


≡COFLOW

EcoFlow Glacier
ポータブル冷蔵庫
ユーザーマニュアル V1.0

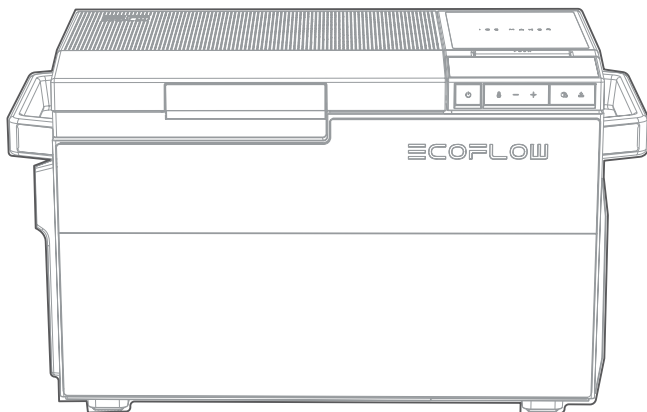

免責事項

製品使用前に本ユーザーマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。誤った取り扱いをすると、お客様ご自身または他者へ重度の傷害を与える可能性や、製品の破損故障または財産損失等を引き起こす場合があります。製品を使用した時点で、本ユーザーマニュアル内のすべての条項および内容を理解したうえで同意したものとします。お客様自身の行為およびそれにより生じるすべての結果に対して、EcoFlow は、一切の責任を負わないものとします。

法規制に従い、EcoFlow は本ユーザーマニュアルおよび本製品に関連するすべての資料の最終的な解釈の権利を有します。資料の更新、バージョン変更、サービス終了が生じる場合においても、お客様に対して通達を行いませんので、EcoFlow 公式 Web サイトにアクセスして最新版の製品情報をご確認ください。

目次

仕様	1
安全上のご注意	2
EcoFlowアプリ	4
設置方法	5
適切な設置場所を選択する	5
安定した状態に設置する	5
清掃とアクセサリーの取り付け	5
電源への接続	7
製品の使用方法	10
各部の名称と食品貯蔵について	10
液晶画面の表示	12
電源オン/オフと液晶画面の消灯	13
温度設定と各種機能の操作	13
使用上のご注意	16
メンテナンスとケア	17
内部部品の取り外しと清掃	17
霜取り	16
排水について	17
異常表示と対応方法	19
同梱物	20

仕様

本体情報	
モデル名	EFBX100
気候クラス	SN/N/ST/T
感電保護クラス	クラスII
庫内容積	シングルゾーン: 38L デュアルゾーン: 36L
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	776×385×445mm(キャスターと伸縮ハンドルを含まない場合) 845×385×445mm(キャスターと伸縮ハンドルを含む場合)
IP等級	IPX4
冷却温度範囲	-25℃～10℃(周囲温度 25℃)
動作モード	通常モード(急速冷凍モード)、エコモード
急速冷凍モード (30℃～0℃)	約15分
コンプレッサー定格出力	120W
消費電力	冷蔵: 0.18kWh/24時間(周囲温度25℃、設定温度4℃、エコモード) 冷凍: 0.38kWh/24時間(周囲温度25℃、設定温度-18℃、エコモード)
冷媒と充填量	R600a、32g
断熱材発泡剤	シクロペンタン
運転音(音圧レベル)	<42dB(保温)/<52dB(製氷)
Wi-Fi	2.4G Wi-Fiのみに対応
Bluetooth	対応
本体重量	約23.3kg
入力仕様	
AC入力電圧/周波数	100～240V 50Hz/60Hz
AC入力電力	180W
バッテリーパック電力	100W(Type-C)
ソーラー充電入力	240W(11～60V 最大13A)
シガーソケット充電入力	192W(12/24V 最大10A)
温度範囲	
動作温度範囲	-20℃～50℃、-20℃～43℃(12Vシガーソケットの入力時)
保管温度範囲	-20℃～60℃

*本製品のデザインおよび仕様等に関しましては、品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

安全上のご注意

本書には、さまざまな安全に関する重要な情報が記載されています。安全に関する情報をすべてお読みいただき、正しく使用してください。

 これは安全警告の記号です。このような安全情報は、ご自身や他の人にとって致命的な怪我を負わせたり、もしくは製品に損害を与える可能性を警告します。すべての安全情報の前には、危険、警告、注意などの安全警告記号と注意書きが付いています。

 **危険!** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

 **警告!** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

 **注意!** 誤った取り扱いをすると、人が軽傷や中等傷を負う、または製品に損傷を与える可能性がある内容を示しています。

 **注記!** 誤った取り扱いをすると、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

 **危険!**

感電のおそれ

- 安全のために、本製品の電源ケーブルが損傷した場合は、お買い上げの販売店、または EcoFlow アフターサポートにお問い合わせいただき、交換してください。
- 露出したケーブルに素手で触れないでください。AC電源で本製品を動作させている場合には特に注意してください。
- 本製品の使用を開始する前に、電源ケーブルとプラグが乾燥していることを確認してください。また、電源ケーブルとプラグがしっかりと接続されていることを確認してください。

 **警告!**

感電のおそれ

- 本製品に明らかな損傷がある場合は、直ちに使用を中止し、すべての電源を切ってください。
- 本製品の電源ケーブルが破損した場合は、安全のため交換してください。
- 本製品は資格を持つ修理技術者のみが修理できます。

火災のおそれ

- 本製品を設置・配置する際は、電源ケーブルが絡まったり、結びついたり、破損したりしないようにしてください。
- 複数の電源タップやポータブル電源を本機器の背面に置かないでください。
- 本体の通気口を物などで塞がないようにしてください。
- 霜取りの時間を短縮するために、ナイフやドライバーなどではがさないでください。
- 冷媒の回路に損傷を与えないでください。

健康上のおそれ

- ・子供など取り扱いに不慣れな人だけで使用しないでください。
- ・子供が本製品で遊ばないようにしてください。
- ・子供が清掃やメンテナンスを行わないようにしてください。
- ・製氷には、飲用水を使用してください。
- ・内部に閉じ込められて窒息するおそれがありますので、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・段ボールやプラスチックフィルムにより窒息するおそれがありますので、梱包材に子供が近寄らないようにしてください。

爆発のおそれ

- ・引火や爆発の原因になりますので、可燃性スプレーなどの爆発のおそれのある物を庫内に入れないでください。



注意!

感電のおそれ

- ・不安定な状態での設置による危険を危険を避ける、本マニュアルの説明に従い本製品を固定してください。
- ・本製品の使用を開始する前に、電源ケーブルとプラグが乾いていることを確認してください。
- ・次の場合には、本製品の電源を抜いてください。
 - 清掃やメンテナンスの前
 - 使用後

健康上のおそれ

飲食物の腐敗を防ぐために、下記の点にご注意ください。

- ・本製品は医薬品や検査試料、学術資料などの保管に使用しないでください。温度管理が厳しいもの、学術的に重要な資料などの保管に適しません。
- ・飲食物は元のパッケージまたは適切な容器に入れて保管する必要があります。
- ・本製品のふたを長時間開けたままにすると、庫内の温度が大幅に上昇してしまいます。
- ・飲食物と接触する可能性のある面や排水システムを定期的に清掃してください。
- ・長期間、庫内を空にする場合は、次の作業を行ってください。
 - 電源をオフにします。
 - 霜取りを行います。
 - 清掃し、乾かします。
 - 庫内にカビが生えないように、ふたは開いたままにしてください。



注記!

- ・冷蔵庫を運ぶ際には、冷蔵庫の両側にある持ち手を持つか、伸縮ハンドルとキャスターを使用してください(持ち手、伸縮ハンドルとキャスターはオプション)。
- ・本製品の電圧仕様が電源の電圧仕様と合致していることを確認してください。
- ・冷却装置の接続は、必ず次の方法で行ってください。
 - 同梱の専用シガーソケット充電ケーブルを使用して車のDC電源に接続します。
 - もしくは同梱の専用ACアダプターと専用ACケーブルを使用してAC電源に接続します。
- ・接続プラグや電源プラグを取り外す時は、コードを持たずに必ずプラグ自体を持って引き抜いてください。

- 故障の原因になりますので、電源プラグを抜いて再接続する場合は10秒以上お待ちください。
- ふたの開閉時に落下物による怪我や火災、感電を防ぐため、冷蔵庫の上に重い物や冷蔵庫に対して危険な物(液体を入れた容器など)を置かないでください。
- 手や金属の棒を冷蔵庫の冷気の吹き出し口やふた、底部、両側の断熱材(通気口)に当てないでください。
- 製氷機に手を当てないでください。
- 本製品は、腐食性物質や溶剤を含む物質の保存には適していません。
- 本製品の断熱材には可燃性シクロペンタンが含まれており、廃棄には特殊な処理が必要です。冷蔵庫を処分する場合は、適切なりサイクルセンターに回収を依頼してください。
- 霜取りの時間を短縮するために、ナイフやドライバーなどではがさないでください。
- 本体の庫内で電気機器を使用しないでください。
- 本製品を火やその他の熱源(ヒーター、直射日光、ガス オープンなど)の近くに置かないでください。
- 過熱の危険**
本体周囲の四方向すべてに、少なくとも50mmの空気の通り道を常に確保してください。製品の本体や内部構造の通気口を物などで塞がないようにしてください。本製品は、空気の流れがほとんどまたは全くない閉鎖された場所、空間に置かないでください。
 - 通気口が遮られていないことを確認してください。
 - 庫内を氷や液体で満たさないでください。
 - 本製品を水に浸さないでください。
 - 本体およびケーブルは熱や湿気から保護してください。
 - 本製品を雨に晒さないでください。

使用シーン

本製品は、家庭、アウトドア、車両、ボートなどで使用することが想定されており、次のような使用シーンが考えられます。

- 店舗やオフィスなどの従業員用給湯室
- 農場の屋内
- ホテルや旅館などの居室内の宿泊客用
- ケータリングなど
- キャンプ地
 - キャンプ時に適しています
 - 本製品は雨に晒さないでください

EcoFlowアプリ



EcoFlowアプリにより、本製品を制御したり、関連情報を確認することができます。ダウンロード先：<https://download.ecoflow.com/app>

プライバシーポリシー

EcoFlow 製品、アプリケーション、サービスを使用することにより、お客様は EcoFlow 利用規約およびプライバシーポリシーに同意するものとします。このポリシーは、EcoFlow アプリのユーザーページまたは公式 EcoFlow ウェブサイト <https://www.ecoflow.com/policy/terms-of-use> および <https://jp.ecoflow.com/pages/privacy-policy> でお読みいただけます。



本製品は2.4G Wi-Fiのみに対応しています。

設置方法

⚠ 警告！ 付属品の取り付けや調整を行う前に、冷蔵庫と電源の接続が解除されていることを確認します。

1. 適切な設置場所を選択する

冷蔵庫と周辺の物の間には適切な距離を保ってください。

冷蔵庫周囲の四方向すべてに、少なくとも**50mm**の空間を常に確保してください。周辺の空間が狭すぎると、冷蔵庫の放熱が妨げられ、冷却機能の低下と消費電力の増加につながります。

この冷蔵庫は、乾燥した風通しのよい場所に設置してください。冷蔵庫に直射日光が当たらないようにしてください。

- ・周囲温度が高すぎると、冷蔵庫の冷却能力が低下し、消費電力が増加することがあります。
- ・ガスや煙の多い場所に冷蔵庫を設置すると、冷蔵庫表面の変色につながります。


2. 安定した状態に設置する

- ・カーペットや床の上に冷蔵庫を設置する場合は、冷蔵庫の下にしっかりしたマットを敷いてください。何も敷かない場合、熱による退色が生じます。出荷時に冷蔵庫の下に敷かれていた底部トレイをそのまま使用しないでください。
- ・不安定な状態で設置すると、振動や騒音につながります。
- ・本製品の傾斜防止角度は30°です。傾斜角度が30°を超えると、落下防止の保護機能が有効になります。



3. 清掃とアクセサリーの取り付け

- ・冷蔵庫の輸送時についたほこりなどをきれいにしてください。
- ・伸縮ハンドル(オプション)、キャスター(オプション)、バスケット、専用バッテリーパック(オプション)、仕切板などのアクセサリーを適切に取り付けてください。



キャスターの取り付け(オプション)

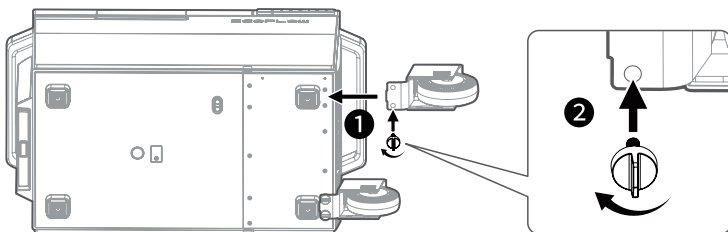


伸縮ハンドルの取り付け(オプション)

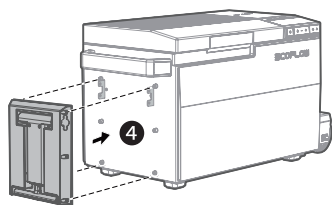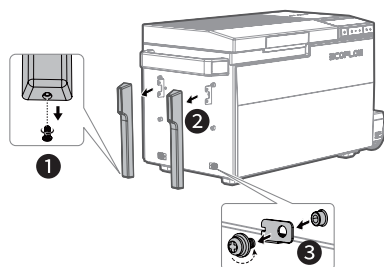

a b
c d

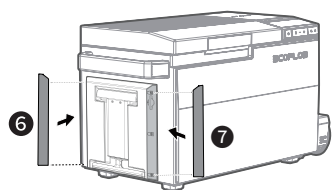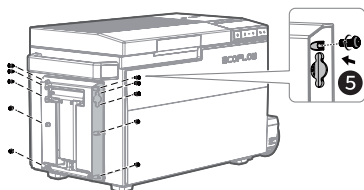

持ち手の取り外し方

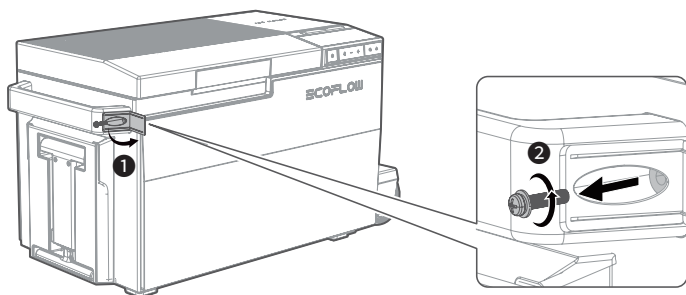


4. 電源への接続

本製品はAC電源、シガーソケット電源(12V/24V)またはソーラー充電(専用バッテリーパックとの接続が必要)に対応します。


AC電源

警告 AC電源時に壁面のコンセントはその他の電気製品と共用せず、単独で本製品を接続してください。

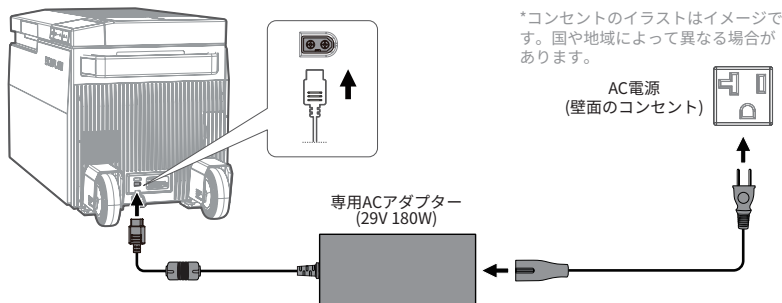

本製品はAC電源に対応しています。AC電源に接続したら、電源ボタンを押して電源を入れると、冷蔵庫は正常に動作します。この場合、専用バッテリーパック(オプション)が接続されていれば、冷蔵庫の冷却機能は優先されて最適な電力で専用バッテリーパックを充電します。

シガーソケット電源

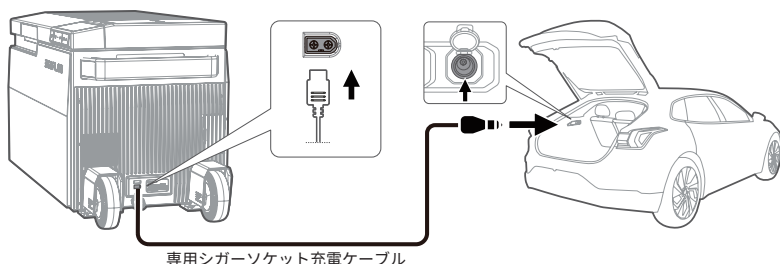

本製品は12V/24Vのシガーソケット電源に対応しています。また、専用バッテリーパック(オプション)への充電にも対応しています(最大電流10A)。

注記

- ・12Vのシガーソケット電源に接続する場合、製氷機能を正常に使用するために、専用バッテリーパック(オプション)を接続してください。
- ・24Vのシガーソケット電源24Vのシガーソケット電源に接続する場合、専用バッテリーパック(オプション)を接続しなくても、本製品の使用に影響はありません。



本製品のファームウェアをバージョンアップする際は、電源を安定させた状態で行ってください。オプションの専用バッテリーパックをお持ちの場合は、本製品に接続して同時にファームウェアをバージョンアップし、電池残量が5%以上であることを確認してから行ってください。


バッテリー保護

本製品は、ECOFLOWアプリで制御できる3段階のバッテリー保護機能に対応しています。本機を車両のスターターバッテリー(鉛蓄電池)に接続した場合、バッテリー保護機能によってスターターバッテリー(鉛蓄電池)の過放電を防止します。専用バッテリーパック(オプション)を接続しない場合、電源の電圧が設定値以下に下がると、本製品はオフになります。バッテリーの電圧がバッテリー保護の回復電圧値に達すると、本製品は保護前のオン/オフ状態に戻ります。専用バッテリーパックを接続した場合、電源の電圧が設定値以下に下がると、専用バッテリーパックの電源に切り替わり、本製品はオフになりません。


！ 注記 ポータブル電源のシガーソケット出力で本製品に充電する場合は、バッテリー保護の誤作動を防止するために、バッテリー保護機能をオフにしてください。

		低	中	高
12V 	オフ	8.5V	10.1V	11.1V
	オン	10.9V	11.4V	12.4V
24V 	オフ	21.3V	22.3V	24.3V
	オン	22.7V	23.7V	25.7V

ソーラー充電

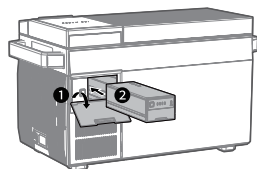

専用バッテリーパック(オプション)

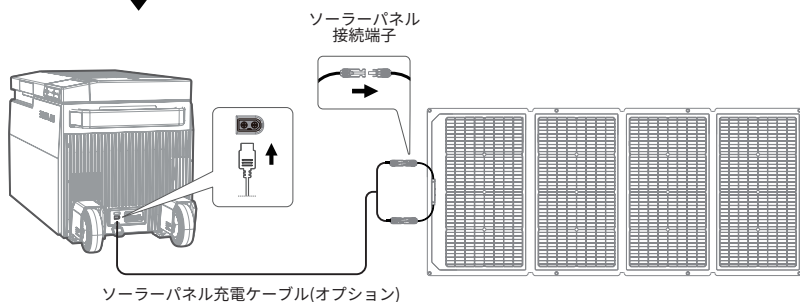



本製品は、ソーラー充電に対応しています。最大180Wの入力で専用バッテリーパックに充電できます。





注記 冷蔵庫を正常に作動させるためにソーラー充電時に専用バッテリーパック(オプション)を本製品に接続してください。

製品の使用方法

各部の名称と食品貯蔵について

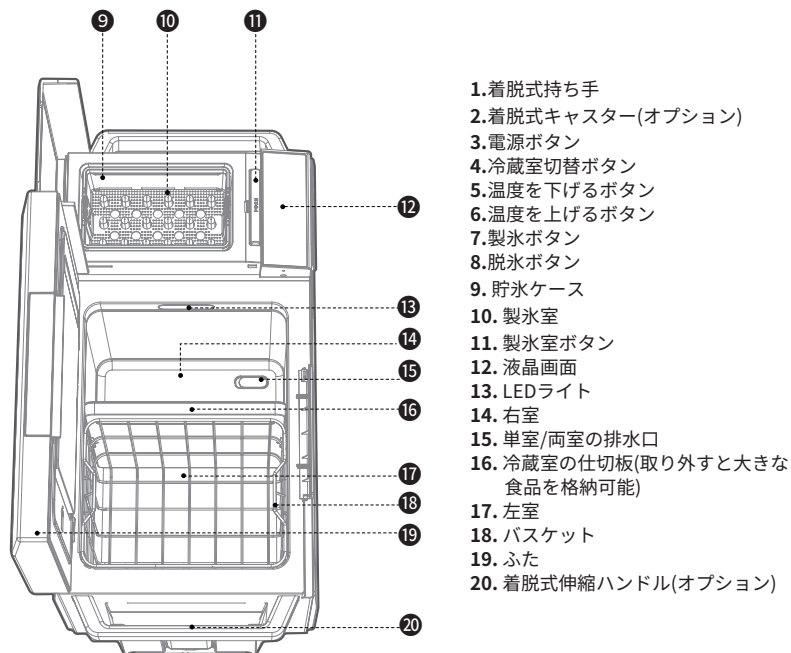
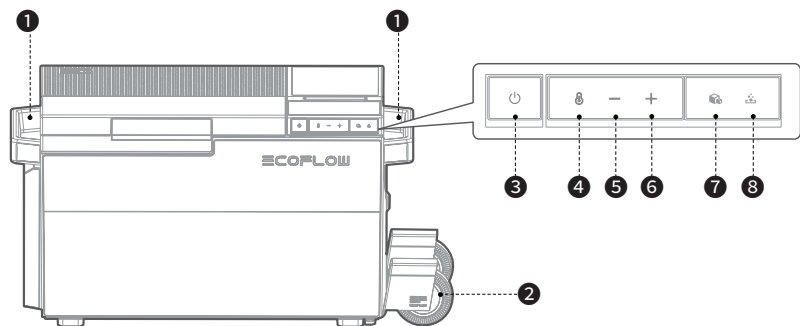


1. 着脱式持ち手
2. 着脱式キャスター(オプション)
3. 電源ボタン
4. 冷蔵室切替ボタン
5. 温度を下げるボタン
6. 温度を上げるボタン
7. 製氷ボタン
8. 脱氷ボタン
9. 貯氷ケース
10. 製氷室
11. 製氷室ボタン
12. 液晶画面
13. LEDライト
14. 右室
15. 単室/両室の排水口
16. 冷蔵室の仕切板(取り外すと大きな食品を格納可能)
17. 左室
18. バスケット
19. ふた
20. 着脱式伸縮ハンドル(オプション)

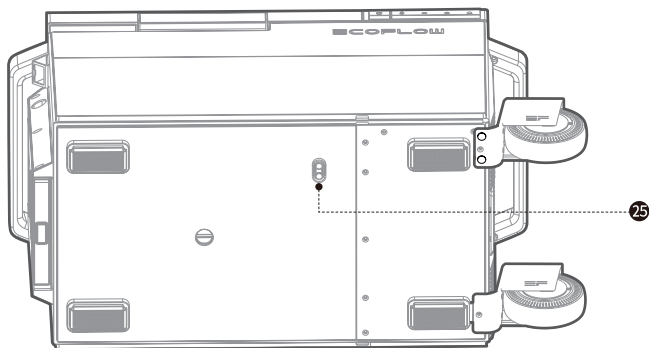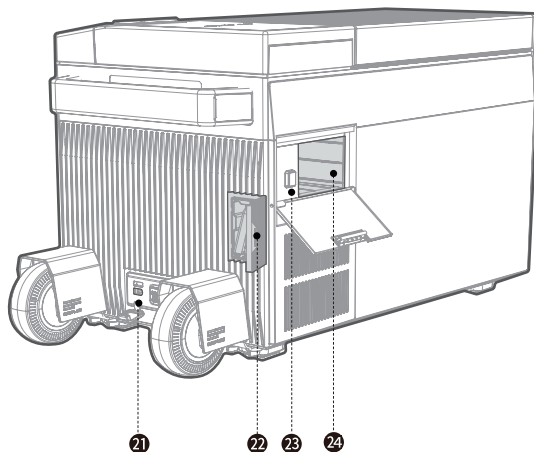


- 21. 電源コネクタ
- 22. 製氷機の排水パイプ
- 23. 専用バッテリーパックの取外しボタン
- 24. バッテリーケース
- 25. 単室/両室の排水口

液晶画面の表示

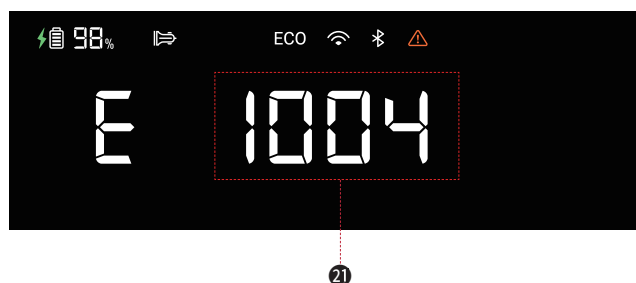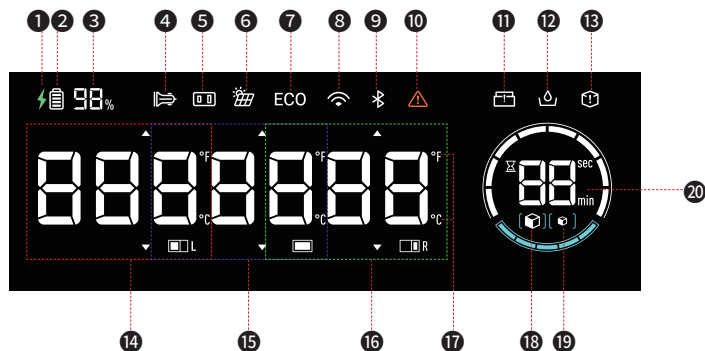

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. 充電中表示 | 13. 製氷不能表示(12Vのシガーソケット充電時、専用バッテリーパックの接続が切れた場合に製氷ボタンを押すと表示する) |
| 2. バッテリー残量目安表示 | 14. 左室の温度表示 |
| 3. バッテリー残量表示 | 15. 全室の温度表示(仕切板を外した場合) |
| 4. シガーソケット表示 | 16. 右室の温度表示 |
| 5. アダプター接続表示 | 17. 温度単位("°F"ボタンを長押しするか専用アプリで切替) |
| 6. ソーラー充電表示 | 18. 大型氷表示 |
| 7. エコモード表示("E"ボタンを長押しするか専用アプリで切替) | 19. 小型氷表示 |
| 8. Wi-Fi接続表示 | 20. 製氷・手動脱氷時間表示 |
| 9. Bluetooth接続表示 | 21. エラーコード表示(「異常表示と対応方法」参照) |
| 10. 異常警告表示 | |
| 11. 貯氷ケース未設置表示 | |
| 12. 水不足表示 | |

電源オン/オフと液晶画面の消灯

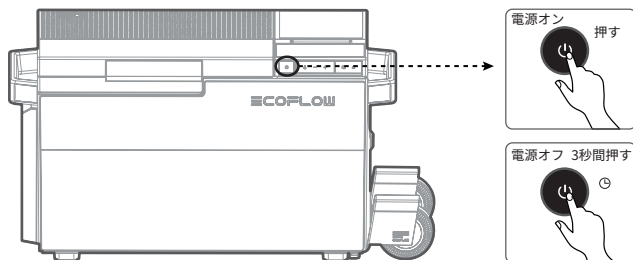

電源オン: 電源ボタンを押すと、製品の電源がオンになり、メイン電源表示灯が点灯します。初期設定では、5分間本体を操作しないと、液晶画面は自動的に消灯します (消灯までの時間はアプリで設定できます)。本体を操作すると、自動的に液晶画面が点灯します。手動で液晶画面を消灯するには、電源ボタンを押します。いずれかのボタンを押すと、液晶画面が点灯します。

電源オフ: 電源ボタンを3秒間長押しします。液晶画面に3秒間**OFF**と表示されます。その後、冷蔵庫の電源がオフになります。また、アプリを使ってリモートで冷蔵庫の電源をオフにすることもできます。

本製品を電源に接続すると、接続した専用バッテリーパック(オプション)の電源のオン/オフに関係なく充電することができます。

温度設定と各種機能の操作

左室/右室の温度設定


電源を入れて冷蔵庫切替ボタンを押し、温度調整したい冷蔵庫を選択すると、選択された冷蔵庫の温度数値が点滅します。その後、+/- ボタンを押し、温度を調整します。より素早く設定する場合は、+/- ボタンを長押しすると、±5℃の範囲で調整できます。同じ方法でもう一方の冷蔵庫の温度を設定してください。2秒間操作がないと設定が完了します。また、EcoFlowアプリからリモートで温度を設定することもできます。

冷蔵モード 0℃～10℃

冷凍モード -25℃～0℃

推奨温度


- 水: 5℃
- 果物: 5℃～8℃
- フルーツジュース: 8℃～10℃
- 赤ワイン: 13℃
- 飲料: 5℃～7℃
- 野菜: 3℃～10℃
- 肉: -20℃～-18℃
- 魚介類: -3℃
- 調理済み食品: 4℃
- 冷凍食品: -18℃

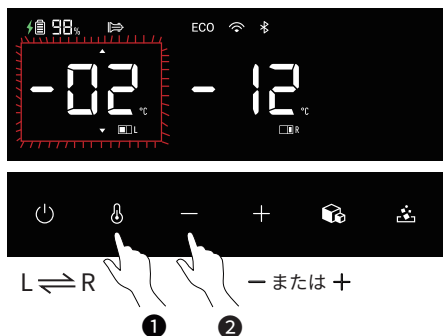

- ！ 注記** 1. 左室は右室より最大 25℃高く、右室は左室より最大 15℃高くなります。
2. 左室を冷蔵モード、右室を冷凍モードに優先的に設定することをおすすめします。

全室の温度設定

仕切板を外し、冷蔵室切替ボタンを押すと、全室の温度設定モードになり、全室の温度表示が点滅します。その後、+/- ボタンを押し、温度を調整します。より素早く設定する場合は、+/- ボタンを長押しすると、±5℃の範囲で調整できます。2 秒間操作がないと設定が完了します。また、EcoFlow アプリからリモートで温度を設定することもできます。

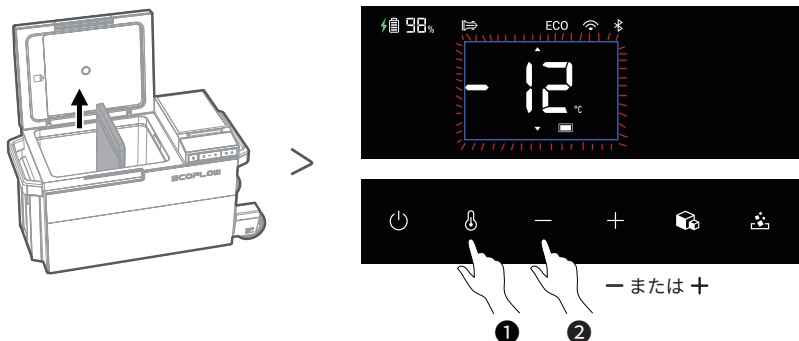


冷蔵モード 0℃～10℃

冷凍モード -25℃～0℃


推奨温度	水: 5℃	飲料: 5℃～7℃	調理済み食品: 4℃
	果物: 5℃～8℃	野菜: 3℃～10℃	冷凍食品: -18℃
	フルーツジュース: 8℃～10℃	肉: -20℃～-18℃	
	赤ワイン: 13℃	魚介類: -3℃	

仕切板は外すと、冷蔵庫のふたの内側に収納することができます。

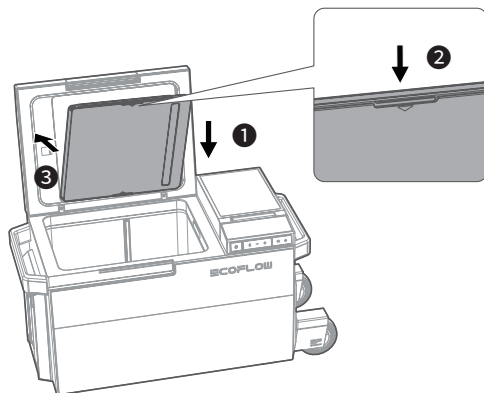

製氷

1. 製氷する度に、製氷機と貯氷ケースを洗浄することをおすすめします。詳しくは、「メンテナンスとケア」をご覧ください。
2. PUSHボタンを押すと、製氷機のふたが開いて給水管コンテナに飲用水を注ぎます。給水の水位は最低水位表示(MIN)以上、最高水位表示(MAX)未満の範囲にしてください。また、貯氷ケースが正しく設置されたことを確認してください。貯氷ケースが正しく設置されていない場合、液晶画面に貯氷ケース未設置表示が点灯し、製氷機は動作しません。
3. 製氷箱のふたを閉めた後、製氷ボタンを短く押すと、氷のアイコンが点滅します。製氷ボタンをもう一度押すと、氷のサイズ(大/小)を選択できます。5秒間操作がない場合、製氷が始まります。リングアイコンが回転し始め、画面に製氷にかかる時間が表示されます。1回の製氷時間は、常温で8～20分(水温30℃未満)です。製氷を開始する前に、脱氷ボタンを押すことで製氷を取り消せます。その他の状態では、脱氷ボタンを押すことで手動で脱氷を実行し。
4. 製氷が完了するとアラーム音が鳴り、アプリにメッセージが表示されます。製氷機のふたを開け、貯氷ケースが壊れないように端を少し緩めてから持ち上げます。

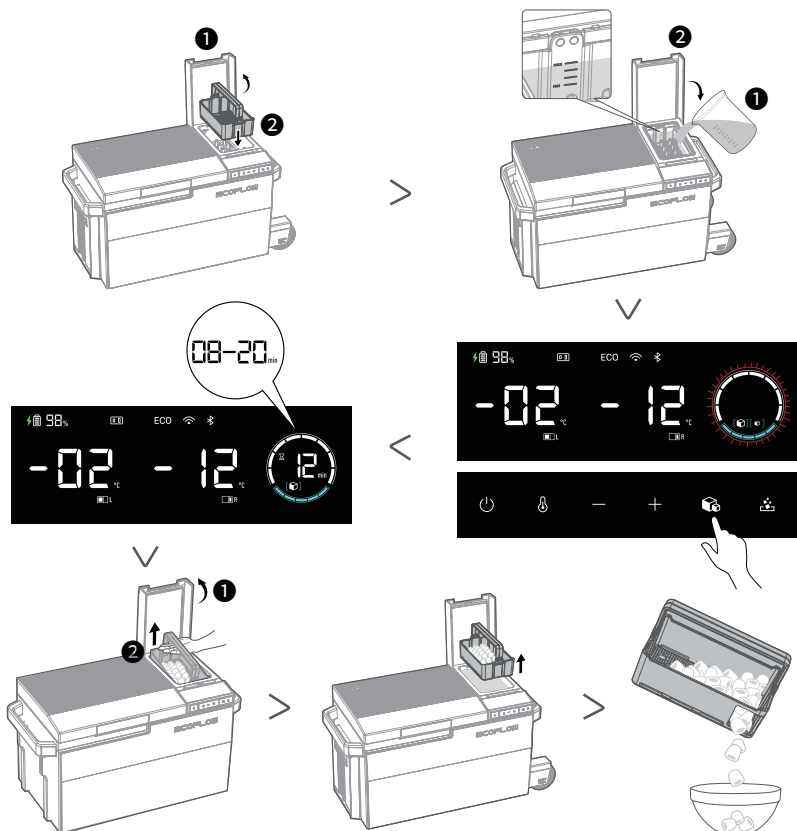

！ 注記

1. 製氷機には水のみを注いでください。また、お湯ではなく冷水を使用することをお勧めします。
お湯を使う場合、消費電力が増えます。水の温度が50℃を超えると、製氷できません。
2. 異臭を防ぐため、製氷機は定期的に洗浄することをおすすめします。
3. 最大目盛りまで水を入れると、約4回分の製氷ができます。
4. 連続して複数回製氷する場合、シングル/デュアルゾーンではある程度の温度上昇が生じます。
5. 12Vのシガーソケット充電時に専用バッテリーパックが接続されていない場合、製氷機能は使用できません。



- 氷は冷蔵室に保存できます。
- 製氷中、製氷ボタンを押すと、氷のサイズ(大/小)が選べます。
- 製氷機は左右の冷蔵室の温度設定から独立しており、左右の冷蔵室の温度設定は製氷速度に影響を与えません。
- 製氷機能をオンにすると、消費電力が増加します。製氷しない場合は、製氷機能をオフにしてください。
- 製氷機を長期間使用しない場合は、カビが生えるのを防ぐため、製氷機内の部品を洗浄し、乾かしてください。
- 工場出荷時の設定では、製氷機能はオフになっています。

使用上のご注意

冷蔵モード

1. 冷蔵機能は、冷凍しない食品を短期間保存するのに使用します。低温では腐りやすい食品ではなく、生鮮食品の保存に適しています。
2. 高温の食品は、冷蔵庫に入れる前に冷ましてください。冷まらずに冷蔵庫に入れると、庫内の温度が上がり、他の食品の鮮度に影響するとともに、消費電力が増加します。
3. 冷蔵庫のふたを頻繁に開けないでください。頻繁に開閉すると、庫内の温度が上昇します。また、冷蔵庫には食品を詰め込みすぎないようにしてください。詰め込みすぎると、冷蔵庫のふたが閉まらなくなります。
4. 食品の水分の蒸発を防止し、食品の風味や栄養を保持し、冷蔵庫内の臭い移りを抑えるため、食品用ラップやビニール袋を使って容器を密閉するか、ふた付きの容器に食品を入れてください。

冷凍モード

！ 警告

1. 冷凍モードは、保存期間が長い冷凍食品を保存するのに使用します。ソーセージや肉類、魚類などを冷凍保存するのに適しています。
2. ビン類の自身が凍って破裂する恐れがありますので、怪我などを防ぐために、ビン類を冷凍室に入れしないでください。
3. 食品の旨みや栄養が失われますので、解凍した食品を再び冷凍室に入れしないでください。
4. 凍傷の恐れがありますので、冷凍室や金属製の容器に直接触れないでください。

メンテナンスとケア

内部部品の取り外しと清掃

警告

1. 安全のために洗浄の前に、電源の接続を解除してください。
2. 冷蔵庫の洗浄後、取り外した部品を外した時と逆の順番で取り付けてください。部品の破損を避けるため、部品を取り外す際に、過剰に力をかけないようにしてください。
3. 中性洗剤を付けた柔らかい布できれいに拭きます。損傷や腐食のおそれがありますので、冷蔵庫の洗浄には粉末洗剤、ベンゼン、塩酸、温水、硬いブラシや研磨剤、または硬い物を使用しないでください。
4. 冷蔵庫の庫内と外装を湿らせた布で定期的に洗浄してください。
5. 流水で器具の内外を洗ったり、水につけたりすることは絶対にしないでください。
6. 適切に換気が行われるように、冷蔵庫の吸気口と排気口にほこりや汚れが付いていないことを確認してください。
7. 洗浄後は、電源ケーブルが損傷していないこと、また、濡れていないこと、電源プラグが過熱していないことを確認してください。必ず、すべてが正常であることを確認したうえで、電源に接続してください。
8. 電気部品に残っている水などの液体により、電気ショックやショートなどの危険が生じないよう電源に接続する前に、乾いた柔らかい布またはスポンジで水分を拭き取ってください。

霜取り


湿気により庫内や蒸発器に霜が付くと、冷却性能が低下します。必ず霜取りをしてください。

-  **注記！** ・ナイフやドライバーなどの硬くて鋭いツールを使って、氷を取り除いたり、凍ったものを動かしたりしないでください。
・機械を使ったり他の方法で霜取りの時間を短縮することは絶対にしないでください。


1. 庫内の物をすべて取り出します。
2. 取り出したものは先に別の冷蔵庫に保存することをおすすめします。
3. 冷蔵庫の電源を切ります。
4. 冷蔵庫のふたを開けます。
5. 清潔なふきんなどで水分を拭き取り、よく乾かします。

排水について

左 / 右室または全室の排水

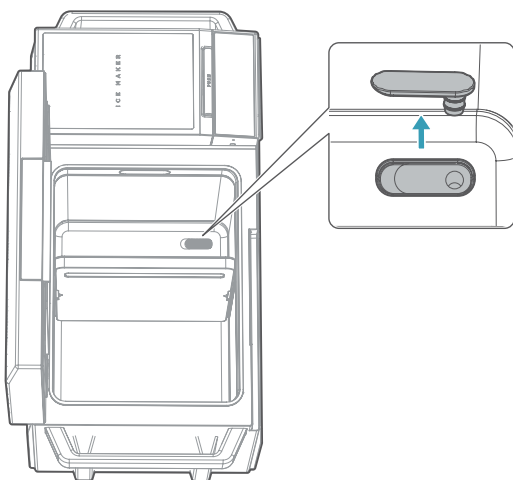

製氷機の排水

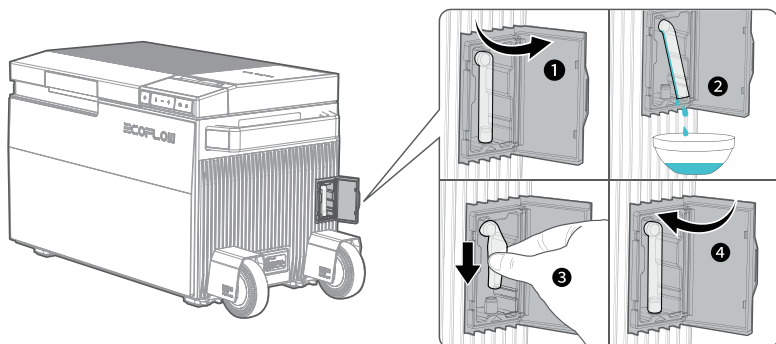

異常表示と対応方法


エラーコード	故障内容	対処方法
1004	傾斜角度過大	本体を水平に設置してください。
2004	入力過電圧	入力電源を変更してください。
2005	入力低電圧	入力電源を変更してください。
3021	周囲温度が高すぎる	本製品の許容温度範囲内で使用してください。
3023	水温が高すぎる	本製品の許容温度範囲内で使用してください。
4009	専用バッテリーパック 放電過熱	本製品の許容温度範囲内で使用してください。
4010	専用バッテリーパック 放電低温	本製品の許容温度範囲内で使用してください。
4011	専用バッテリーパック 充電過熱	本製品の許容温度範囲内で使用してください。
4012	専用バッテリーパック 充電低温	本製品の許容温度範囲内で使用してください。
4020	専用バッテリーパック MOS低温	本製品の許容温度範囲内で使用してください。
その他	-	専用バッテリーパックを含め、本製品をオフにしてから再起動してください。それでも異常がある場合はEcoFlowアフターサポートへお問い合わせください。

同梱物


製品本体 ×1



専用ACアダプター&専用AC
ケーブル×1



専用シガーソケット充電
ケーブル×1




ユーザーマニュアル×1
保証書×1



左室のバスケット×1



アイスコップ×1



≡C O F L O W