



EcoFlow DELTA 3

Thank you for choosing our product!

Contents

Om denne manual

Oversigt

Udseende

Display

Fejlbesked

Kom godt i gang

Tænd/sluk

Styring via EcoFlow-appen

Produktkompatibilitet ▼

EcoFlow Smart-ekstrabatteriet

Andre EcoFlow-produkter

Giv strøm til dine apparater ▼

Via USB-udgangsport

Via 12 V DC-udgangsportene

Via AC-udgangsporte

Via ekstra batteriudgangsport (XT150)

Oplad din powerstation ▼

Fra en stikkontakt i væggen

Fra solenergi

Fra et cigarettænderstik

Fra en generator

Fra EcoFlow Microinverter

Fra EcoFlow-generatoroplader

Avancerede funktioner ▼

Udvid batterikapaciteten

X-Boost: Tilslutning af apparater med



FAQ



EcoFlow App



Eftersalgspoli
tik



Fællesskabet

Om denne manual

- Denne manual indeholder en introduktion til denne powerstation og detaljer om dets drift, styring og vedligeholdelse. Bemærk, at denne manual kan blive opdateret uden forudgående varsel.
- Tilgængeligheden af visse tilbehørsdele og funktioner, der er beskrevet i denne manual, kan variere afhængigt af dit land eller din region.
- Alle billeder, der vises i denne manual, er kun til demonstrationsformål. Referer til det reelle, modtagne produkt. De følgende eksempler er baseret på den amerikanske version af EcoFlow DELTA 3.
- Hvis du læser denne manual i PDF-format, skal du være opmærksom på, at du kan få adgang til den online på [EcoFlow Support] (<https://www.ecoflow.com/support/download/index>) for at få en bedre oplevelse og de seneste opdateringer.

Oversigt

EcoFlow DELTA 3 (i det følgende benævnt "DELTA 3" eller "powerstationen") er en powerstation med et 1LiFePO₄-batteri og en kapacitet på 1024 Wh. Den har flere udgange, herunder standard vekselstrømsport, USB-A-porte, USB-C-porte og 12 V DC-porte og ekstra batteriport til understøttelse af forskellige apparater og enheder. De mange forskellige opladnings-muligheder gør, at du nemt kan skifte mellem forskellige metoder baseret på dine faktiske behov.

Udseende

høj watt-effekt	
Uafbrudt strømforsyning (UPS): Backup til vigtige enheder	
Opbevaring og vedligeholdelse	▼
Opbevaring	
Rengøring	
Vedligehold batteriets stand	
Sikkerhedsinstruktioner og krav	▼
Ansvarsfraskrivelse	
Drift	
Opbevaring	
I tilfælde af en nødsituation	
Genbrug og bortskaffelse	
Overholdelse af lovgivningen	
Tekniske specifikationer	>
Tillæg	▼
Hvad er der i æsken?	
Tilbehørsliste	



1 Hovedstrømknap ¹

Tænd/sluk

- Tryk på knappen for at tænde for powerstationen. Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder for at slukke den.

Skærm til/fra

- Når powerstationen er tændt, skal du trykke én gang for at tænde eller slukke for displayet.

Nulstil IoT-forbindelser

- Mens powerstationen er slukket, skal du trykke og holde knappen nede, indtil skærmen viser startanimationen to gange for at nulstille Bluetooth- og wi-fi-forbindelserne.

2 Kontrolknap til AC-udgang ²

AC-udgang til/fra

- Tryk én gang på knappen for at aktivere eller deaktivere AC-strømodgangen.

Skift AC-driftsfrekvens

- Tryk og hold knappen nede i 10 sekunder for at ændre AC-udgangsfrekvensen, så den tilpasses forskellige anvendelsesområder.

3 Display

4 USB-C-udgangsporte

Leverer strøm til at oplade telefoner, bærbare computere, spillekonsoller og andre enheder.

5 AC-udgangsporte

Leverer strøm til vekselstrømsforbrug (husholdningsapparater og andet udstyr). Udseendet og specifikationen af AC-udgangs- og indgangsportene varierer i henhold til dine lokale standarder.

6 Varmeventilation


Afleder den indre varme.

7 Kontrolknap til USB-udgang ²

Tryk én gang for at aktivere eller deaktivere USB-C- og USB-A-udgangsportene.

8 USB-A-udgangsporte

Leverer strøm til at oplade telefoner, bærbare computere, spillekonsoller og andre enheder.

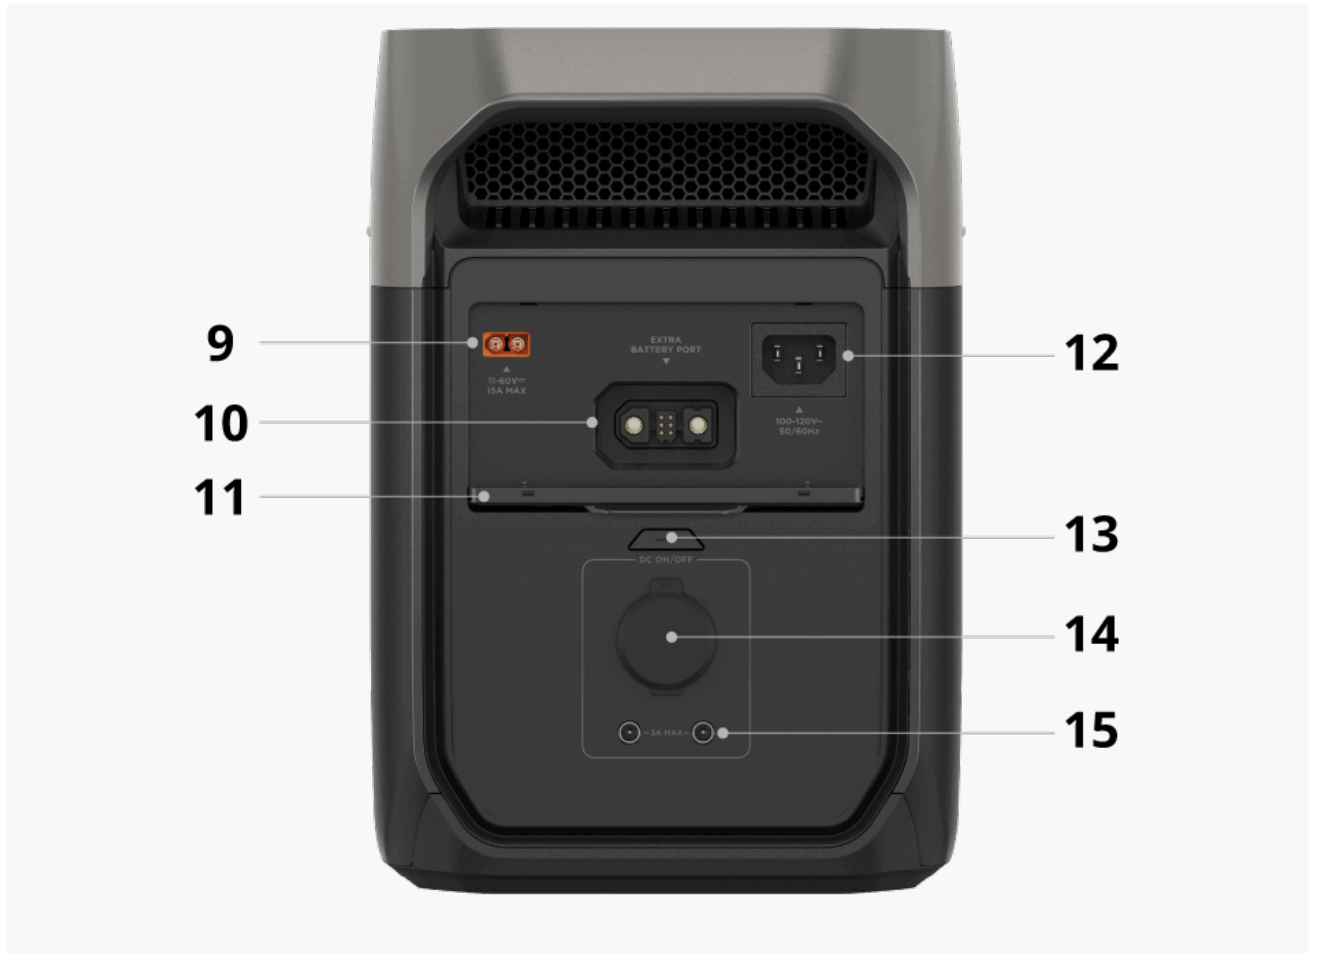

9 Sol-/bilopladningsindgang

Tilslutter powerstationen til solpaneler eller en strømkilde i køretøjet (cigarettænderstik eller batterioplader) til opladning.

10 Ekstrabatteri-port

DC-strømforsyning

- Forbinder powerstationen med en EcoFlow-smartenhed for at levere strøm.

DC-opladning

- Tilslutter powerstationen til en EcoFlow generatoroplader, smart generator eller microinverter til opladning.

Batterikapacitetsudvidelse

- Forbinder powerstationen med et EcoFlow Smart-ekstrabatteri for at udvide batterikapaciteten.

11 Beskyttelsesdæksel

Beskytter mod væsker og støv under langtidsopbevaring.

12 Indgangsport for AC-opladning

Tilslutter powerstationen til en vekselstrømskilde (stikkontakt eller generator) til opladning.

- 13

Kontrolknap til 12 V DC-udgang ²

Aktiverer eller deaktiverer 12 V DC-udgangsportene.
- 14

12 V DC-udgangsport (cigarettænder)

Leverer strøm til 12V DC-belastninger (bilkøleskabe eller andre enheder).
- 15

12 V DC5521-udgangsporte

Leverer strøm til 12 V DC-belastninger (routere, sikkerhedskameraer, effektpedaler og andre enheder).

Hovedstrømknappen ¹
Indikatoren på hovedstrømknappen blinker hvidt, når powerstationen udfører en firmwareopdatering.

AC / USB / Kontrolknap til 12 V DC-udgang ²
Indikatoren på udgangskontrolknappen blinker hvidt, når unormal udgangseffekt konstateres. Prøv følgende trin for at aktivere den igen.

- Tryk på knappen igen.
- Fjern netledningen til det/de berørte apparater, og sæt den i igen.
- Opgrader powerstationens firmware via EcoFlow-appen.

Display

i Ikoner kan opdateres for at gøre brugerens oplevelse bedre. Referer til det reelle display.

Funktionsbjælke



- 1

Wi-Fi

Tændt: Wi-Fi-forbindelsen lykkedes.

Blinker: Wi-Fi-forbindelsen til powerstationen er ikke tilgængelig.

Slukket: Wi-fi er frakoblet.

2	Bluetooth
	Slukket: Bluetooth-forbindelse gennemført. Blinker: Bluetooth-parring i gang. Fra: ① Wi-Fi er tilsluttet, og Bluetooth er afbrudt. ② Bluetooth er afbrudt, da det er deaktiveret på din telefon ※ Se kapitlet "Styring via EcoFlow-appen" for flere detaljer.
3	Selvforsynende
	Tændt: Selvforsynende arbejdstilstand er aktiveret i EcoFlow-appen.
4	Backup-reserve
	Tændt: Backup-reserveniveauet er indstillet i EcoFlow-appen.
5	TOU-tilstand
	Tændt: TOU (Tidsforbrug)-tilstand er aktiveret i EcoFlow-appen.
6	Planlagte opgaver
	Tændt: Mindst én planlagt opgave er konfigureret i EcoFlow-appen.
7	Storm Guard
	Tændt: Storm Guard-tilstand er aktiveret i EcoFlow-appen. Sørg for, at Wi-Fi er tilsluttet, og at powerstationen er forbundet til elnettet for hurtigt at genoplade. ※ Planlagt AC-opladning og sol-/bilopladning er deaktiveret under disse forhold.
8	Hukommelse for udgangsport
	Tændt: Hukommelse for udgangsport er aktiveret. Når powerstationen slukkes, gennemgår en firmwareopgradering eller når afladningsniveauet, gemmes den aktuelle udgangstilstand, før powerstationen slukkes. Når den tændes, firmwareopgraderingen afsluttes eller afladningsniveauet overskrides, genopretter powerstationen automatisk alle udgange. ※ Powerstationen gendanner ikke en udgang, hvis den pågældende udgangsport automatisk slukkes på grund af standbytiden, eller hvis den slukkes manuelt ved at trykke på den relevante kontrolknap.
9	Deaktiver elnet-bypass
	Tændt: AC-bypass-udgang er deaktiveret i EcoFlow-appen. Nu vil AC-strømmen komme fra powerstationen i stedet for fra elnettet, selv når der stadig er AC-input fra elnettet.
10	UPS-indikator
	Tændt: UPS-funktionen er tilgængelig/aktiv.
11	Ventilatorstatus
	Tændt: Ventilatoren kører.

Blinker: Unormal ventilatorstatus.

12 Automatisk tænd/sluk for generatoren

Tændt: Den automatiske start/stop af den tilsluttede generator er blevet indstillet i EcoFlow-appen. Denne funktion gælder kun for en EcoFlow Smart Generator, der er tilsluttet denne powerstation via ekstrabatteri-porten.


13 Justerbar opladningshastighed

Tændt: AC-opladningshastigheden er indstillet manuelt. Powerstationen oplades med den tilpassede hastighed, der er defineret i EcoFlow-appen.

Detaljer om indgangs/udgangseffekt



Når et input/output-ikon blinker, er der konstateret en portfejl. Se EcoFlow-instruktionerne i appen for at udføre fejlfinding.

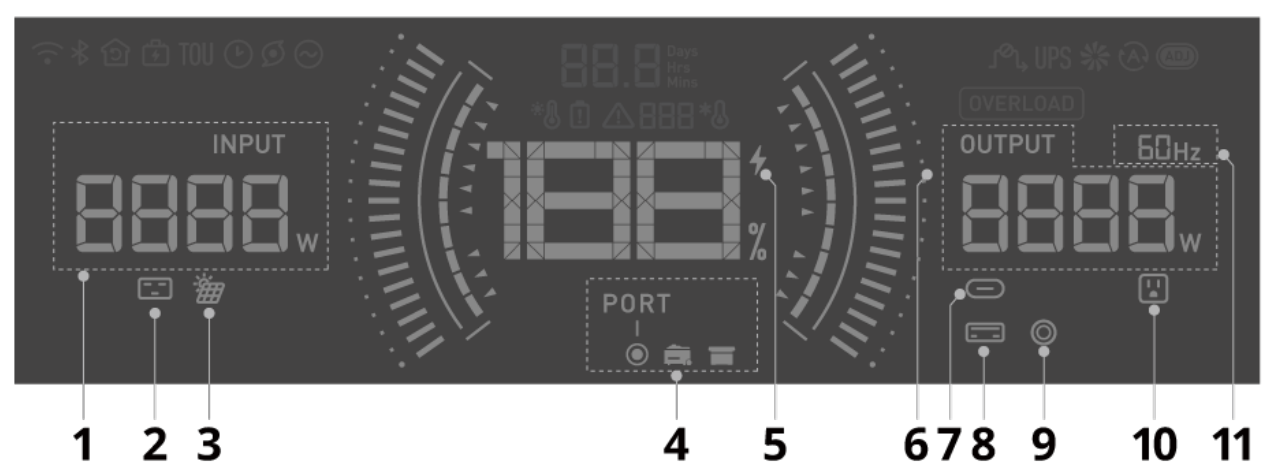

1 Indgangseffekt i alt

Tændt: Viser den samlede indgangseffekt.

2 AC-indgang

Tændt: Porten er fysisk tilsluttet og har strømindgang.

3 Solindgang/bilindgang

Tændt: Porten er fysisk tilsluttet og har strømindgang.

Blinker:

1. Angiver, at der er udløst beskyttelse mod svagt lys, eller
2. Indikerer over- eller underspænding.

4 Indgang/udgang til ekstrabatteri

Tændt: Et kompatibelt EcoFlow-produkt (EcoFlow Smart-ekstrabatteri, EcoFlow Smart-generator osv.) er tilsluttet via ekstrabatteri-porten.


5 Opladningsstatus

Tændt: Strømforsyningsanlægget oplader.

6 Udgangseffekt i alt

	Tændt: Viser den samlede udgangseffekt.
7	USB C-udgang
	Tændt: USB-C-portene er aktiveret.
8	USB-A-udgang
	Tændt: USB-A-portene er aktiveret.
9	12 V DC-udgang
	Tændt: Cigarettænderen og DC5521-portene er aktiveret.
10	AC-udgang
	Tændt: AC-udgangsportene er aktiveret.
11	Frekvens
	Tændt: Viser AC-strømfrekvensen i drift (50/60 Hz).

Detaljer om batteriniveau

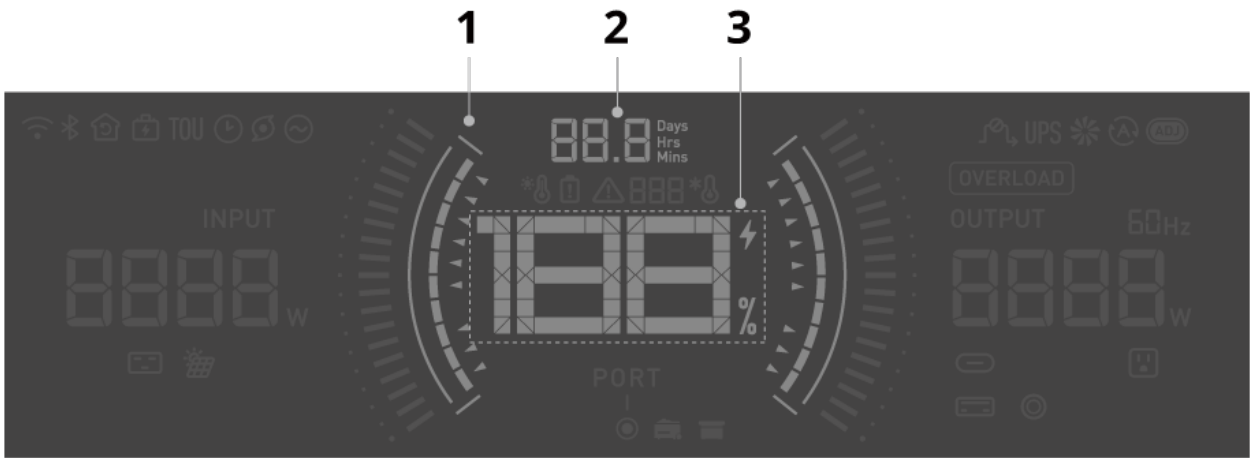


1	Grænse for opladning/afladning
	Tændt: Grænsen for opladning (grøn) eller afladning (rød) indstilles i EcoFlow-appen.
2	Resterende opladnings-/afladningstid
	Tændt: Viser den resterende opladnings- eller afladningstid.
3	Batteriniveau
	Tændt: Viser det aktuelle batteriniveau.

Fejlbesked

i

Hvis fejlbeskeden stadig vises efter fejlfinding, skal du straks stoppe brugen af powerstationen. Forsøg ikke at oplade eller aflade den.

Fejlikoner

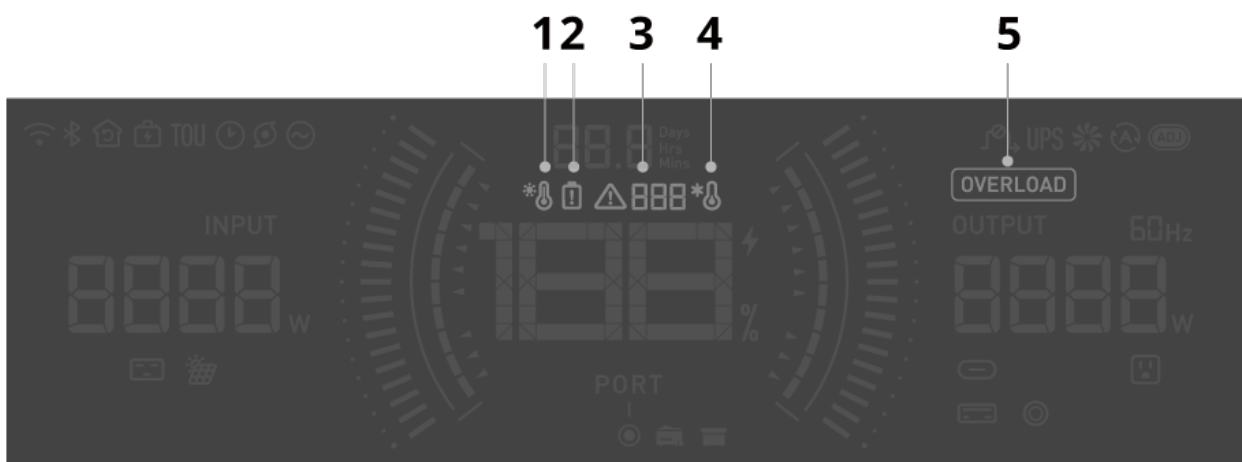

1 Advarsel om høj temperatur

Blinker: Beskyttelse mod høj temperatur er udløst. Sluk apparatet, og placer powerstationen et sted væk fra varmekilder og med god ventilation. Alarmen ophæves, når powerstationens temperatur vender tilbage til normale driftsniveauer.

2 Batterifejl

Blinker: Der er opstået en fejl. Se EcoFlow-instruktionerne i appen for at udføre fejlfinding.

3 Fejlkode

Tændt: Der er opstået en fejl. Se EcoFlow-instruktionerne i appen for at udføre fejlfinding.

4 Advarsel om lav temperatur

Blinker: Beskyttelse mod lav temperatur er udløst. Flyt powerstationen til et varmere sted for at sikre, at den bruges inden for det rette temperaturområde. Advarslen stopper, når powerstationens temperatur vender tilbage til normale driftsniveauer.

5 Advarsel om overbelastning

Blinker: Overbelastningsbeskyttelse er udløst. Kobl nogle enheder fra powerstationer for at reducere den samlede udgangseffekt. Advarslen stopper, når effekten vender tilbage til sit sædvanlige niveau.

Buzzer

Powerstationens buzzer **fortsætter med at advare (bipper tre gange i sekundet)**, når en alvorlig portfejl er konstateret.

Stop øjeblikkeligt brugen af powerstationen, fjern alle indgangs- eller udgangstilslutninger, og kontakt EcoFlows kundeservice for at udføre fejlfinding.

Kom godt i gang

Tænd/sluk

- **Tænd/sluk**

Tryk på knappen for at tænde for powerstationen.

- **Sluk**

Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder for at slukke den.

- **Skærm til/fra**

Når powerstationen er tændt, skal du trykke én gang for at tænde eller slukke for displayet.




- i 1. Powerstationen kan ikke slukkes via hovedstrømknappen, når den har opladningsindgang. Tag opladningskablet ud af stikkontakten først.
- 2. Kan du stadig ikke slukke for powerstationen, skal du afbryde Bluetooth-forbindelsen til andre enheder (f.eks. en generator) og prøve igen.

Styring via EcoFlow-appen

EcoFlow tilbyder en ledsagende app til styring af enheder. Med denne mobilapp kan du:

- Få samlet kontrol over dine EcoFlow-enheder, uanset hvor du befinder dig.
- Overvåge strømforbrugsdetaljer problemfrit med opdateringer i realtid.
- Gøre dit energiprogram personligt med en række muligheder, der kan tilpasses.
- Straks modtage fejlfinding og firmwareopdateringer i appen.

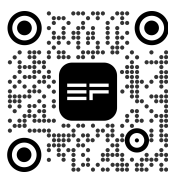

Scan the QR code or download it at:

<https://download.ecoflow.com/app>

Bind enhed, og konfigurer internet

Når du har registreret en EcoFlow-konto, skal du binde dine EcoFlow-enheder

til din konto for at sikre fjernadgang til enhedens indstillinger.

Sådan binder du en ny EcoFlow-enhed:

1. Besøg EcoFlow-appen, og log ind på din EcoFlow-konto.
2. Tryk på knappen Tilføj enhed eller **+**-ikonet i øverste højre hjørne for at søge efter nye EcoFlow-enheder.
3. Vælg din EcoFlow-enhed, og følg pop-up-instruktionerne for at fuldføre binding af enheden og Wi-Fi-opsætning.

Kan du ikke finde powerstationen via Bluetooth?

Prøv følgende trin:

1. **Sluk:** Tryk på hovedafbryderknappen og hold den nede i 2 sekunder for at slukke for powerstationen.
2. **Nulstil Bluetooth:** Mens powerstationen er slukket, skal du trykke på hovedstrømknappen og holde den nede i mindst 5 sekunder, efter at skærmen tændes, for at nulstille alle Bluetooth- og Wi-Fi-forbindelser.
3. **Tænd og prøv igen:** Tryk og hold hovedstrømknappen nede i 2 sekunder for at tænde for powerstationen og starte søgningen igen.
4. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte teknisk support.

Tip om Bluetooth-standby:

Bluetooth-standby er en standardfunktion på denne powerstation. Den sørger for, at Bluetooth er aktiveret, selv når powerstationen er slukket. Det giver dig mulighed for på afstand at tænde for powerstationen via Bluetooth i EcoFlow-appen.

Bluetooth-standby medfører dog et vist strømforbrug. Hvis du ikke har brug for denne funktion, eller ønsker du at forkorte varigheden af Bluetooth-strømstandby, kan du justere indstillingen Bluetooth-timeout i EcoFlow-appen.

Styring via telefon

Med EcoFlow-appen kan du administrere alle dine EcoFlow-bindingsenheder på din telefon.

Powerstationen understøtter Wi-Fi- og Bluetooth-forbindelser og tilpasser sig varierende netværksforhold for at sikre nem adgang til enhedens indstillinger.

- **Med internet**

Når Wi-Fi er stabilt, kan du få adgang til enhedens indstillinger via internettet. Denne metode anbefales altid for at sikre, at din EcoFlow-enhed kan modtage rettidige firmwareopdateringer og push-data.



- **Uden internet**

Hvis Wi-Fi-forbindelsen er begrænset, kan du styre powerstationen lokalt via Bluetooth.



Produktkompatibilitet

EcoFlow Smart-ekstrabatteriet

Navn	Model
EcoFlow DELTA 3 Smart-ekstrabatteri	EF-DL-E10-4
EcoFlow DELTA 3 Smart-ekstrabatteri	EFD521-EB
EcoFlow DELTA 2 Smart-ekstrabatteri	EFD330-EB
EcoFlow DELTA 2 Max Smart-ekstrabatteri	EFD350-EB
EcoFlow DELTA 2 Max Smart-ekstrabatteri	EFD310-EB

Andre EcoFlow-produkter

- Klik på produktnavnet for at se den tilhørende brugervejledning.

Navn	Model
EcoFlow WAVE 2 bærbart klimaanlæg	EFKT210
EcoFlow PowerStream Microinverter	EFWN511, EFWN511B
EcoFlow 800W-generatoroplader	EF-FC-301-1
EcoFlow Smart-generator med dobbelt brændstof	EFG200 (charging only)
EcoFlow Smart-generator 4000 (dobbelt brændstof)	EF-SG-H01-1 (charging only)

Giv strøm til dine apparater


- Tryk én gang på kontrolknappen for USB/12 V DC/AC-udgang for at aktivere strømforsyningen.

- Forbind dine apparater til de tilsvarende strømudgange.

Via USB-udgangsport

Powerstationens USB-udgangsporte understøtter følgende opladningsprotokoller.

USB-C	UFCS (36 W) / PD3.0 / QC3.0
USB-A	QC3.0

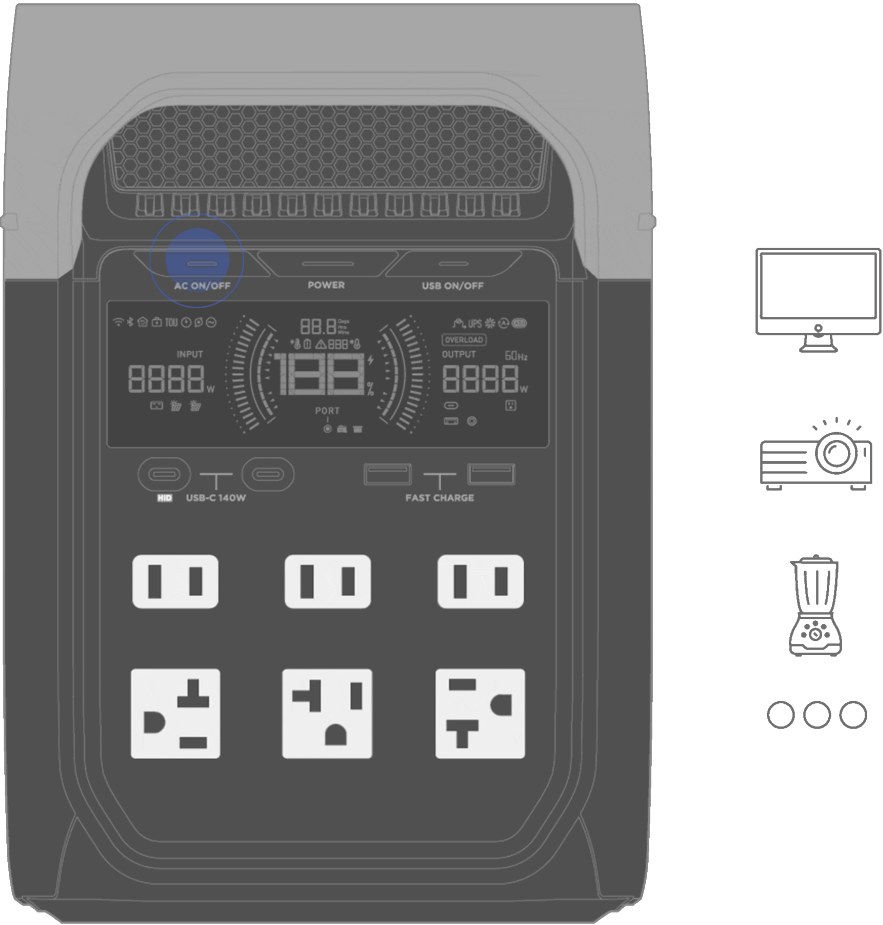


Du bør oplade din elektroniske enhed med et kompatibelt USB-opladningskabel.

Den maksimale udgangseffekt er ikke nødvendigvis tilgængelig, hvis kablet eller enheden ikke understøtter den pågældende protokol.

Via 12 V DC-udgangsportene

Når du tænder for dit apparat med powerstationens cigarettænder, skal du sikre dig, at den kan overholde apparatets umiddelbare krav til startstrøm/spænding. Hvis ikke, kan apparatet måske ikke starte normalt (afhængigt af den aktuelle test).

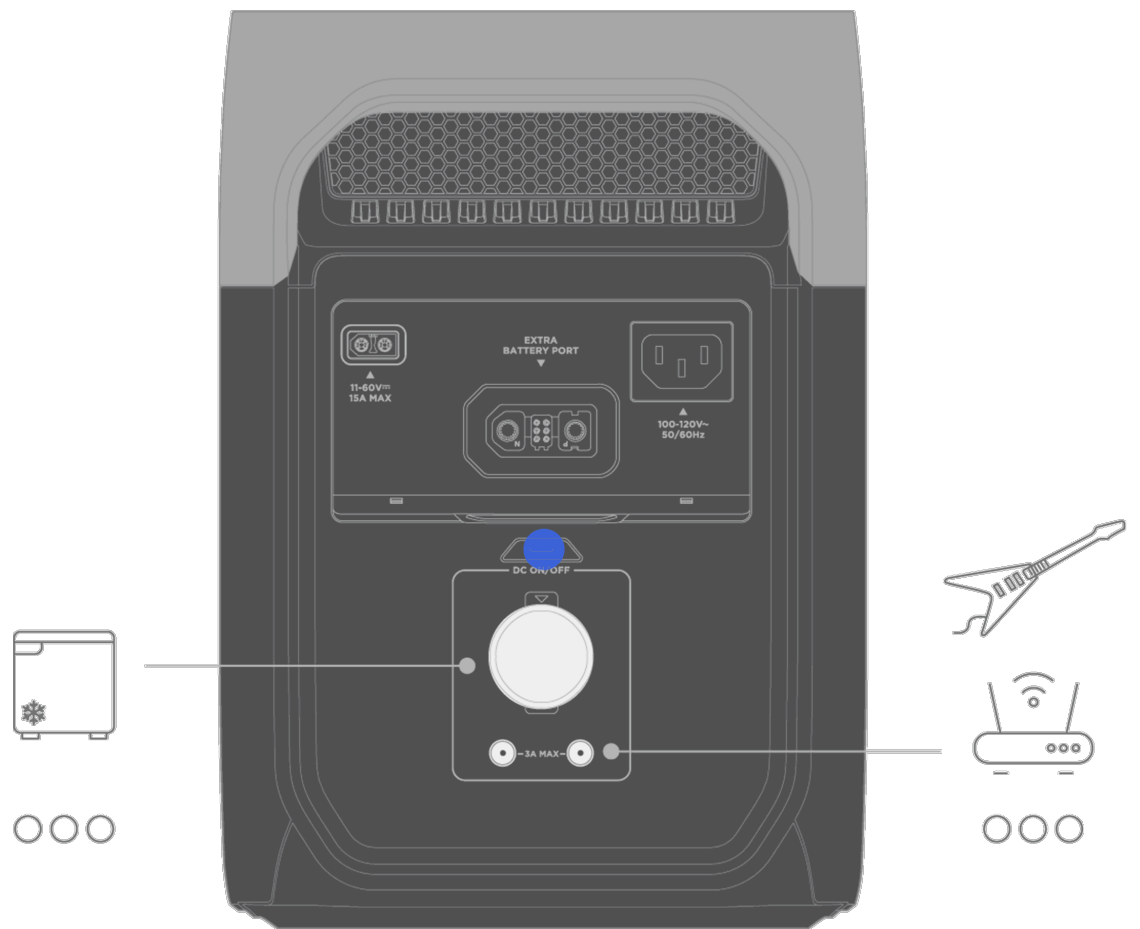

Tip

12 V DC-udgangsporte understøtter en samlet effekt på 126 W.

Via AC-udgangsporte



Råd om AC-timeout

AC-udgangsporten på powerstationen slukker automatisk, hvis porten er inaktiv i en bestemt periode. Når powerstationen er forbundet med en periodisk belastning som et køleskab eller et klimaanlæg, kan denne funktion blive udløst.

Hvis du har brug for vedvarende strøm til din enhed, som f.eks. ved opbevaring af medicin, vacciner eller andre værdifulde ting i et køleskab, skal du indstille strømstationens AC-timeoutinterval til aldrig i EcoFlow-appen. Kontrollér

desuden regelmæssigt powerstationens batteriniveau.

Deaktiver udgang til elnet-bypass

Når apparater kører i **bypass-tilstand**, kan den ustabile netstrøm medføre forkert drift eller beskadigelse af apparatet. Slå indstillingen til i EcoFlow-appen, så apparater, der har behov for høj kvalitet, f.eks. højttalere, kun bruger AC-strømodgangen fra powerstationen.

- Bypass-tilstand: Når enheden genoplades og aflades (via AC-indgangs- og udgangsporte) på samme tid, aktiverer enheden automatisk bypass-tilstand.

Via ekstra batteriudgangsport (XT150)

Når du har tændt for powerstationen, tilslutter du dit kompatible EcoFlow-produkt, der kan oplade XT150, til den ekstra batteriudgangsport med et kabel til EcoFlow-ekstrabatteri.

Den port til ekstrabatteri understøtter både strømindgang og -udgang. Se kapitlet "**Oplad din powerstation**" for flere detaljer.



Bemærk

Sørg for, at powerstationen er sluttet til en strømkilde, når du oplader et ekstrabatteri.

Oplad din powerstation



Opladningseffekt

Ved tilslutning til et kompatibelt EcoFlow-ekstrabatteri kan opladningshastigheden komme op på ca. 2000 W.


Opladningsprioritet

Powerstationen understøtter tilslutning af flere indgangskilder samtidig via AC-indgangsporten, XT60-indgangsporten og ekstrabatteriporten (XT150) med følgende opladningsprioritet:

EcoFlow microinverter	via XT150 DC-port
Solenergi	via XT60 DC-port
AC-strøm	via AC-indgangsport, inklusive elnetstrøm og generator
EcoFlow smart-generator	via XT150 DC-port
EcoFlow generatoroplader	via XT150 DC-port

Den ovenstående logik for opladningsprioritet kan ændres i forbindelse med produktændringer. Som standard anvendes rene og stabile strømkilder.

Fra en stikkontakt i væggen

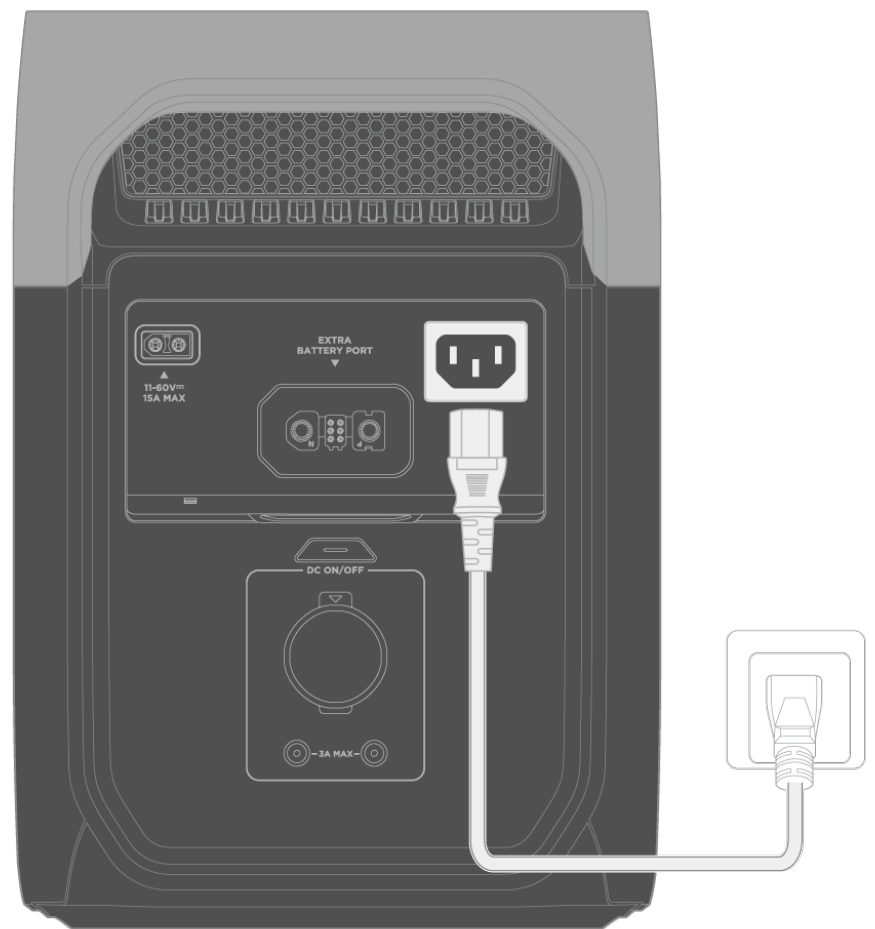

Tilslut powerstationens AC-indgangsport til en stikkontakt ved hjælp af det medfølgende **AC-opladningskabel**.


Indgangsporten understøtter en maksimal opladningseffekt på 1500 W, og opladningshastigheden kan indstilles i EcoFlow-appen.

Fra solenergi

Powerstationens XT60i-indgangsport(e) understøtter både solopladning og bilopladning.

Her er et grundprincip, som kan hjælpe dig med at tjekke din opsætning, når du tilslutter dit eller dine solpaneler til opladning af powerstationen:

1. Tilslut denne port til solpanelerne med et **EcoFlow-solpanel til XT60i-opladningskablet** (sælges separat).
2. Sørg for, at solpanelernes samlede Voc (spænding i åbent kredsløb) er inden for 60 V, og at den samlede Isc (kortslutningsstrøm) er inden for 15 A for at undgå produktskader.
3. For serie- eller parallelforbindelse, se solpanelets manual for flere detaljer.

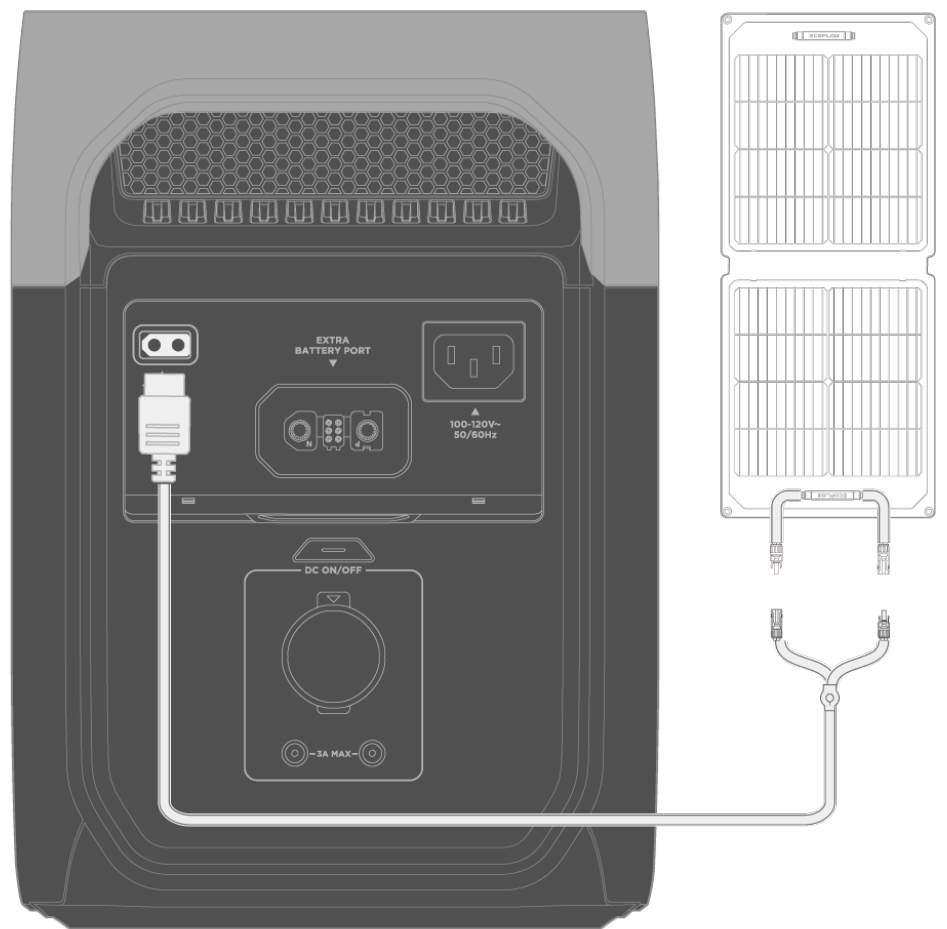

Tips


Solopladning bliver prioriteret som standard, når både AC- og solcelleindgange er tilsluttet. Hvis solenergien ikke er tilstrækkelig, vil der blive suppleret med ekstra strøm via AC-indgangen.

For detaljerede opladningsdata bedes du se enhedens hjemmeside i EcoFlow-appen.

Fra et cigarettænderstik

Powerstationens XT60i-indgangsport(e) understøtter både solopladning og bilopladning.

Tilslut powerstationens indgangsport til bilopladning til bilens cigarettænderstik med det medfølgende **opladningskabel til bilen**.

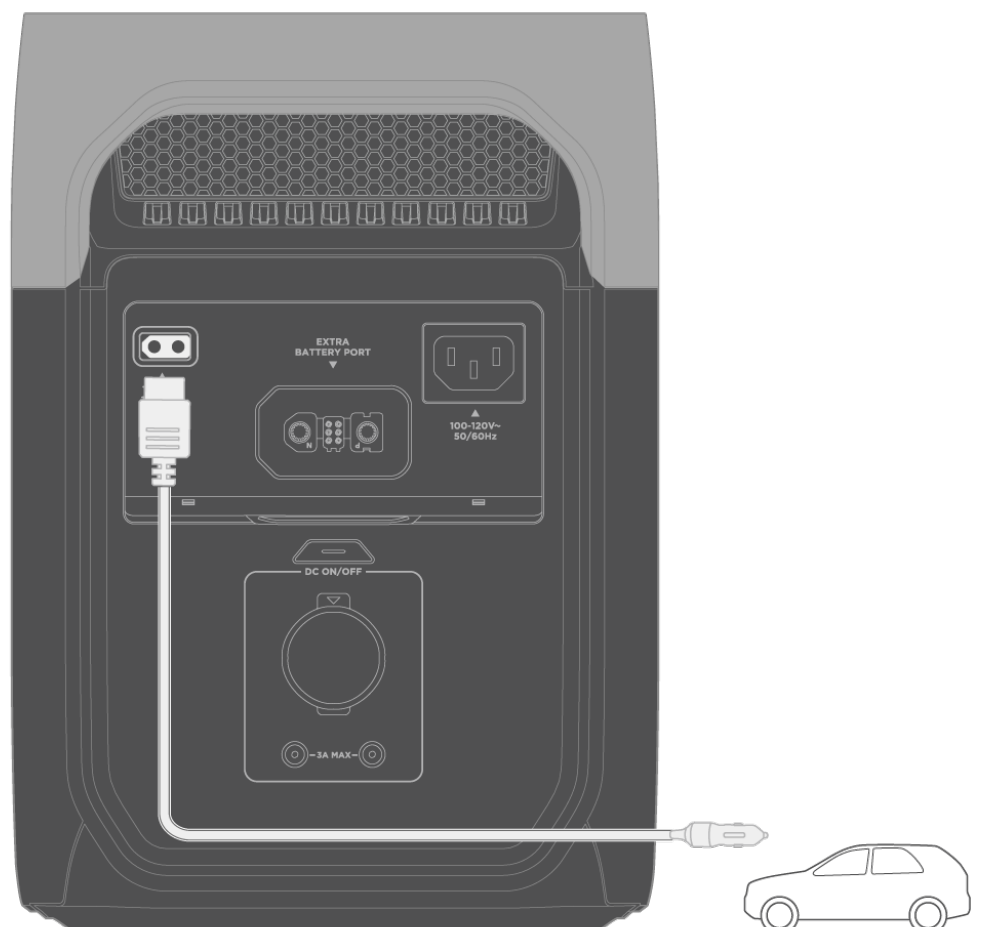




For at undgå startfejl som følge af utilstrækkeligt bilbatteri, skal du tilslutte opladningskablet til bilen, når køretøjet er startet. Sørg også for, at kablet er sikkert sluttet til cigarettænderen.

Fra en generator


Metode 1: Via AC-indgangsporten

Tilslut powerstationens AC-indgangsporten til en generator ved hjælp af det medfølgende **AC-opladningskabel**.

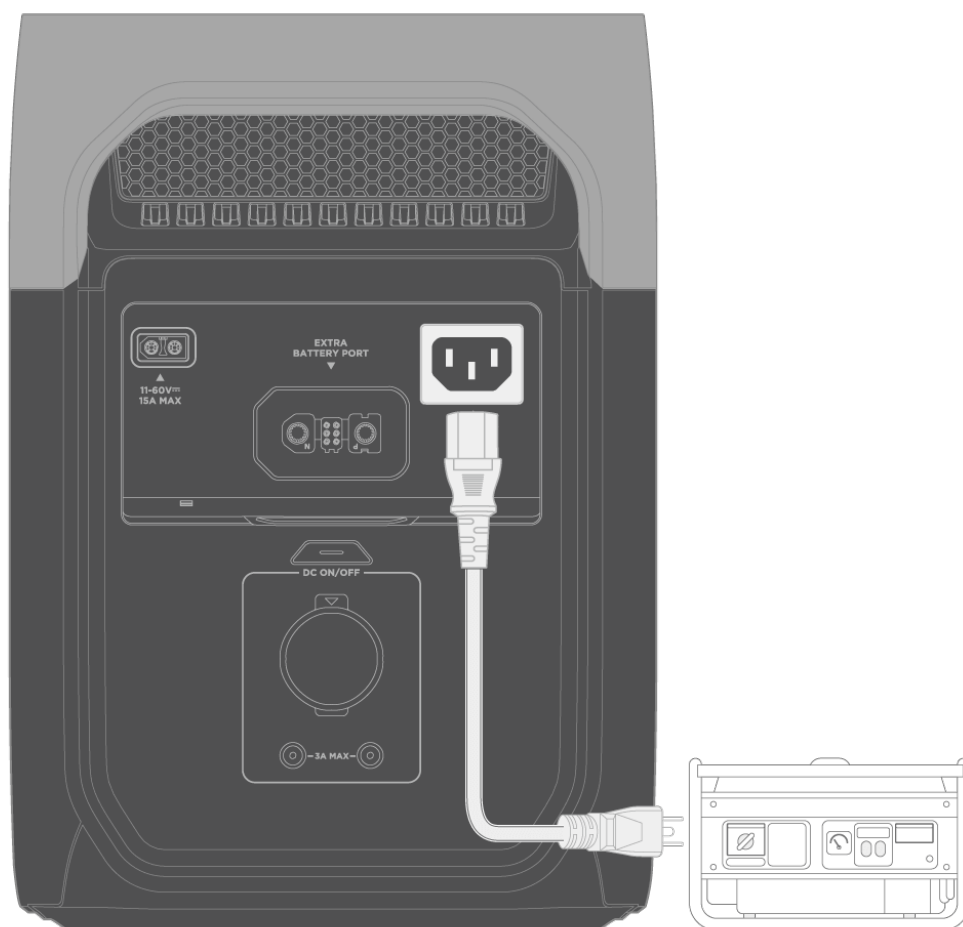

Metode 2: Via ekstrabatteri-port

Tilslut powerstationen til en EcoFlow-generators XT150-port med et **kabel til EcoFlow-ekstrabatteri**.

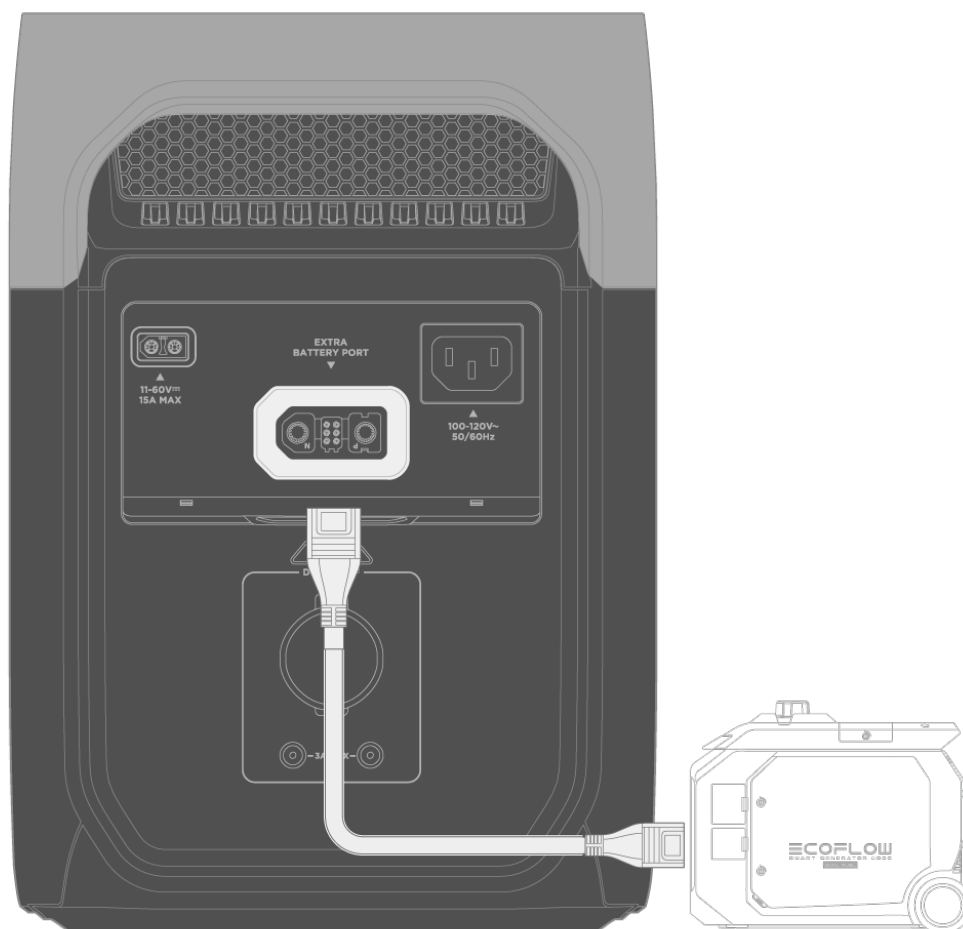



Denne tilslutningsmetode er kun mulig via EcoFlow Smart-generatorer.

Fra EcoFlow Microinverter

Tilslut powerstationen til microinverter via **EcoFlow BKW-DELTA EB-kabel** (sælges separat).

Når du tilføjer en powerstation til dit PowerStream-system, får du mulighed for at bruge solenergi dag og nat og dermed reducere dine elregninger.

Vis mere →

Fra EcoFlow-generatoroplader


Tilslut powerstationen til den bærbare powerstationens port på generatoropladeren med **XT150-udgangskablet**.

Vis mere →

Avancerede funktioner

Udvid batterikapaciteten

Hvis du ofte oplever strømkrævende scenarier eller har behov for længerevarende brug under strømafbrydelser, bør du overveje at udvide din batterikapacitet.

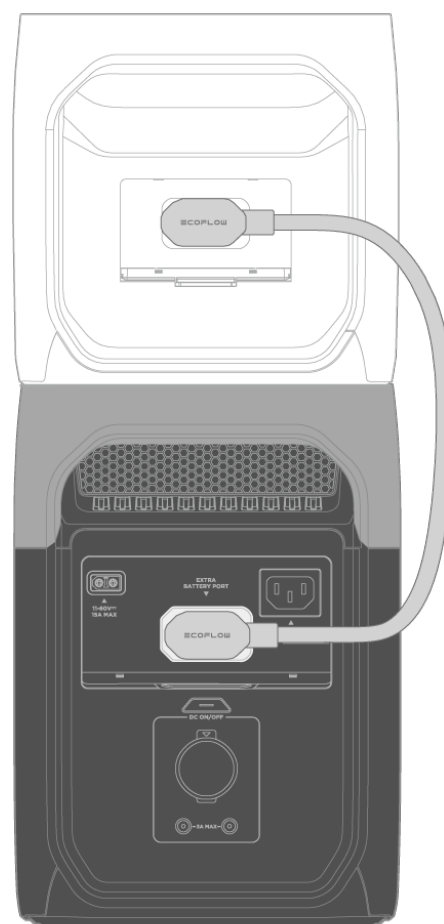

1. Tilslut ekstrabatteriet til powerstationens ekstrabatteri-port.

2. Ekstrabatteriet anses for at være installeret, når batteriikonet vises på powerstationens skærm.

X-Boost: Tilslutning af apparater med høj watt-effekt

X-Boost er en innovativ teknologi, som er eksklusiv for EcoFlow-powerstationer. Det gør det muligt for powerstationen at understøtte enheder med et højere effektbehov end dens nominelle effekt.

Hvordan bruger jeg denne funktion?

X-Boost er deaktiveret som standard. For at aktivere den:

1. Tilslut en enhed med høj effekt til et AC-udgangsport på powerstationen.
2. Åbn EcoFlow-appen, og log på din EcoFlow-konto.
3. Slå X-Boost til i enhedens indstillinger.

Hvilken slags enheder understøtter X-Boost?

- X-Boost er mere velegnet til varmeapparater som f.eks. elektriske tæpper, vandvarmere eller varmepumper.
- X-Boost understøtter ikke enheder med spændingsbeskyttelse (som f.eks. præcise instrumenter). Hvis du tilslutter sådanne enheder, kan de stoppe med at virke pga. lav spænding.



Bemærk

X-Boost er ikke tilgængelig, når powerstationen er tilsluttet en vekselstrømskilde (f.eks. powerstationen oplader eller er i **bypass-tilstand**).

※ Bypass-tilstand Når enheden genoplades og aflades (via AC-indgangs- og udgangsporte) på samme tid, aktiverer enheden automatisk bypass-tilstand.

Reference: Strøm med X-Boost-funktion

AC-udgangsspænding	Normativ effekt	Effekt med X-Boost
100 V	1500 W	2000 W
110 V	1500 W	2500 W
120 V	1800 W	2600 W
220 V	1800 W	2200 W
230 V	1800 W	2400 W


Uafbrudt strømforsyning (UPS): Backup til vigtige enheder

En UPS er en enhed eller et system, som leverer vedvarende backup-strøm under strømafbrydelser. Du kan bruge powerstationen som en UPS til at understøtte vigtige husholdningsapparater.

Powerstationen fungerer som en standby-UPS med en overførselstid på 10 ms. Når der opstår en strømafbrydelse, og apparater ikke længere kan bruge strøm fra nettet, overfører powerstationen automatisk sin batteristrøm til brug for de tilsluttede apparater.

Basisopsætning

1. Slut strømforsyningen til en stikkontakt for at få adgang til elnettet.
2. Tilslut dine apparater til powerstationen for at sørge for, at de fortsat fungerer under en strømafbrydelse.

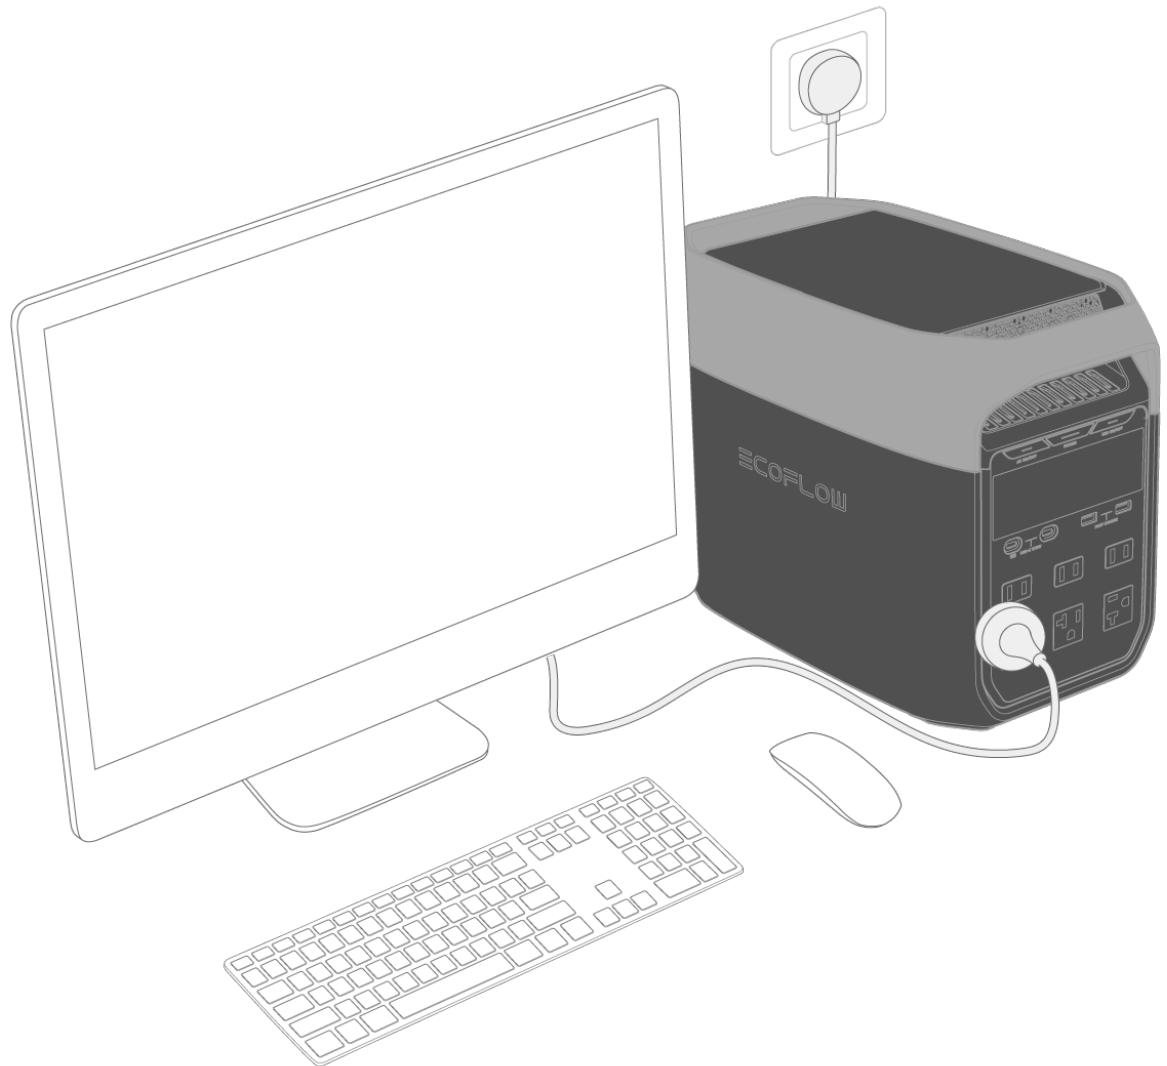

Bemærk

I denne opsætning kræver powerstationen mere strøm fra nettet, end den leverer til de tilsluttede forbrugende enheder, så den kan bruge overskydende strøm til at oplade og vedligeholde sine batterier.

Ellers kan strømforsyningen ikke fungere som UPS, da dens batterier ikke holder sig opladet.

Opbevaring og vedligeholdelse

Opbevaring

1. Optimal opbevaringstemperatur: 20 °C-30 °C (68 °F-86 °F).
2. Opbevar ikke produktet på steder, hvor temperaturen overstiger 45 °C (113 °F) eller falder til under -10 °C (14 °F).
3. Opbevar produktet på et ryddet, tørt og godt ventileret sted.
4. Hold produktet væk fra væsker, høj varme og skarpe genstande.
5. Ved langtidsopbevaring af produktet skal du følge disse trin hver 3. måned

for at bevare batteriets stand:

- Aflad produktet til 0 % batteriniveau.
- Genoplad produktet til 60 % batteriniveau.



Bemærk

Produktet er ikke dækket af garantien, hvis det ikke er opladet eller afladet i mere end 6 måneder.

Rengøring

Brug en blød, tør klud til at tørre og rengøre produktet.

Vedligehold batteriets stand

1. Undgå at lade produktet stå ubrugt i længere tid.
2. Oplad og aflad produktet hver 3. måned for at øge dets levetid.

Sikkerhedsinstruktioner og krav

Ansvarsfraskrivelse

Læs produktdokumentet, og sørg for, at du forstår det fuldt ud, før du bruger produktet. Når du har læst dette dokument, skal du gemme det til senere brug. Utilsigtet brug af dette produkt kan forårsage alvorlig personskade på dig selv eller andre, eller forårsage produktskade og tab af ejendom. Når du bruger dette produkt, anses det for, at du forstår, godkender og accepterer alle vilkår og alt indhold i dette dokument. EcoFlow er ikke ansvarlig for tab, der skyldes, at brugeren ikke anvender produktet i overensstemmelse med produktdokumentet. I overensstemmelse med love og bestemmelser forbeholder EcoFlow sig retten til den endelige fortolkning af dette dokument og alle dokumenter, der er relateret til produktet. Dette dokument kan ændres (opdateres, revideres eller opsiges) uden forudgående varsel. Se EcoFlows officielle hjemmeside for at få de seneste produktoplysninger: <https://www.ecoflow.com/>.

Drift

1. Du må ikke selv adskille, reparere eller ændre dette produkt. Kontakt EcoFlows kundeservice for vedligeholdelse eller service.
2. Afbryd altid produktet fra alle eksterne strømkilder, før du forsøger at udføre service eller vedligeholdelse.
3. For at mindske risikoen for skader på stikket og ledningen skal du trække i stikket i stedet for i ledningen, når du tager produktet ud af stikkontakten.
4. Der må ikke stikkes hul på produktet med skarpe genstande.
5. Stik ikke fingre eller hænder ind i produktet.
6. Sæt ikke ledninger eller andre metalgenstande ind i produktet for at undgå

kortslutning.

7. Bloker eller begræns ikke produktets varme afledningssystem under drift.
8. Brug ikke uofficielle eller ikke-anbefalede komponenter eller tilbehør.
Kontakt EcoFlow for at få yderligere hjælp til udskiftning.
9. Produktet må ikke bruges, hvis ledningen, stikket eller et andet udgangskabel er beskadiget.
10. Der må ikke stables tunge genstande på produktet.
11. Placer produktet på en stabil og flad overflade. Undgå skader på enheden eller personskade, hvis produktet falder eller vælter.
12. Brug en blød, tør klud til at tørre og rengøre produktet.
13. **Råd om AC-timeout:** AC-udgangsporten på powerstationen slukker automatisk, hvis porten er inaktiv i en bestemt periode. Når powerstationen er forbundet med periodiske belastninger som køleskabe eller klimaanlæg, kan denne funktion blive udløst. For at sikre kontinuerlig strømforsyning til meget vigtige formål, som f.eks. opbevaring af medicin, vacciner, letfordærlige varer eller andre værdifulde ting i et køleskab, skal du indstille strømstationens AC-timeoutinterval til "aldrig" i EcoFlow-appen. Kontrollér desuden regelmæssigt powerstationens batteriniveau.
14. **Grænse for medicinsk udstyr:** Produktet er ikke beregnet til at forsyne livsopretholdende medicinsk udstyr, herunder, men ikke begrænset til respiratorer af medicinsk kvalitet (CPAP-maskiner af hospitalskvalitet) eller kunstige lunger (ECMO: Extracorporeal Membrane Oxygenation). Hvis du planlægger at bruge den til andet medicinsk udstyr, skal du først rådføre dig med udstyrets producent for at sikre, at der ikke er nogen begrænsninger for brug af en ekstern strømkilde med deres udstyr.
15. **Interferens med medicinsk udstyr:** Under brug vil strømforsyningsprodukter generere elektromagnetiske felter, som sandsynligvis vil påvirke den normale drift af medicinske implantater eller personligt medicinsk udstyr såsom pacemakere, cochleaimplantater, høreapparater, defibrillatorer osv. Hvis disse typer medicinsk udstyr bruges, skal du kontakte producenten for at høre om eventuelle begrænsninger i brugen af denne type udstyr. Disse foranstaltninger er grundlæggende for at sikre en sikker afstand mellem de medicinske implantater (f.eks. pacemakere, cochleaimplantater, høreapparater, defibrillatorer, osv.) og dette produkt under brug.
16. Stikket på det medfølgende ladekabel er en afbryder, og det stik, det sluttes til, skal være let tilgængeligt og have en godt jordet.
17. Elektriske apparater, der er forbundet med produktet, skal opfylde de lokale certificeringskrav, og Type-C-porte er kun tilladt for apparater med brandsikre kabinetter.
18. **Risiko for elektrisk stød:** Brug aldrig produktet til at forsyne værktøj til at skære i eller tilgå strømførende dele eller ledninger eller materialer, der kan indeholde strømførende dele eller ledninger, som f.eks. bygningsvægge.
19. **Brug på reparationsværksted:** Under brug på et reparationsværksted som f.eks. et bilværksted eller et andet sted, hvor der udføres reparationer, må produktet ikke placeres på gulvet eller i en højde på mindre end 457 mm (18 tommer) over gulvet.
20. **INSTRUKTIONER TIL JORDING:** Dette produkt skal jordes. I tilfælde af funktionssvigt eller nedbrud giver jordforbindelse en forbindelse med mindst mulig modstand for elektrisk strøm, så risikoen for elektrisk stød reduceres. Af hensyn til din sikkerhed leverer EcoFlow en ledning med en jordleder til udstyr og et jordstik. Stikket skal sættes i en stikkontakt, der er korrekt installeret og jordet i overensstemmelse med alle lokale regler og forordninger.

21. **ADVARSEL** - Forkert tilslutning af udstyrets jordleder kan medføre risiko for elektrisk stød. Hvis du støder på følgende situationer, skal du kontakte en kvalificeret elektriker i stedet for at ændre på det stik, der følger med produktet:
- Du er usikker på, om produktet er korrekt jordforbundet.
 - Du opdager, at det stik, der følger med produktet, ikke passer til stikkontakten.

Opbevaring

1. Følg de krav til omgivelsestemperatur, der er angivet i produktspecifikationen, når du bruger eller opbevarer produktet. Undgå nedbrydning eller beskadigelse af produktet eller risici for den personlige sikkerhed på grund af for høje eller lave temperaturer.
2. Brug ikke produktet i nærheden af en varmekilde, f.eks. en ildkilde eller en varmeovn.
3. Gør ikke produktet vådt, og sænk det ikke ned i væske. Når du bruger produktet i våde omgivelser som regnfulde områder eller steder i nærheden af vand, skal du beskytte det med en vandtæt pose.
4. Brug ikke produktet i et miljø med stærk statisk elektricitet eller magnetiske felter.
5. Opbevar produktet utilgængeligt for børn og kæledyr. Hvis produktet skal bruges i nærheden af børn, skal du sørge for, at de er under nøje opsyn.
6. Hold produktet væk fra dampe, røg, damp og støv.
7. Opbevar produktet på et ryddet, tørt og godt ventileret sted.
8. Tag ikke produktet med på et fly.
9. Udsæt ikke produktet for kraftige stød, vibrationer eller fald.

I tilfælde af en nødsituation

1. I nødstilfælde skal du tage forholdsregler mod elektrisk stød, før du rører ved produktet, f.eks. ved at bære isolerende handsker.
2. Hvis produktet bliver vådt, skal du straks stoppe med at bruge det og undlade igen at bruge det eller tænde for det. Anbring produktet på et sikkert, vandtæt og godt ventileret sted, og kontakt derefter EcoFlows kundeservice for at få hjælp.
3. Hvis produktet falder i vand, skal det placeres på et sikkert, vandtæt og godt ventileret sted, og det skal holdes væk fra kontakt, indtil det er helt tørt. Når produktet er tørret, må det ikke bruges igen og skal bortskaffes korrekt i henhold til lokale love og regler.
4. Hvis der går ild i produktet, anbefaler vi, at du bruger brandslukkerne i følgende rækkefølge: vand eller vanddis, sand, brandtæppe, tørt pulver og til sidst en kuldioxid-ildslukker.
5. Hvis produktet væltes og alvorligt beskadiges, skal du bære isolerende handsker for at slukke det, og derefter placere produktet i et åbent område langt fra brændbare materialer og mennesker og sidenhen bortskaffe det i henhold til lokale love og regler.

Genbrug og bortskaffelse

1. Produktet med alvorlige skader, funktionsfejl eller opbrugt batterilevetid skal bortskaffes eller genbruges korrekt.
2. Produktet indeholder batterier. Bortskaf produktet i henhold til lokale love og regler for bortskaffelse og genbrug af batterier. Smid den ikke ud sammen med husholdningsaffald for at undgå miljøforurening og sikkerhedsrisici.
3. Hvis det er muligt, skal du sørge for, at batteriet er helt afladet (til 0 % kapacitet), før du kasserer produktet. Hvis ikke, så lad være med at lægge batteriet direkte i en batteri-genbrugsbeholder. Kontakt i stedet en professionel batteri-genbrugsvirksomhed for korrekt håndtering.

Overholdelse af lovgivningen

Erklæring om overholdelse af FCC

Ændringer eller modificeringer, som ikke udtrykkeligt er blevet godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan medføre, at brugerens tilladelse til at betjene udstyret bortfalder.

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) enheden må ikke skabe skadelig interferens, og
- (2) enheden skal kunne acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse A i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Grænserne er beregnet til at give en passende beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret bruges i et kommercielt miljø. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, medføre skadelig interferens med radiokommunikation. Hvis dette udstyr anvendes i et boligområde, vil det kunne forårsage skadelig interferens, og i så fald vil brugeren blive bedt om at udbedre interferensen for egen regning.

Udstyret overholder FCC's grænseværdier for eksponering for stråling i et ikke-kontrolleret miljø.

Udstyret skal installeres og bruges med en afstand på mindst 20 cm mellem radiatoren og din krop.

OVERHOLDELSE AF CANADA-INDUSTRIEN

Enheden er i overensstemmelse med Industry Canadas licensfrie RSS-standard(er). Driften er underlagt følgende to betingelser:

- (1) enheden må ikke skabe interferens, og
- (2) enheden skal kunne acceptere al interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift for enheden.

Dette klasse A digitale apparat er i overensstemmelse med canadisk ICES-003.

CAN ICES-003(A)

IC RF-erklæring

Ved brug af produktet skal du holde en afstand på 20 cm fra kroppen for at sørge for, at kravene til RF-eksponering overholdes.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EcoFlow Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



CE

Hereby, EcoFlow Inc. declares that the radio equipment type portable power station is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

EU: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>
DE: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>
FR: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>
UK: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>



WEEE

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.

For information on the disposal of electrical and electronic equipment, please visit the following website:
<https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Tekniske specifikationer

Generelt	
Model	EF-DL-H10-3
Net. Vægt	ca. 12,5 kg (27,6 lbs)
Mål (B x D x H)	Ca. 202 × 397,6 × 283,6 mm (8,0 × 15,7 × 11,2 tommer)
Wi-fi (2.4G)	EU Frekvens: 2412-2472 MHz, 2422-2462 MHz Maksimal udgangseffekt: 18,24 dBm
Bluetooth	EU Frekvens: 2402-2480 MHz Maksimal udgangseffekt: 7,46 dBm
Driftshøjde	< 2000 m (6562 fod)
Overspændingskategori	II
Forureningsgrad	2

Udgang	
AC-udgangsstik (kun afladning)	Ren sinusbølge, i alt 1800 W, overspænding 3600 W US/CA: 120 V ~ CN/KR: 220 V ~ EU/UK/AU/CH/ZA/IL: 230 V ~ JP: 100 V ~ (i alt 1500 W, bølge 3000 W)
DC-udgangsport (USB-A)	5 V=2,4 A / 9 V=2 A / 12 V=1,5 A, maks. 18 W pr. port, i alt 36 W
DC-udgangsport (USB-C)	5 V / 9 V / 12 V / 15 V=3 A maks., 20 V=5 A maks., 100 W maks. pr. port, i alt 200 W
12 V DC-udgangsport	I alt 126 W DC5521: 12,6 V=3 A / 3 A Cigarettænder: 12,6 V=10 A


Indgang	
AC-indgangsstik	US/CA/JP: 100-120 V ~ 15 A (50 Hz/60 Hz) CN/EU/UK/AU/CH/ZA/IL/KR: 220-240 V ~ 10 A (50 Hz/60 Hz)
DC-indgangsport (XT60)	Solcelleindgang: 11-60 V=15 A, 500 W maks Bilindgang: 12 V=8 A Maks.

Batterioplysninger	
Nominel kapacitet	1024 Wh (51,2 V=20 Ah)
Cellekemi	LFP (LiFePO ₄)
Levetid	80 %+ kapacitet efter 4000 cyklusser
Beskyttelsestype	Overspændingsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse, overtemperaturbeskyttelse, kortslutningsbeskyttelse, lavtemperaturbeskyttelse, lavspændingsbeskyttelse, overstrømsbeskyttelse

Omgivelsestemperatur	
Bedste driftstemperatur	20 °C-30 °C (68 °F-86 °F)
Opladningstemperatur	0 °C-45 °C (32 °F-113 °F)
Afladningstemperatur	10 °C-45 °C (14 °F-113 °F)
Opbevaringstemperatur	-10 °C to 45 °C (optimalt: 20 °C til 30 °C) 14 °F til 113 °F (optimalt: 68 °F til 86 °F)

Tillæg

Hvad er der i æsken?

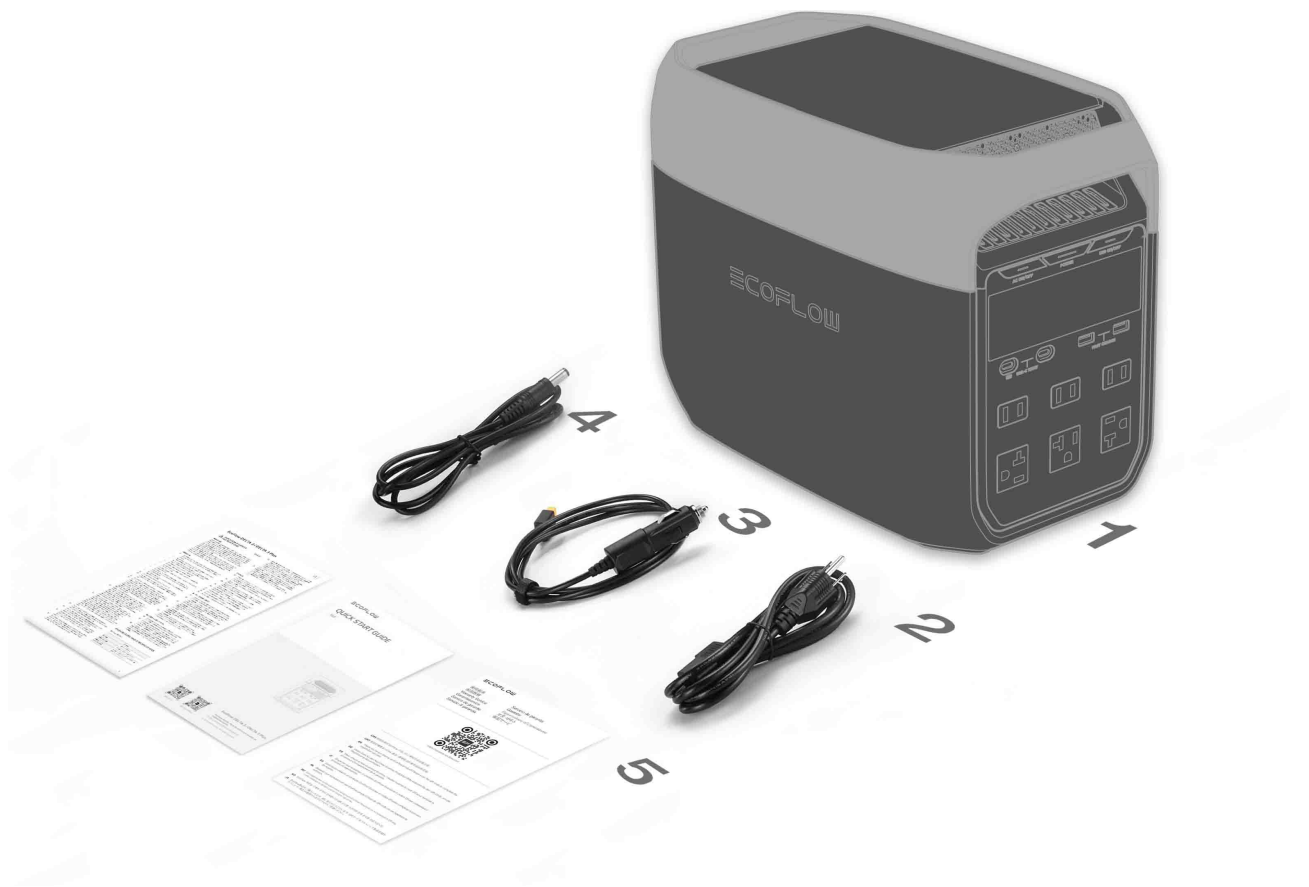

1. EcoFlow DELTA 3 bærbar powerstation ×1
2. AC-opladningskabel ×1
3. Opladningskabel til bil ×1
4. DC5521-DC5525-kabel ×1
5. Manualer og garantibevis



Hvis noget er beskadiget eller mangler, skal du kontakte EcoFlows kundeservice for at få hjælp.

Tilbehørsliste

Vis mere →