

EcoFlow DELTA 3

Thank you for choosing our product!



Contents				
Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο	Συχνές ερωτήσεις	Εφαρμογή EcoFlow	Πολιτική μετά την πώληση	Κοινότητα
Επισκόπηση				
Εμφάνιση				
Οθόνη ενδείξεων				
Μήνυμα σφάλματος				
Έναρξη				
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση				
Έλεγχος μέσω της εφαρμογής EcoFlow				
Συμβατότητα προϊόντος				
Έξυπνη πρόσθετη μπαταρία EcoFlow				
Άλλα προϊόντα EcoFlow				
Ενεργοποίηση των συσκευών σας				
Μέσω θυρών εξόδου USB				
Μέσω θυρών εξόδου DC 12 V				
Μέσω θυρών εξόδου AC				
Μέσω θύρας εξόδου πρόσθετης μπαταρίας (XT150)				
Φόρτιση του σταθμού τροφοδοσίας				
Από επιτοίχια πρίζα				
Από ηλιακή πηγή ενέργειας				
Από υποδοχή αναπτήρα				
Από γεννήτρια				
Από μικρομετατροπέα EcoFlow				
Από φορτιστή εναλλάκτη EcoFlow				
Προηγμένες δυνατότητες				
Επέκταση χωρητικότητας μπαταρίας				

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

- Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει μια εισαγωγή σε αυτόν τον σταθμό τροφοδοσίας και λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, τη διαχείριση και τη συντήρησή του. Λάβετε υπόψη ότι το παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να ενημερωθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Η διαθεσιμότητα ορισμένων παρελκομένων και χαρακτηριστικών που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή σας.
- Όλες οι εικόνες που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν που λάβατε. Τα ακόλουθα παραδείγματα βασίζονται στην έκδοση των ΗΠΑ για το EcoFlow DELTA 3.
- Εάν διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο σε μορφή PDF, λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό διαδικτυακά στη διεύθυνση [Υποστήριξη EcoFlow](#) για καλύτερη εμπειρία και τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.

Επισκόπηση

Το EcoFlow DELTA 3 (εφεξής «DELTA 3» ή «ο σταθμός τροφοδοσίας») είναι ένας σταθμός τροφοδοσίας με μπαταρία LiFePO₄ και χωρητικότητα 1024 Wh. Διαθέτει πολλαπλές εξόδους, όπως τυπικές θύρες AC, θύρες USB-A, θύρες USB-C, θύρες 12 V DC και θύρα πρόσθετης μπαταρίας για υποστήριξη διαφόρων συσκευών. Η ποικιλία των επιλογών φόρτισης σάς επιτρέπει να κάνετε εναλλαγή μεταξύ διαφορετικών μεθόδων με βάση τις πραγματικές σας ανάγκες.

X-Boost: Τροφοδοσία συσκευών υψηλής ισχύος	
Αδιάλειπτη παροχή ισχύος (UPS): Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για βασικές συσκευές	
Αποθήκευση και συντήρηση	▼
Αποθήκευση	
Καθαρισμός	
Διατήρηση υγείας της μπαταρίας	
Οδηγίες ασφαλείας και συμμόρφωση	▼
Αποποίηση ευθυνών	
Λειτουργία	
Αποθήκευση	
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης	
Ανακύκλωση και απόρριψη	
Κανονιστική συμμόρφωση	
Τεχνικές προδιαγραφές	▼
Προσάρτημα	▼
Περιεχόμενα συσκευασίας	
Λίστα παρελκομένων	

Εμφάνιση



1 Κύριο κουμπί λειτουργίας ¹

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

• Πατήστε το κουμπί μία φορά, για να ενεργοποιήσετε τον σταθμό τροφοδοσίας. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, για απενεργοποίηση.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης

• Αφού ενεργοποιηθεί ο σταθμός τροφοδοσίας, πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη.

Επαναφορά συνδέσεων IoT

• Ενώ ο σταθμός τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί μέχρι να εμφανιστεί η κινούμενη εικόνα δύο φορές στην οθόνη, για να επαναφέρετε τις συνδέσεις Bluetooth και Wi-Fi.

2 Κουμπί ελέγχου εξόδου AC ²

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση εξόδου AC

• Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την έξοδο ισχύος AC.

Αλλαγή συχνότητας λειτουργίας AC

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε τη συχνότητα εξόδου AC για να ταιριάζει σε διάφορες εφαρμογές.

3 Οθόνη ενδείξεων

Εμφανίζει την κατάσταση λειτουργίας.

4 Θύρες εξόδου USB-C

Παρέχει ρεύμα για τη φόρτιση τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, κονσολών παιχνιδιών ή άλλων συσκευών.

5 Θύρες εξόδου AC

Παρέχει ρεύμα σε φορτία AC (οικιακές συσκευές ή άλλο εξοπλισμό). Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές των θυρών εξόδου και εισόδου AC ποικίλλουν ανάλογα με τα τοπικά σας πρότυπα.

6 Εξαερισμός θερμότητας

Διαχέει την εσωτερική θερμότητα.

7 Κουμπί ελέγχου εξόδου USB ²

Πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις θύρες εξόδου USB-C και USB-A.

8 Θύρες εξόδου USB-A

Παρέχει ρεύμα για τη φόρτιση τηλεφώνων, φορητών υπολογιστών, κονσολών παιχνιδιών ή άλλων συσκευών.



9 Θύρα εισόδου ηλιακής φόρτισης/φόρτισης αυτοκινήτου

Συνδέει τον σταθμό τροφοδοσίας με ηλιακούς συλλέκτες ή με πηγή τροφοδοσίας οχήματος (πρίζα αναπτήρα ή φορτιστή μπαταρίας επί του οχήματος) για φόρτιση.

10 Θύρα πρόσθετης μπαταρίας

Τροφοδοτικό DC

- Συνδέει τον σταθμό τροφοδοσίας σε μια έξυπνη συσκευή EcoFlow για παροχή ρεύματος.

Φόρτιση DC

- Συνδέει τον σταθμό τροφοδοσίας σε φορτιστή εναλλάκτη EcoFlow, έξυπνη γεννήτρια ή μικρομετατροπέα για φόρτιση.

Επέκταση χωρητικότητας μπαταρίας

- Συνδέει τον σταθμό τροφοδοσίας σε μια Έξυπνη πρόσθετη μπαταρία EcoFlow για την επέκταση της χωρητικότητας μπαταρίας.

11 Προστατευτικό κάλυμμα

Προστατεύει από υγρά και σκόνη κατά τη μακροχρόνια αποθήκευση.

12 Θύρα εισόδου φόρτισης AC

Συνδέει τον σταθμό τροφοδοσίας σε μια πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος (επιτοίχια πρίζα ή γεννήτρια) για φόρτιση.

13 Κουμπί ελέγχου εξόδου 12 V DC ²

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις θύρες εξόδου 12 V DC.

14 Θύρα εξόδου 12 V DC(αναπτήρας)

Παρέχει ρεύμα σε φορτία 12 V DC (ψυγεία αυτοκινήτων ή άλλες συσκευές).

15 Θύρες εξόδου 12 V DC5521

Παρέχει ρεύμα σε φορτία 12 V DC (δρομολογητές, κάμερες ασφαλείας, πεντάλ εφέ ή άλλες συσκευές).

Κουμπί κύριας λειτουργίας ¹

Η ένδειξη στο κουμπί κύριας λειτουργίας θα αναβοσβήνει με λευκό χρώμα, όταν ο σταθμός τροφοδοσίας εκτελεί ενημέρωση υλικολογισμικού.

Κουμπί ελέγχου εξόδου AC/USB/12 V DC ²

Η ένδειξη στο κουμπί ελέγχου εξόδου θα αναβοσβήνει με λευκό χρώμα, όταν εντοπιστεί μη φυσιολογική ισχύς εξόδου. Δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα για να το ενεργοποιήσετε ξανά.

- Πατήστε ξανά το κουμπί.
- Αφαιρέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας της επηρεασμένης(ων) συσκευής(ών).
- Αναβαθμίστε το υλικολογισμικό του σταθμού τροφοδοσίας μέσω της εφαρμογής EcoFlow.

Οθόνη ενδείξεων



Τα εικονίδια ενδέχεται να ενημερωθούν για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήστη. Ανατρέξτε στην πραγματική οθόνη.

Γραμμή λειτουργιών



1 Wi-Fi

Αναμμένη: Επιτυχής σύνδεση Wi-Fi.

Αναβοσβήνει: Το Wi-Fi που είναι συνδεδεμένο στον σταθμό τροφοδοσίας δεν είναι διαθέσιμο.

Σβηστή: Το Wi-Fi αποσυνδέθηκε.

2 Bluetooth

Αναμμένη: Επιτυχής σύνδεση Bluetooth.

Αναβοσβήνει: Σύζευξη Bluetooth σε εξέλιξη.

Σβηστή: ① Το Wi-Fi είναι συνδεδεμένο και το Bluetooth είναι αποσυνδεδεμένο. ② Το Bluetooth έχει αποσυνδεθεί, επειδή είναι απενεργοποιημένο στο τηλέφωνό σας.

※ Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Έλεγχος μέσω της εφαρμογής EcoFlow» για περισσότερες λεπτομέρειες.

3 Αυτοτροφοδοτούμενο

Αναμμένη: Η λειτουργία αυτοτροφοδοτούμενης εργασίας είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή EcoFlow.

4 Εφεδρικό απόθεμα

Αναμμένη: Το επίπεδο εφεδρικού αποθέματος ορίζεται στην εφαρμογή EcoFlow.

5 Λειτουργία TOU

Αναμμένη: Η λειτουργία TOU (Χρόνος χρήσης) είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή EcoFlow.

6 Προγραμματισμένες εργασίες

Αναμμένη: Τουλάχιστον μια προγραμματισμένη εργασία έχει διαμορφωθεί στην εφαρμογή EcoFlow.

7 Προστασία από καταιγίδα

Αναμμένη: Η λειτουργία Προστασίας από καταιγίδα είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή EcoFlow. Βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi είναι συνδεδεμένο και ο σταθμός τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο για γρήγορη φόρτιση.

※ Η προγραμματισμένη φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος και οι εργασίες φόρτισης ηλιακής ενέργειας/αυτοκίνητου είναι απενεργοποιημένες υπό αυτές τις συνθήκες.

8 Μνήμη θύρας εξόδου

Αναμμένη: Η μνήμη θύρας εξόδου είναι ενεργοποιημένη. Όταν ο σταθμός τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένος, υποβάλλεται σε αναβάθμιση υλικολογισμικού, όταν φτάσει στο επίπεδο αποφόρτισης, αποθηκεύει την τρέχουσα κατάσταση εξόδου προτού απενεργοποιηθεί. Κατά την ενεργοποίηση, την ολοκλήρωση της αναβάθμισης υλικολογισμικού ή την υπέρβαση του επιπέδου αποφόρτισης, επαναφέρει αυτόματα όλες τις εξόδους.

※ Ο σταθμός τροφοδοσίας δεν θα επαναφέρει μια έξοδο, εάν αυτή η θύρα εξόδου απενεργοποιηθεί αυτόματα λόγω του χρόνου αναμονής ή εάν απενεργοποιηθεί χειροκίνητα πατώντας το αντίστοιχο κουμπί ελέγχου.

9 Απενεργοποίηση παράκαμψης πλέγματος

Αναμμένη: Η έξοδος παράκαμψης AC είναι απενεργοποιημένη στην εφαρμογή EcoFlow. Τώρα η τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος θα προέρχεται από τον σταθμό τροφοδοσίας αντί από το δίκτυο, ακόμη και όταν υπάρχει ακόμα είσοδος AC από το δίκτυο.

10 Ένδειξη UPS

Αναμμένη: Η λειτουργία UPS είναι διαθέσιμη/ενεργή.

11 Κατάσταση ανεμιστήρα

Αναμμένη: Ο ανεμιστήρας εξαερισμού λειτουργεί.

Αναβοσβήνει: Μη φυσιολογική κατάσταση ανεμιστήρα.

12 Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση γεννήτριας

Αναμμένη: Η αυτόματη εκκίνηση/διακοπή της συνδεδεμένης γεννήτριας έχει ρυθμιστεί στην εφαρμογή EcoFlow. Αυτή η δυνατότητα ισχύει μόνο για μια έξυπνη γεννήτρια EcoFlow που είναι συνδεδεμένη σε αυτόν τον σταθμό τροφοδοσίας μέσω της θύρας Πρόσθετης μπαταρίας.


13 Ρυθμιζόμενη ταχύτητα φόρτισης

Αναμμένη: Η ταχύτητα φόρτισης AC έχει ρυθμιστεί χειροκίνητα. Ο σταθμός τροφοδοσίας θα φορτίζεται με την προσαρμοσμένη ταχύτητα που ορίζεται στην εφαρμογή EcoFlow.

Λεπτομέρειες εισόδου/εξόδου ισχύος



Ανιχνεύεται δυσλειτουργία θύρας όταν αναβοσβήνει ένα εικονίδιο εισόδου/εξόδου. Ελέγξτε τις οδηγίες εντός της εφαρμογής EcoFlow για αντιμετώπιση προβλημάτων.

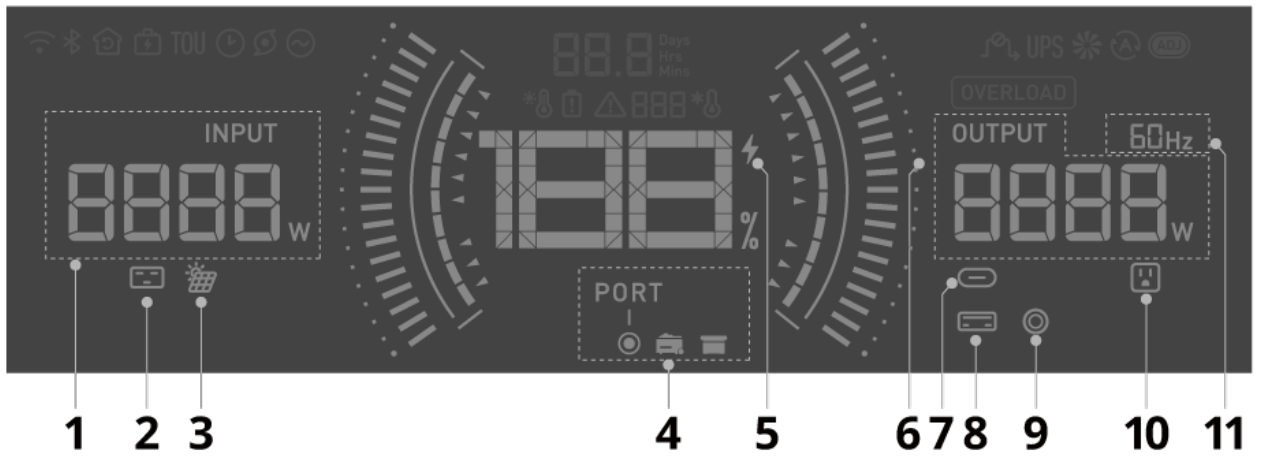

1 Συνολική ισχύς εισόδου

Αναμμένη: Εμφανίζει τη συνολική ισχύ εισόδου.

2 Είσοδος AC

Αναμμένη: Η θύρα είναι φυσικά συνδεδεμένη και έχει είσοδο ισχύος.

3 Είσοδος ηλιακής τάσης/αυτοκινήτου

Αναμμένη: Η θύρα είναι φυσικά συνδεδεμένη και έχει είσοδο ισχύος.

Αναβοσβήνει:

- Υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί η προστασία χαμηλού φωτισμού ή
- Υποδεικνύει υπέρταση ή υπόταση.

4 Είσοδος/έξοδος πρόσθετης μπαταρίας

Αναμμένη: Ένα συμβατό προϊόν EcoFlow (EcoFlow Smart Extra Battery, EcoFlow Smart Generator, κ.λπ.) συνδέεται μέσω της θύρας Πρόσθετης μπαταρίας.

5 Κατάσταση φόρτισης

Αναμμένη: Ο σταθμός τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένος.

6 Συνολική ισχύς εξόδου

Αναμμένη: Εμφανίζει τη συνολική ισχύ εξόδου.

7 Έξοδος USB-C

Αναμμένη: Οι θύρες USB-C είναι ενεργοποιημένες.

8 Έξοδος USB-A

Αναμμένη: Οι θύρες USB-A είναι ενεργοποιημένες.

9 Έξοδος 12 V DC

Αναμμένη: Οι θύρες αναπτήρα και DC5521 είναι ενεργοποιημένες.


10 Έξοδος AC

Αναμμένη: Οι θύρες εξόδου AC είναι ενεργοποιημένες.

11 Συχνότητα

Αναμμένη: Εμφανίζει τη συχνότητα ισχύος λειτουργίας (50/60 Hz).

Στοιχεία στάθμης μπαταρίας

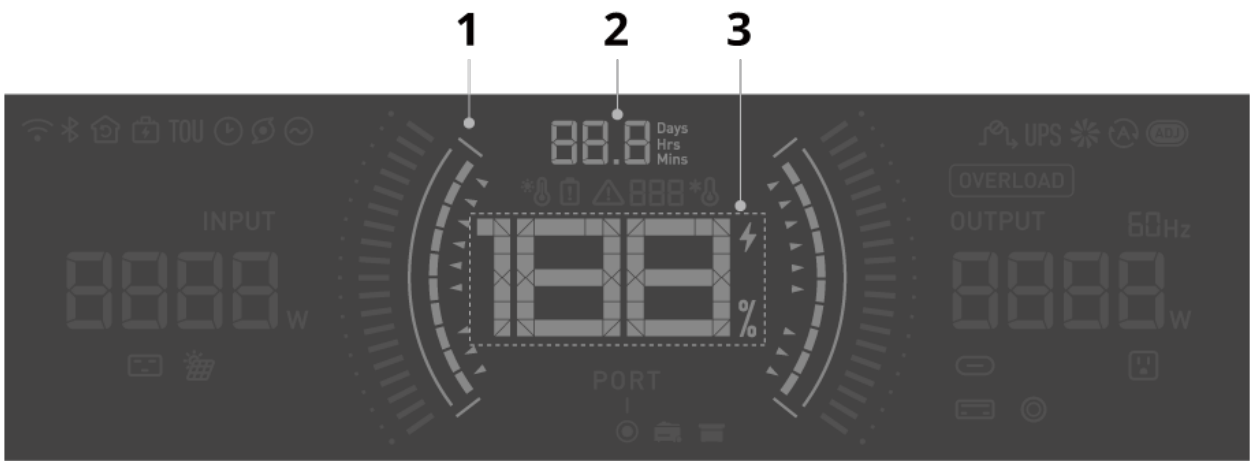

1 Όριο φόρτισης/αποφόρτισης

Αναμμένη: Το όριο φόρτισης (πράσινο) ή το όριο αποφόρτισης (κόκκινο) ορίζεται στην εφαρμογή EcoFlow.

2 Υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης/αποφόρτισης

Αναμμένη: Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης ή αποφόρτισης.


3 Στάθμη μπαταρίας

Αναμμένη: Εμφανίζει την τρέχουσα στάθμη μπαταρίας.

Μήνυμα σφάλματος

i Εάν το μήνυμα σφάλματος επιμένει μετά την αντιμετώπιση προβλημάτων, διακόψτε αμέσως τη χρήση του σταθμού τροφοδοσίας. Μην επιχειρήσετε να τη φορτίσετε ή να αποφορτίσετε.

Εικονίδια σφάλματος

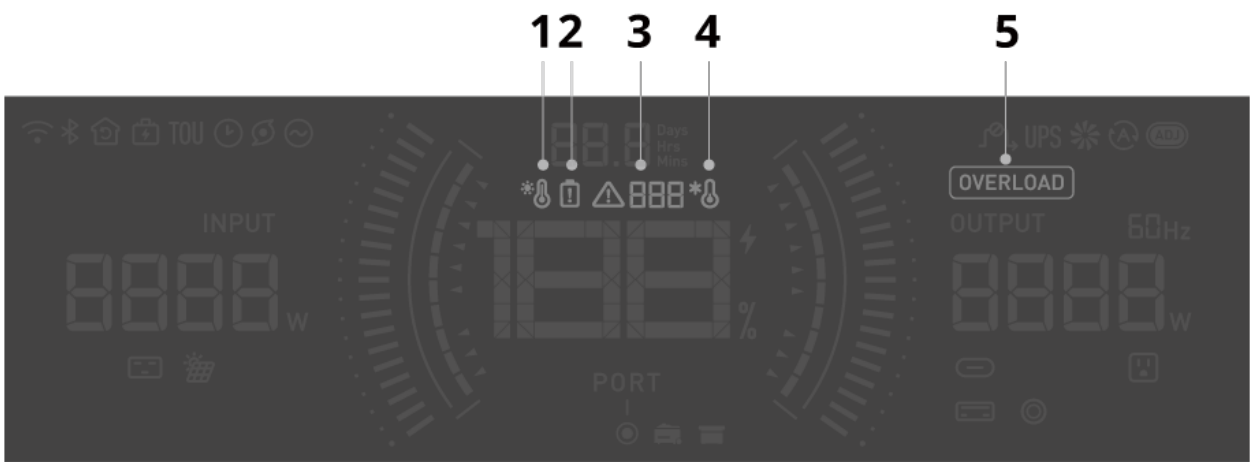

1 Προειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας

Αναβοσβήνει: Η προστασία υψηλής θερμοκρασίας είναι ενεργοποιημένη. Διακόψτε τη λειτουργία και τοποθετήστε τον σταθμό τροφοδοσίας σε θέση μακριά από πηγές θερμότητας με καλό αερισμό. Ο συναγερμός θα εξαφανιστεί μόλις η θερμοκρασία του σταθμού

τροφοδοσίας επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα λειτουργίας.

2 Σφάλμα μπαταρίας

Αναβοσβήνει: Παρουσιάστηκε σφάλμα. Ελέγξτε τις οδηγίες εντός της εφαρμογής EcoFlow για αντιμετώπιση προβλημάτων.

3 Κωδικός σφάλματος

Αναμμένη: Παρουσιάστηκε σφάλμα. Ελέγξτε τις οδηγίες εντός της εφαρμογής EcoFlow για αντιμετώπιση προβλημάτων.

4 Προειδοποίηση χαμηλής θερμοκρασίας

Αναβοσβήνει: Η προστασία χαμηλής θερμοκρασίας είναι ενεργοποιημένη. Μετακινήστε τον σταθμό τροφοδοσίας σε μια πιο ζεστή τοποθεσία, για να διασφαλίσετε τη χρήση εντός του κατάλληλου εύρους θερμοκρασίας. Η προειδοποίηση θα εξαφανιστεί μόλις η θερμοκρασία του σταθμού τροφοδοσίας επιστρέψει στα κανονικά επίπεδα λειτουργίας.

5 Προειδοποίηση υπερφόρτωσης

Αναβοσβήνει: Η προστασία από υπερφόρτωση ενεργοποιήθηκε. Αποσυνδέστε ορισμένες συσκευές από τον σταθμό τροφοδοσίας για να μειώσετε τη συνολική ισχύ εξόδου. Η προειδοποίηση θα εξαφανιστεί μόλις η ισχύς εξόδου επιστρέψει στο συνηθισμένο της επίπεδο.

Βομβητής

Ο βομβητής του σταθμού τροφοδοσίας **συνεχίζει να εκπέμπει συναγερμό (ηχεί τρεις φορές το δευτερόλεπτο)** όταν ανιχνευτεί σοβαρή δυσλειτουργία της θύρας.

Διακόψτε αμέσως τη χρήση του σταθμού τροφοδοσίας, αφαιρέστε όλες τις συνδέσεις εισόδου ή εξόδου και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της EcoFlow για αντιμετώπιση προβλημάτων.

Έναρξη

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

- **Ενεργοποίηση**

Πατήστε το κουμπί μία φορά, για να ενεργοποιήσετε τον σταθμό τροφοδοσίας.

- **Απενεργοποίηση**

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για 2 δευτερόλεπτα, για να τον απενεργοποιήσετε.

- **Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση οθόνης**

Αφού ενεργοποιηθεί ο σταθμός τροφοδοσίας, πατήστε μία φορά για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη.




1. Ο σταθμός τροφοδοσίας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί μέσω του κύριου κουμπιού λειτουργίας όταν διαθέτει είσοδο φόρτισης. Αποσυνδέστε πρώτα το καλώδιο φόρτισης.
2. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον σταθμό τροφοδοσίας, αποσυνδέστε τη σύνδεση Bluetooth με άλλες συσκευές (π.χ. γεννήτρια) και δοκιμάστε ξανά.

Έλεγχος μέσω της εφαρμογής EcoFlow

Η EcoFlow προσφέρει μια συνοδευτική εφαρμογή για τη διαχείριση συσκευών. Με αυτήν την εφαρμογή για κινητά, μπορείτε να:

- Απολαύσετε τον έλεγχο all-in-one των συσκευών σας EcoFlow από οπουδήποτε.
- Παρακολουθήσετε τις λεπτομέρειες κατανάλωσης ενέργειας απρόσκοπτα με ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο.
- Εξατομικεύσετε το ενεργειακό σας σχήμα με μια σειρά από προσαρμόσιμες επιλογές.
- Λάβετε έγκαιρα αντιμετώπιση προβλημάτων εντός εφαρμογής και ενημερώσεις υλικολογισμικού.

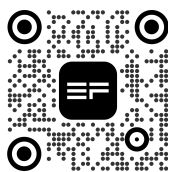

Scan the QR code or download it at:
<https://download.ecoflow.com/app>

Σύζευξη συσκευής και ρύθμιση Διαδικτύου

Μετά την επιτυχή δημιουργία ενός λογαριασμού EcoFlow, συζεύξτε τις συσκευές EcoFlow με τον λογαριασμό σας για να εξασφαλίσετε απομακρυσμένη πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής.

Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη μιας νέας συσκευής EcoFlow:

1. Επισκεφτείτε την εφαρμογή EcoFlow και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας

EcoFlow.

2. Πατήστε το κουμπί Προσθήκη συσκευής ή το εικονίδιο **+** στην επάνω δεξιά γωνία για να αναζητήσετε νέες συσκευές EcoFlow.
3. Επιλέξτε τη συσκευή EcoFlow και ακολουθήστε τις αναδυόμενες οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη της συσκευής και τη ρύθμιση Wi-Fi.

Δεν μπορείτε να εντοπίσετε αυτόν τον σταθμό τροφοδοσίας μέσω Bluetooth;

Δοκιμάστε τα εξής βήματα:

1. **Απενεργοποίηση:** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κύριας ισχύος για 2 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε τον σταθμό τροφοδοσίας.
2. **Επαναφορά Bluetooth:** Ενώ ο σταθμός τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένος, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κύριας ισχύος για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα μετά την ενεργοποίηση της οθόνης για να επαναφέρετε όλες τις συνδέσεις Bluetooth και Wi-Fi.
3. **Ενεργοποίηση και επανάληψη:** Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί κύριας ισχύος για 2 δευτερόλεπτα, για να ενεργοποιήσετε τον σταθμό τροφοδοσίας και επανεκκινήστε την αναζήτηση.
4. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη.

Συμβουλή αναμονής Bluetooth

Η αναμονή τροφοδοσίας Bluetooth είναι μια προεπιλεγμένη λειτουργία σε αυτόν τον σταθμό τροφοδοσίας. Διατηρεί το Bluetooth ενεργοποιημένο, ακόμα και όταν ο σταθμός τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένος. Αυτό σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε εξ αποστάσεως τον σταθμό τροφοδοσίας μέσω Bluetooth στην εφαρμογή EcoFlow.

Ωστόσο, η αναμονή Bluetooth απαιτεί την κατανάλωση ορισμένης ποσότητας ενέργειας. Εάν δεν χρειάζεστε αυτήν τη δυνατότητα ή θέλετε να συντομεύσετε τη διάρκεια αναμονής τροφοδοσίας Bluetooth, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση χρονικού ορίου Bluetooth στην εφαρμογή EcoFlow.

Έλεγχος μέσω τηλεφώνου

Με την εφαρμογή EcoFlow, μπορείτε να διαχειριστείτε όλες τις συζευγμένες συσκευές EcoFlow στο τηλέφωνό σας.

Ο σταθμός τροφοδοσίας υποστηρίζει συνδέσεις Wi-Fi και Bluetooth, προσαρμόζοντας τις διαφορετικές συνθήκες δικτύου, για να εξασφαλίσει εύκολη πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής.

• Με Διαδίκτυο

Όταν το Wi-Fi είναι σταθερό, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της συσκευής μέσω του Διαδικτύου. Αυτή η μέθοδος συνιστάται πάντα για να διασφαλιστεί ότι η συσκευή σας EcoFlow μπορεί να λαμβάνει έγκαιρες ενημερώσεις υλικολογισμικού και προωθήσεις.



- Χωρίς Διαδίκτυο

Εάν η σύνδεση Wi-Fi είναι περιορισμένη, μπορείτε να διαχειρίζεστε τον σταθμό τροφοδοσίας τοπικά μέσω Bluetooth.



Συμβατότητα προϊόντος

Έξυπνη πρόσθετη μπαταρία EcoFlow

Όνομα	Μοντέλο
Έξυπνη πρόσθετη μπαταρία EcoFlow DELTA 3	EF-DL-E10-4
Έξυπνη πρόσθετη μπαταρία EcoFlow DELTA Pro 3	EFD521-EB
Έξυπνη πρόσθετη μπαταρία EcoFlow DELTA 2	EFD330-EB
Έξυπνη πρόσθετη μπαταρία EcoFlow DELTA 2 Max	EFD350-EB
Έξυπνη πρόσθετη μπαταρία EcoFlow DELTA Max	EFD310-EB

Άλλα προϊόντα EcoFlow

- Κάντε κλικ στο όνομα του προϊόντος για να δείτε το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήστη.

Όνομα	Μοντέλο
Φορητό κλιματιστικό EcoFlow WAVE 2	EFKT210
Μικρομετατροπέας EcoFlow PowerStream	EFWN511, EFWN511B
Φορτιστής εναλλάκτης EcoFlow 800W	EF-FC-301-1
Έξυπνη γεννήτρια διπλού καυσίμου EcoFlow	EFG200 (φόρτιση μόνο)
Έξυπνη γεννήτρια EcoFlow 4000 (διπλό καύσιμο)	EF-SG-H01-1 (φόρτιση μόνο)

Ενεργοποίηση των συσκευών σας

- Πατήστε το κουμπί ελέγχου εξόδου DC/AC USB/12 V μία φορά, για να ενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος.
- Συνδέστε τις συσκευές σας στις αντίστοιχες εξόδους ισχύος.

Μέσω θυρών εξόδου USB

Οι θύρες εξόδου USB του σταθμού τροφοδοσίας υποστηρίζουν τα ακόλουθα πρωτόκολλα φόρτισης.

USB-C	UFCS (36 W)/PD3.0/QC3.0
USB-A	QC3.0




Συνιστάται να φορτίζετε την ηλεκτρονική σας συσκευή χρησιμοποιώντας ένα συμβατό καλώδιο φόρτισης USB.

Η μέγιστη ισχύς εξόδου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, εάν το καλώδιο ή η συσκευή δεν υποστηρίζει το αντίστοιχο πρωτόκολλο.

Μέσω θυρών εξόδου DC 12 V

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τον αναπτήρα του σταθμού τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις ρεύματος/τάσης στιγμιαίας εκκίνησης της συσκευής. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην μπορεί να εκκινηθεί κανονικά (υπόκειται σε πραγματικές δοκιμές).

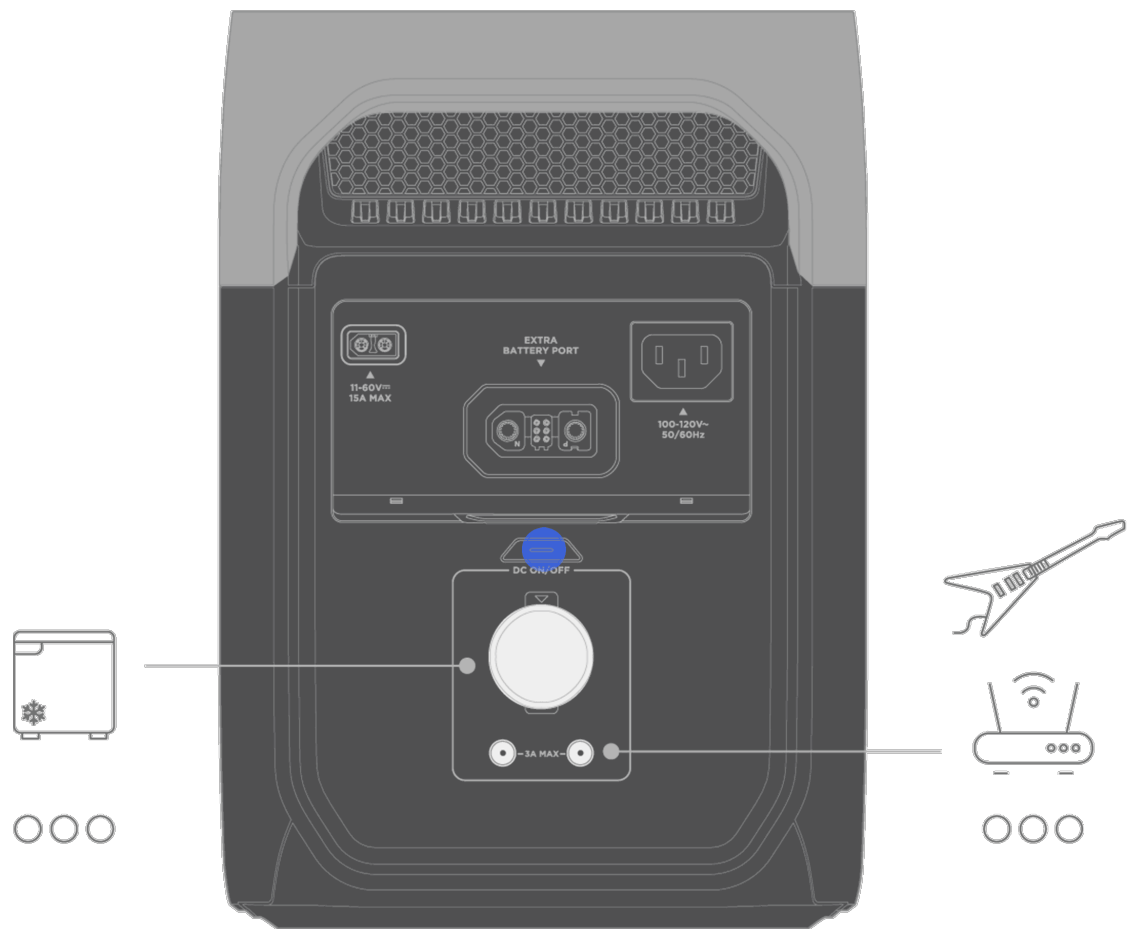

Συμβουλή

Οι θύρες εξόδου DC 12 V υποστηρίζουν συνολική ισχύ εξόδου 126 W.

Μέσω θυρών εξόδου AC



Συμβουλή λήξης χρονικού ορίου AC

Η θύρα εξόδου AC του σταθμού τροφοδοσίας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν η θύρα είναι αδρανής για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν ο σταθμός τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένος με διακοπτόμενο φορτίο όπως ψυγείο ή κλιματιστικό, αυτή η δυνατότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί.

Εάν χρειάζεται να τροφοδοτείτε συνεχώς τη συσκευή σας, όπως κατά την αποθήκευση φαρμάκων, εμβολίων ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων σε ψυγείο, ρυθμίστε το χρονικό διάστημα λήξης εναλλασσόμενου ρεύματος του σταθμού

τροφοδοσίας σε «Ποτέ» στην εφαρμογή EcoFlow. Επιπλέον, ελέγχετε τακτικά τη στάθμη της μπαταρίας του σταθμού τροφοδοσίας.

Απενεργοποίηση εξόδου παράκαμψης πλέγματος


Όταν τροφοδοτείτε συσκευές σε **λειτουργία παράκαμψης**, η αστάθεια της τροφοδοσίας του δικτύου μπορεί να προκαλέσει ακατάλληλη λειτουργία ή ζημιά στη συσκευή. Ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση στην εφαρμογή EcoFlow για συσκευές που απαιτούν έξοδο ισχύος υψηλής ποιότητας, όπως ηχεία, για χρήση μόνο της ισχύος εξόδου AC από τον σταθμό τροφοδοσίας.

- **Λειτουργία παράκαμψης:** Όταν επαναφορτίζετε και αποφορτίζετε τη συσκευή (μέσω θυρών εισόδου και εξόδου AC) ταυτόχρονα, η συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία παράκαμψης.

Μέσω θύρας εξόδου πρόσθετης μπαταρίας (XT150)

Μετά την ενεργοποίηση του σταθμού τροφοδοσίας, συνδέστε το συμβατό προϊόν EcoFlow που υποστηρίζει τη φόρτιση XT150 στη θύρα εξόδου πρόσθετης μπαταρίας, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο πρόσθετης μπαταρίας EcoFlow.

Η θύρα πρόσθετης μπαταρίας υποστηρίζει τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο ισχύος. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **«Φόρτιση του σταθμού τροφοδοσίας σας»** για περισσότερες λεπτομέρειες.

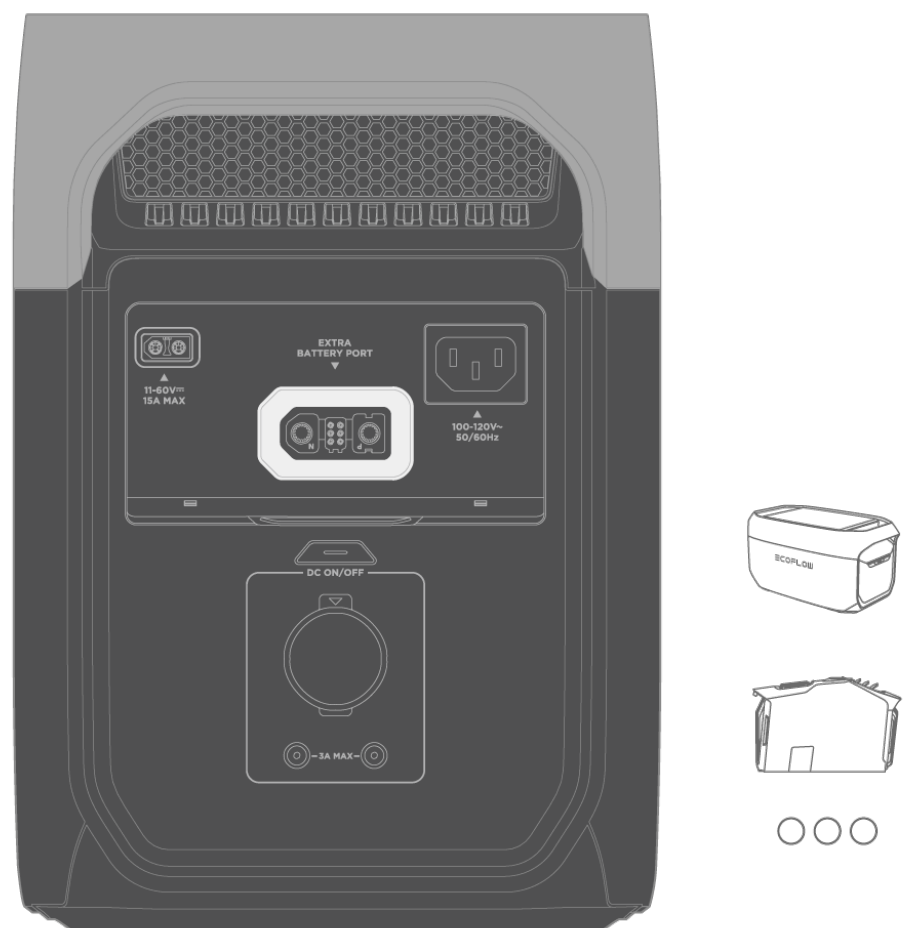

Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένος σε μια πηγή ρεύματος, όταν φορτίζετε μια πρόσθετη μπαταρία.

Φόρτιση του σταθμού τροφοδοσίας



Ισχύς φόρτισης

Όταν συνδέεται σε μια συμβατή πρόσθετη μπαταρία EcoFlow, η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να φτάσει περίπου τα 2000 W.


Προτεραιότητα φόρτισης

Ο σταθμός τροφοδοσίας υποστηρίζει ταυτόχρονη σύνδεση πολλαπλών πηγών εισόδου μέσω της θύρας εισόδου AC, της θύρας εισόδου XT60 και της θύρας πρόσθετης μπαταρίας (XT150), με την ακόλουθη προτεραιότητα φόρτισης:

Μικρομετατροπέας EcoFlow	μέσω της θύρας DC XT150
Ηλιακή ισχύς	μέσω της θύρας DC XT60
Ισχύς AC	μέσω θύρας εισόδου AC, συμπεριλαμβανομένης της ισχύος του δικτύου και της γεννήτριας
Έξυπνη γεννήτρια EcoFlow	μέσω της θύρας DC XT150
Φορτιστής εναλλάκτη EcoFlow	μέσω της θύρας DC XT150

Η παραπάνω λογική προτεραιότητας φόρτισης μπορεί να ενημερωθεί με αναθεωρήσεις προϊόντων. Οι καθαρές και σταθερές πηγές ενέργειας χρησιμοποιούνται γενικά από προεπιλογή.

Από επιτοίχια πρίζα

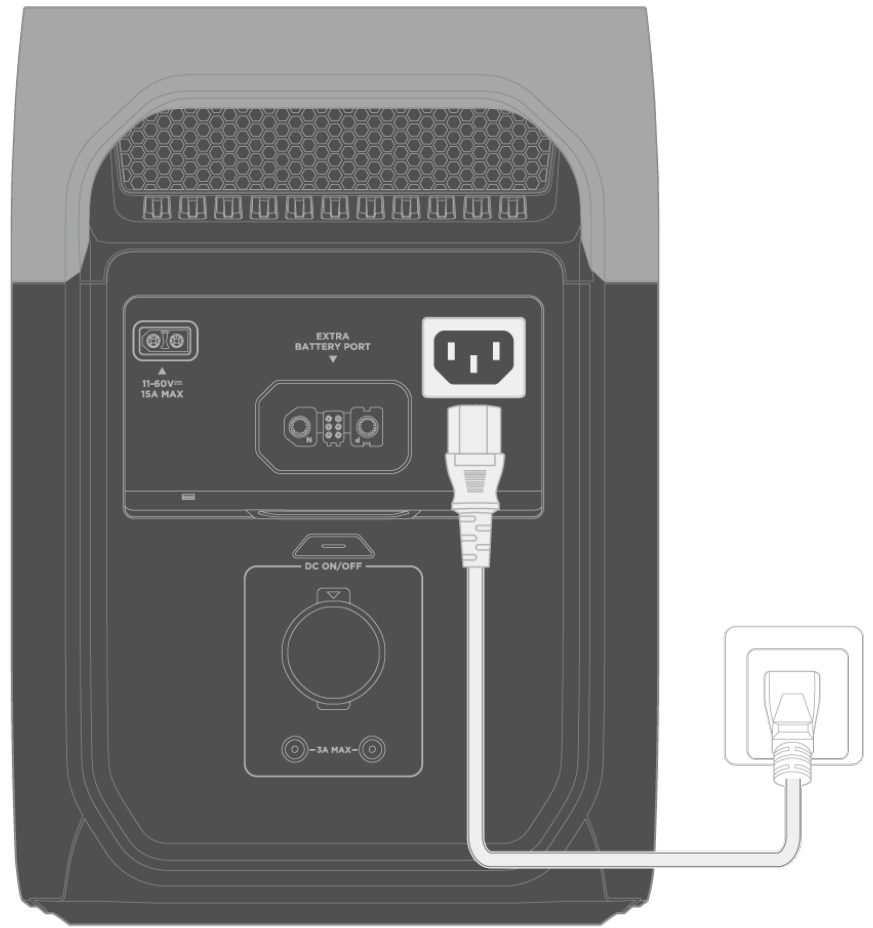

Συνδέστε τη θύρα εισόδου AC του σταθμού τροφοδοσίας σε μια επιτοίχια πρίζα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο **καλώδιο φόρτισης AC**.


Η θύρα εισόδου υποστηρίζει μέγιστη ισχύ φόρτισης 1500 W και η ταχύτητα φόρτισης μπορεί να ρυθμιστεί στην εφαρμογή EcoFlow.

Από ηλιακή πηγή ενέργειας

Η(Οι) θύρα(ες) εισόδου XT60i του σταθμού τροφοδοσίας υποστηρίζει(ουν) τόσο ηλιακή φόρτιση όσο και φόρτιση αυτοκινήτου.

Ακολουθεί μια βασική κατευθυντήρια αρχή, που σας βοηθά να ελέγξετε τη ρύθμισή σας όταν συνδέετε τα ηλιακά πάνελ για τη φόρτιση του σταθμού τροφοδοσίας:

1. Συνδέστε αυτήν τη θύρα στο(τα) ηλιακό πάνελ χρησιμοποιώντας ένα **καλώδιο φόρτισης EcoFlow Solar σε XT60i** (πωλείται χωριστά).
2. Βεβαιωθείτε ότι η συνολική Voc (τάση ανοιχτού κυκλώματος) των ηλιακών πάνελ είναι εντός 60 V και το συνολικό Isc (ρεύμα βραχυκυκλώματος) είναι εντός 15 A, για την αποφυγή ζημιάς στο προϊόν.
3. Για σύνδεση σε σειρά ή παράλληλη σύνδεση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του ηλιακού πάνελ για περισσότερες λεπτομέρειες.

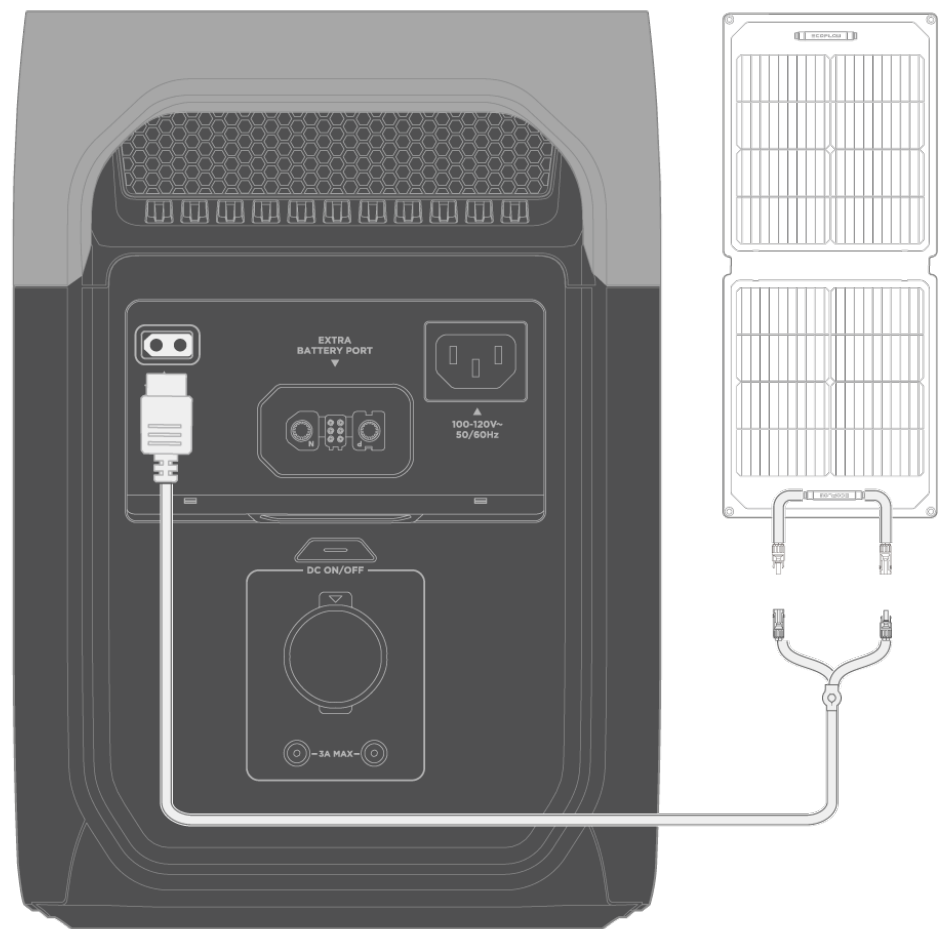

Συμβουλές


Η ηλιακή φόρτιση θα έχει προτεραιότητα από προεπιλογή, όταν είναι συνδεδεμένες και οι δύο εισοδοί AC και ηλιακής τάσης. Η πρόσθετη ισχύς θα συμπληρωθεί μέσω της εισόδου AC, εάν η ηλιακή ενέργεια είναι ανεπαρκής.

Για λεπτομερή δεδομένα φόρτισης, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της συσκευής στην εφαρμογή EcoFlow.

Από υποδοχή αναπτήρα

Οι θύρες εισόδου XT60i του σταθμού τροφοδοσίας υποστηρίζουν και ηλιακή φόρτιση και φόρτιση αυτοκινήτου.

Συνδέστε τη θύρα εισόδου φόρτισης του αυτοκινήτου του σταθμού τροφοδοσίας στην υποδοχή αναπτήρα του οχήματός σας, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο **καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου**.

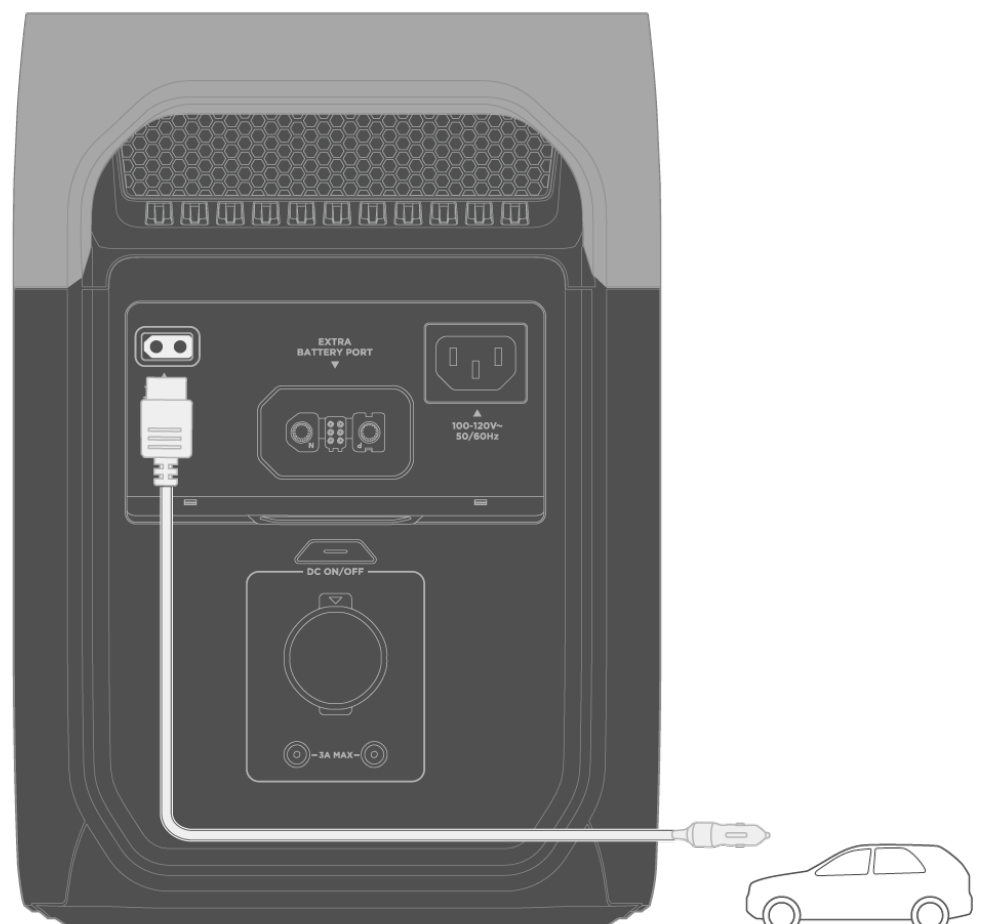



Για να αποφύγετε την αποτυχία εκκίνησης λόγω ανεπαρκούς στάθμης μπαταρίας αυτοκινήτου, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης μετά την εκκίνηση του οχήματος. Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι καλά συνδεδεμένο στην υποδοχή του αναπτήρα.

Από γεννήτρια


Μέθοδος 1: Μέσω της θύρας εισόδου AC

Συνδέστε τη θύρα εισόδου AC του σταθμού τροφοδοσίας σε μια γεννήτρια χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο **καλώδιο φόρτισης AC**.



Μέθοδος 2: Μέσω της θύρας πρόσθετης μπαταρίας

Συνδέστε τον σταθμό τροφοδοσίας σε μια θύρα XT150 μιας γεννήτριας EcoFlow μέσω του **καλωδίου πρόσθετης μπαταρίας EcoFlow**.

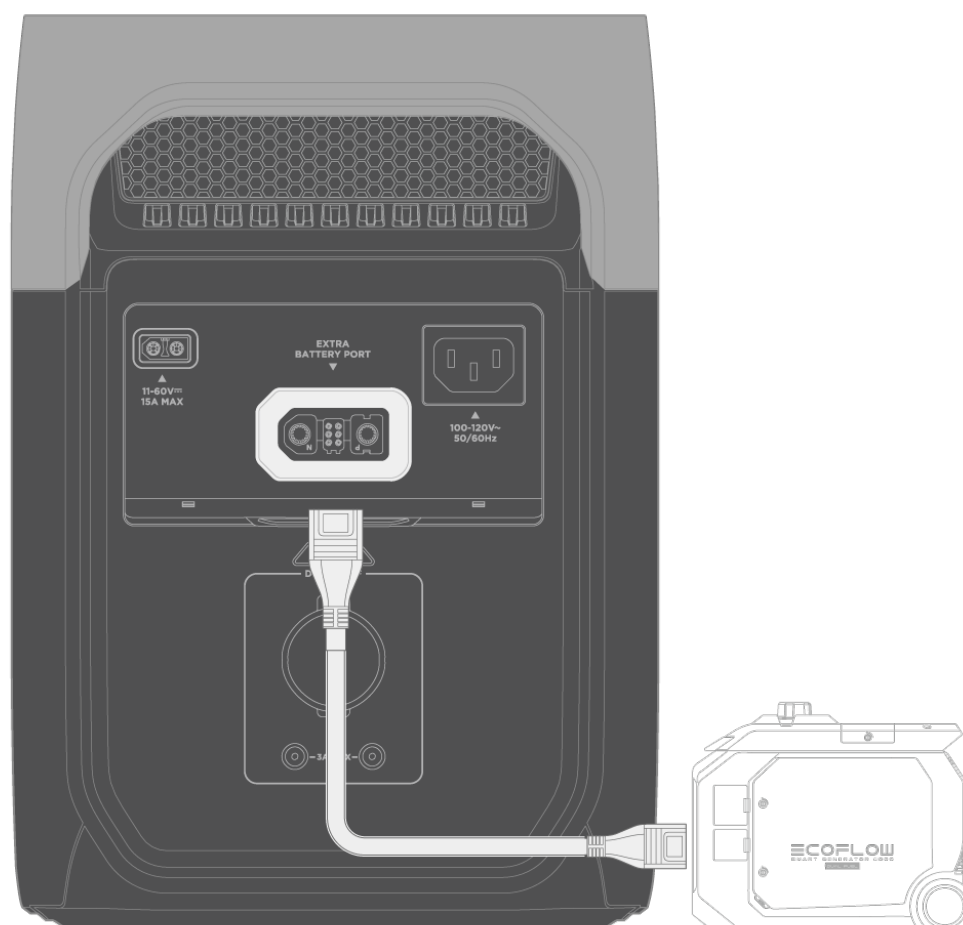



Αυτή η μέθοδος σύνδεσης είναι διαθέσιμη μόνο μέσω των έξυπνων γεννητριών EcoFlow.

Από μικρομετατροπέα EcoFlow

Συνδέστε τον σταθμό τροφοδοσίας στον μικρομετατροπέα, χρησιμοποιώντας το **καλώδιο EcoFlow BKW-DELTA EB** (πωλείται χωριστά).

Η προσθήκη ενός σταθμού τροφοδοσίας στο σύστημα PowerStream σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε την ηλιακή ενέργεια μέρα και νύχτα και να μειώνετε τους λογαριασμούς ρεύματος.

Προβολή περισσότερων...

Από φορτιστή εναλλάκτη EcoFlow


Συνδέστε τον σταθμό τροφοδοσίας στη θύρα του φορητού σταθμού τροφοδοσίας του φορτιστή εναλλάκτη, χρησιμοποιώντας το **καλώδιο εξόδου XT150**.

Προβολή περισσότερων...

Προηγμένες δυνατότητες

Επέκταση χωρητικότητας μπαταρίας

Εάν αντιμετωπίζετε συχνά σενάρια έντασης ισχύος ή χρειάζεστε παρατεταμένη χρήση κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος, εξετάστε το ενδεχόμενο να επεκτείνετε τη χωρητικότητα μπαταρίας.

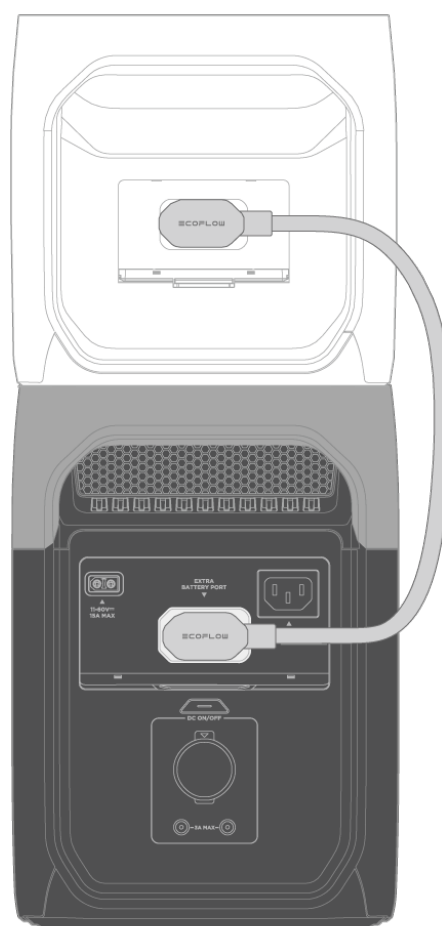

1. Συνδέστε την πρόσθετη μπαταρία στη θύρα πρόσθετης μπαταρίας του σταθμού τροφοδοσίας.
2. Η πρόσθετη μπαταρία θεωρείται ότι έχει εγκατασταθεί με επιτυχία μόλις εμφανιστεί το εικονίδιο της μπαταρίας στην οθόνη του σταθμού τροφοδοσίας.

X-Boost: Τροφοδοσία συσκευών υψηλής ισχύος

Το X-Boost είναι μια πρωτοποριακή τεχνολογία αποκλειστικά για σταθμούς τροφοδοσίας EcoFlow. Επιτρέπει στον σταθμό τροφοδοσίας να υποστηρίζει συσκευές με μεγαλύτερη απαίτηση ισχύος από την ονομαστική ισχύ εξόδου του.

Πώς χρησιμοποιώ αυτήν τη δυνατότητα;

Το X-Boost είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή. Για να το ενεργοποιήσετε:

1. Συνδέστε μια συσκευή υψηλής ισχύος σε μια θύρα εξόδου AC στον σταθμό τροφοδοσίας.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή EcoFlow και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας EcoFlow.
3. Ενεργοποιήστε το X-Boost στις ρυθμίσεις της συσκευής.

Τι είδους συσκευές υποστηρίζει το X-Boost;

- Το X-Boost είναι πιο κατάλληλο για συσκευές θέρμανσης, όπως ηλεκτρική κουβέρτα, θερμοσίφωνα ή αντλία θερμότητας.
- Το X-Boost δεν υποστηρίζει συσκευές με προστασία από τάση (όπως όργανα ακριβείας). Η σύνδεση τέτοιων συσκευών μπορεί να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας τους λόγω χαμηλής τάσης.



Σημείωση

Το X-Boost δεν είναι διαθέσιμο όταν ο σταθμός τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένος σε πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (δηλαδή όταν ο σταθμός τροφοδοσίας φορτίζεται ή βρίσκεται σε **λειτουργία παράκαμψης**).

※ Λειτουργία παράκαμψης: Όταν επαναφορτίζετε και αποφορτίζετε τη συσκευή (μέσω θυρών εισόδου και εξόδου AC) ταυτόχρονα, η συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία παράκαμψης.

Αναφορά: Ισχύς με δυνατότητα X-Boost

Τάση εξόδου AC	Ονομαστική ισχύς	Ισχύς με X-Boost
100 V	1500 W	2000 W
110 V	1500 W	2500 W
120 V	1800 W	2600 W
220 V	1800 W	2200 W
230 V	1800 W	2400 W


Αδιάλειπτη παροχή ισχύος (UPS): Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για βασικές συσκευές

Το UPS είναι μια συσκευή ή σύστημα που παρέχει συνεχή εφεδρική ισχύ κατά τη διάρκεια διακοπών ρεύματος δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σταθμό τροφοδοσίας ως UPS για την υποστήριξη βασικών οικιακών συσκευών.

Ο σταθμός τροφοδοσίας λειτουργεί ως UPS σε αναμονή με χρόνο μεταφοράς 10 ms. Όταν συμβεί διακοπή ρεύματος και οι συσκευές δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν ρεύμα από το δίκτυο, ο σταθμός τροφοδοσίας μεταφέρει αυτόματα την ισχύ της μπαταρίας του για χρήση στις συνδεδεμένες συσκευές.

Βασική ρύθμιση

1. Συνδέστε τον σταθμό τροφοδοσίας σε μια επιτοίχια πρίζα για πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο.
2. Συνδέστε τις συσκευές σας σε αυτόν τον σταθμό τροφοδοσίας, για να βεβαιωθείτε ότι θα συνεχίσουν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος.

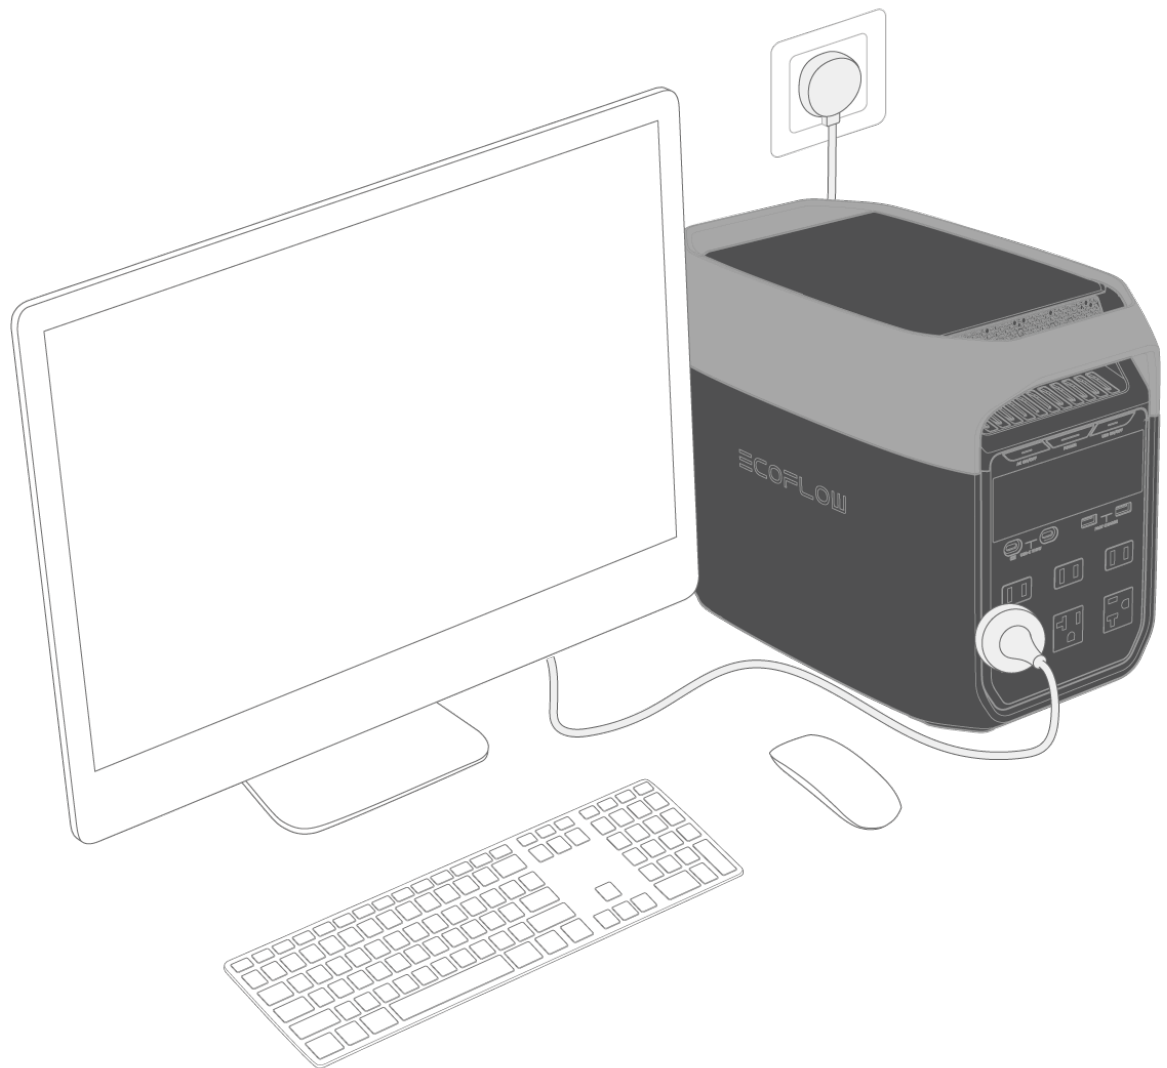

Σημείωση

Σε αυτήν τη ρύθμιση, ο σταθμός τροφοδοσίας απαιτεί περισσότερη ισχύ εισόδου από το δίκτυο από ό,τι παρέχει σε συνδεδεμένα φορτία, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί πλεονάζουσα ισχύ για τη φόρτιση και τη συντήρηση των μπαταριών του. Διαφορετικά, ο σταθμός τροφοδοσίας δεν μπορεί να λειτουργήσει ως UPS, καθώς οι μπαταρίες του δεν θα διατηρούν φορτίο.

Αποθήκευση και συντήρηση

Αποθήκευση

1. Βέλτιστη θερμοκρασία αποθήκευσης: 20°C-30°C.
2. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 45°C ή πέφτει κάτω από τους -10°C.
3. Αποθηκεύστε το προϊόν σε τακτοποιημένο, στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος.
4. Κρατήστε το προϊόν μακριά από υγρά, έντονη θερμότητα και αιχμηρά αντικείμενα.
5. Για μακροχρόνια αποθήκευση του προϊόντος, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα κάθε 3 μήνες, για να διατηρήσετε την υγεία της μπαταρίας:
 - Αποφορτίστε το προϊόν σε στάθμη μπαταρίας 0%.
 - Επαναφορτίστε το προϊόν σε στάθμη μπαταρίας 60%.



Σημείωση

Το προϊόν δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση, εάν δεν φορτιστεί ή αποφορτιστεί για περισσότερο από 6 μήνες.

Καθαρισμός

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε και να καθαρίσετε το προϊόν.

Διατήρηση υγείας της μπαταρίας

1. Αποφύγετε να αφήνετε το προϊόν αχρησιμοποίητο για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
2. Φορτίζετε και αποφορτίζετε το προϊόν κάθε 3 μήνες για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του.

Οδηγίες ασφαλείας και συμμόρφωση

Αποποίηση ευθυνών

Διαβάστε το έγγραφο του προϊόντος και βεβαιωθείτε ότι το κατανοείτε πλήρως πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αφού διαβάσετε αυτό το έγγραφο, φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Η ακατάλληλη χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στον εαυτό σας ή σε άλλους ή να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και απώλεια περιουσίας. Μόλις χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, θεωρείται ότι κατανοείτε, εγκρίνετε και αποδέχεστε όλους τους όρους και το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου. Η EcoFlow δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από την αδυναμία

του χρήστη να χρησιμοποιήσει το προϊόν σύμφωνα με το έγγραφο προϊόντος. Σε συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς, η EcoFlow διατηρεί το δικαίωμα στην τελική ερμηνεία του παρόντος εγγράφου και όλων των εγγράφων που σχετίζονται με το προϊόν. Αυτό το έγγραφο υπόκειται σε αλλαγές (ενημερώσεις, αναθεωρήσεις ή τερματισμό) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο της EcoFlow, για να λάβετε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες προϊόντος: <https://www.ecoflow.com/>.

Λειτουργία

1. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν μόνοι σας. Για οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή σέρβις, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της EcoFlow.
2. Πάντα να αποσυνδέετε το προϊόν από όλες τις εξωτερικές πηγές ρεύματος, πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε εργασία σέρβις ή συντήρησης.
3. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ζημιάς στο ηλεκτρικό βύσμα και το καλώδιο, τραβήξτε το βύσμα και όχι το καλώδιο όταν αποσυνδέετε το προϊόν.
4. Μην τρυπάτε το προϊόν με αιχμηρά αντικείμενα.
5. Μην βάζετε δάχτυλα ή χέρια μέσα στο προϊόν.
6. Μην εισάγετε καλώδια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα στο προϊόν για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων.
7. Μην εμποδίζετε ή περιορίζετε το σύστημα απαγωγής θερμότητας του προϊόντος κατά τη λειτουργία.
8. Μην χρησιμοποιείτε ανεπίσημα ή μη συνιστώμενα εξαρτήματα ή παρελκόμενα. Για τυχόν αντικαταστάσεις, επικοινωνήστε με την EcoFlow για περαιτέρω βοήθεια.
9. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε καλώδιο εξόδου είναι κατεστραμμένο.
10. Μην στοιβάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
11. Τοποθετήστε το προϊόν σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια. Αποφύγετε ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό λόγω πτώσης ή ανατροπής του προϊόντος.
12. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε και να καθαρίσετε το προϊόν.
13. **Συμβουλή λήξης χρονικού ορίου AC:** Η θύρα εξόδου AC του σταθμού τροφοδοσίας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν η θύρα είναι αδρανής για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Όταν ο σταθμός τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένος με διακοπτόμενα φορτία όπως ψυγεία ή κλιματιστικά, αυτή η δυνατότητα μπορεί να ενεργοποιηθεί. Για να διασφαλίσετε τη συνεχή τροφοδοσία ρεύματος για κρίσιμες χρήσεις, όπως η αποθήκευση φαρμάκων, εμβολίων, ευπαθών προϊόντων ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων σε ψυγείο, ρυθμίστε το χρονικό διάστημα λήξης εναλλασσόμενου ρεύματος του σταθμού τροφοδοσίας σε «Ποτέ» στην εφαρμογή EcoFlow. Επιπλέον, ελέγχετε τακτικά τη στάθμη της μπαταρίας του σταθμού τροφοδοσίας.
14. **Όριο ιατρικού εξοπλισμού:** Το προϊόν δεν προορίζεται για την τροφοδοσία ιατρικού εξοπλισμού διατήρησης της ζωής, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αναπνευστήρων ιατρικού βαθμού (CPAP νοσοκομειακού βαθμού: Συνεχής θετική πίεση στους αεραγωγούς) ή τεχνητών πνευμόνων (ECMO: Εξωσωματική οξυγόνωση μέσω μεμβράνης) Εάν σκοπεύετε να το χρησιμοποιήσετε για άλλο ιατρικό εξοπλισμό, συμβουλευτείτε πρώτα τον κατασκευαστή του εξοπλισμού, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση εξωτερικής πηγής ρεύματος με τον εξοπλισμό του.
15. **Παρεμβολές ιατρικού εξοπλισμού:** Όταν χρησιμοποιούνται, τα προϊόντα

τροφοδοσίας ρεύματος δημιουργούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία, τα οποία είναι πιθανό να επηρεάσουν την κανονική λειτουργία ιατρικών εμφυτευμάτων ή προσωπικού ιατρικού εξοπλισμού όπως βηματοδότες, κοχλιακά εμφυτεύματα, βοηθήματα ακοής, απινιδωτές κ.λπ. Εάν χρησιμοποιούνται αυτοί οι τύποι ιατρικού εξοπλισμού, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να ενημερωθείτε σχετικά με τυχόν περιορισμούς στη χρήση αυτού του εξοπλισμού. Αυτά τα μέτρα είναι θεμελιώδη για τη διασφάλιση μιας ασφαλούς απόστασης μεταξύ των ιατρικών εμφυτευμάτων (για παράδειγμα, βηματοδότες, κοχλιακά εμφυτεύματα, βοηθήματα ακοής, απινιδωτές κ.λπ.) και αυτού του προϊόντος κατά τη χρήση.

16. Το βύσμα του καλωδίου φόρτισης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία είναι μια συσκευή αποσύνδεσης και η επιτοίχια πρίζα στην οποία είναι συνδεδεμένο πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη και καλά γειωμένη.
17. Οι ηλεκτρικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες με αυτό το προϊόν πρέπει να συμμορφώνονται με τις τοπικές απαιτήσεις πιστοποίησης και οι θύρες Type-C επιτρέπονται μόνο για συσκευές με πυρίμαχα περιβλήματα.
18. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας:** Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ηλεκτρικά εργαλεία παροχής για να κόψετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε ηλεκτροφόρα μέρη, ηλεκτροφόρες καλωδιώσεις ή υλικά που μπορεί να περιέχουν ηλεκτροφόρα μέρη ή ηλεκτροφόρα καλώδια στο εσωτερικό τους, όπως τοίχοι κτιρίων.
19. **Χρήση σε εγκαταστάσεις επισκευής:** Κατά τη χρήση σε εγκαταστάσεις επισκευής όπως κέντρο επισκευής οχημάτων, συνεργείο ή οποιοδήποτε άλλο μέρος όπου πραγματοποιούνται επισκευές, μην τοποθετείτε το προϊόν στο πάτωμα ή σε ύψος μικρότερο από 457 mm πάνω από το πάτωμα.
20. **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ:** Αυτό το προϊόν πρέπει να είναι γειωμένο. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση παρέχει μια διαδρομή ελάχιστης αντίστασης για ηλεκτρικό ρεύμα, για να μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Για την ασφάλειά σας, η EcoFlow παρέχει ένα καλώδιο με αγωγό γείωσης εξοπλισμού και βύσμα γείωσης. Το βύσμα πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα που είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κώδικες και τις διατάξεις.
21. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** – Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης του εξοπλισμού μπορεί να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν αντιμετωπίσετε τις ακόλουθες καταστάσεις, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο αντί να τροποποιήσετε το βύσμα που παρέχεται με το προϊόν:

- Δεν είστε βέβαιοι εάν το προϊόν είναι σωστά γειωμένο.
- Διαπιστώνετε ότι το βύσμα που παρέχεται με το προϊόν δεν ταιριάζει στην πρίζα.

Αποθήκευση

1. Ακολουθήστε τις απαιτήσεις θερμοκρασίας περιβάλλοντος που καθορίζονται στις προδιαγραφές του προϊόντος, για να χρησιμοποιήσετε ή να αποθηκεύσετε το προϊόν. Αποφύγετε την υποβάθμιση ή τη φθορά του προϊόντος ή τους κινδύνους για την προσωπική ασφάλεια λόγω υπερβολικά υψηλών ή χαμηλών θερμοκρασιών.
2. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως πηγή φωτιάς ή φούρνο θέρμανσης.
3. Μην βρέχετε το προϊόν και μην το βυθίζετε σε οποιοδήποτε υγρό. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε υγρά περιβάλλοντα, όπως βροχερές περιοχές ή

- μέρη κοντά σε νερό, προστατέψτε το με μια αδιάβροχη σακούλα.
4. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον με ισχυρό στατικό ηλεκτρισμό ή μαγνητικά πεδία.
 5. Φυλάσσετε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Εάν το προϊόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κοντά σε παιδιά, βεβαιωθείτε ότι θα πρέπει να επιτηρούνται στενά.
 6. Κρατήστε το προϊόν μακριά από αναθυμιάσεις, καπνό, ατμό και σκόνη.
 7. Αποθηκεύστε το προϊόν σε τακτοποιημένο, στεγνό και καλά αεριζόμενο μέρος.
 8. Μην μεταφέρετε το προϊόν σε αεροπλάνο.
 9. Μην υποβάλλετε το προϊόν σε έντονες κρούσεις, κραδασμούς ή πτώσεις.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

1. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, λάβετε προφυλάξεις έναντι ηλεκτροπληξίας πριν αγγίξετε το προϊόν, όπως φορώντας μονωτικά γάντια.
2. Εάν το προϊόν βραχεί, διακόψτε αμέσως τη χρήση του και αποφύγετε την περαιτέρω λειτουργία ή την ενεργοποίησή του. Τοποθετήστε το προϊόν σε ασφαλές, αδιάβροχο και καλά αεριζόμενο χώρο και, στη συνέχεια, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της EcoFlow για βοήθεια.
3. Εάν το προϊόν πέσει στο νερό, τοποθετήστε το σε ασφαλές, αδιάβροχο και καλά αεριζόμενο χώρο και κρατήστε το μακριά από επαφή μέχρι να στεγνώσει τελείως. Μόλις στεγνώσει, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά και πρέπει να απορριφθεί σωστά σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
4. Εάν το προϊόν πιάσει φωτιά, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τους πυροσβεστήρες με την ακόλουθη σειρά: νερό ή νέφος νερού, άμμος, πυροσβεστική κουβέρτα, ξηρή σκόνη και τέλος πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα.
5. Εάν το προϊόν ανατραπεί και υποστεί σοβαρή ζημιά, φορέστε μονωτικά γάντια για να το απενεργοποιήσετε και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το προϊόν σε ανοιχτό χώρο μακριά από εύφλεκτα υλικά και άτομα και απορρίψτε το σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.

Ανακύκλωση και απόρριψη

1. Το προϊόν που φέρει σοβαρή ζημιά, δυσλειτουργία ή εξαντλημένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα πρέπει να απορριφθεί ή να ανακυκλωθεί σωστά.
2. Το προϊόν περιέχει μπαταρίες. Απορρίψτε το προϊόν ακολουθώντας τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς για την απόρριψη και την ανακύκλωση των μπαταριών. Μην απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, για να αποφύγετε τη μόλυνση του περιβάλλοντος και τους κινδύνους για την ασφάλεια.
3. Εάν είναι δυνατόν, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη (σε χωρητικότητα 0%) πριν από την απόρριψη του προϊόντος. Εάν όχι, αποφύγετε να τοποθετήσετε την μπαταρία απευθείας σε κουτί ανακύκλωσης μπαταριών. Αντ' αυτού, επικοινωνήστε με μια επαγγελματική εταιρεία ανακύκλωσης μπαταριών για σωστό χειρισμό.

Κανονιστική συμμόρφωση

Δήλωση συμμόρφωσης FCC

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- (1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και
- (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.

Σημείωση: Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κλάσης A, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές, όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε εμπορικό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία αυτού του εξοπλισμού σε κατοικημένη περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές, επομένως ο χρήστης θα πρέπει να διορθώσει την παρεμβολή με δικά του έξοδα.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τα όρια έκθεσης σε ακτινοβολία της FCC, που ορίζονται για μη ελεγχόμενο περιβάλλον.

Αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20 cm μεταξύ του θερμαντικού σώματος και του σώματός σας.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ INDUSTRY CANADA

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS που εξαιρούνται από άδεια χρήσης του Industry Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- (1) αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές και
- (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τυχόν παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης A συμμορφώνεται με το καναδικό πρότυπο ICES-003.

CAN ICES-003(A)

Δήλωση RF IC

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, διατηρείτε απόσταση 20 cm από το σώμα, για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες.

 The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by EcoFlow Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



CE

Hereby, EcoFlow Inc. declares that the radio equipment type portable power station is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:

EU: <http://www.ecoflow.com/eu/eu-compliance>

DE: <http://www.ecoflow.com/de/eu-compliance>

FR: <http://www.ecoflow.com/fr/eu-compliance>

UK: <http://www.ecoflow.com/uk/eu-compliance>



WEEE

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste within the EU. Recycle this product properly to prevent possible damage to the environment or a risk to human health via uncontrolled waste disposal and in order to promote the sustainable reuse of material resources. Please return your used product to an appropriate collection point or contact the retailer where you purchased this product. Your retailer will accept used products and return them to an environmentally-sound recycling facility.

For information on the disposal of electrical and electronic equipment, please visit the following website:

<https://eu.ecoflow.com/pages/electronic-devices-disposal>

Τεχνικές προδιαγραφές

Γενικά

Μοντέλο EF-DL-H10-3

Καθ. βάρος Περ. 12,5 kg

Διαστάσεις (Π x Β x Υ) Περ. 202 × 397,6 × 283,6 mm

Wi-Fi (2,4G) EE
Συχνότητα: 2412-2472 MHz, 2422-2462 MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 18,24 dBm

Bluetooth EE
Συχνότητα: 2402-2480 MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 7,46 dBm

Υψόμετρο λειτουργίας <2000 m

Κατηγορία υπέρτασης II

Βαθμός ρύπανσης 2

Έξοδος

Καθαρό ημιτονοειδές κύμα, συνολικά 1800 W, υπέρταση

Υποδοχή εξόδου AC (μόνο αποφόρτιση)	3600 W US/CA: 120 V ~ CN/KR: 220 V ~ EU/UK/AU/CH/ZA/IL: 230 V ~ JP: 100 V~ (σύνολο 1500 W, υπέρταση 3000 W)
--	---

Θύρα εξόδου DC (USB-A)	5 V≡2,4 A/9 V≡2 A/12 V≡1,5 A, 18 W μέγ. ανά θύρα, σύνολο 36 W
---------------------------	---

Θύρα εξόδου DC (USB-C)	5 V/9 V/12 V/15 V≡3 A μέγ., 20 V≡5 A μέγ., 100 W μέγ. ανά θύρα, σύνολο 200 W
---------------------------	--

Θύρα εξόδου 12 V DC	Σύνολο 126 W DC5521: 12,6 V≡3 A/3 A Αναπτήρας: 12,6 V≡10 A
------------------------	--

Είσοδος

Υποδοχή εισόδου AC	US/CA/JP: 100-120 V~ 15 A (50 Hz/60 Hz) CN/EU/UK/AU/CH/ZA/IL/KR: 220-240 V~ 10 A (50 Hz/60 Hz)
-----------------------	---

Θύρα εισόδου DC (XT60)	Είσοδος ηλιακής τάσης: 11-60 V≡15 A, 500 W μέγ. Είσοδος αυτοκινήτου: 12 V≡8 A μέγ.
---------------------------	---

Πληροφορίες
μπαταρίας

Ονομαστική χωρητικότητα	1024 Wh (51,2 V≡20 Ah)
----------------------------	------------------------

Χημεία στοιχείου	LFP (LiFePO ₄)
---------------------	----------------------------

Διάρκεια ζωής κύκλου	80%+ χωρητικότητα μετά από 4000 κύκλους
-------------------------	---

Τύπος προστασίας	Προστασία από υπέρταση, προστασία από υπερφόρτωση, προστασία από υπερθέρμανση, προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία χαμηλής θερμοκρασίας, προστασία χαμηλής τάσης, προστασία από υπερένταση
---------------------	---

Θερμοκρασία
περιβάλλοντος

Βέλτιστη θερμοκρασία λειτουργίας	20°C-30°C
--	-----------


Θερμοκρασία φόρτισης	0°C-45°C
-------------------------	----------

Θερμοκρασία αποφόρτισης	-10°C έως 45°C
----------------------------	----------------

Θερμοκρασία αποθήκευσης	-10°C έως 45°C (βέλτιστη: 20°C έως 30°C) (βέλτιστη:
----------------------------	--

Προσάρτημα

Περιεχόμενα συσκευασίας

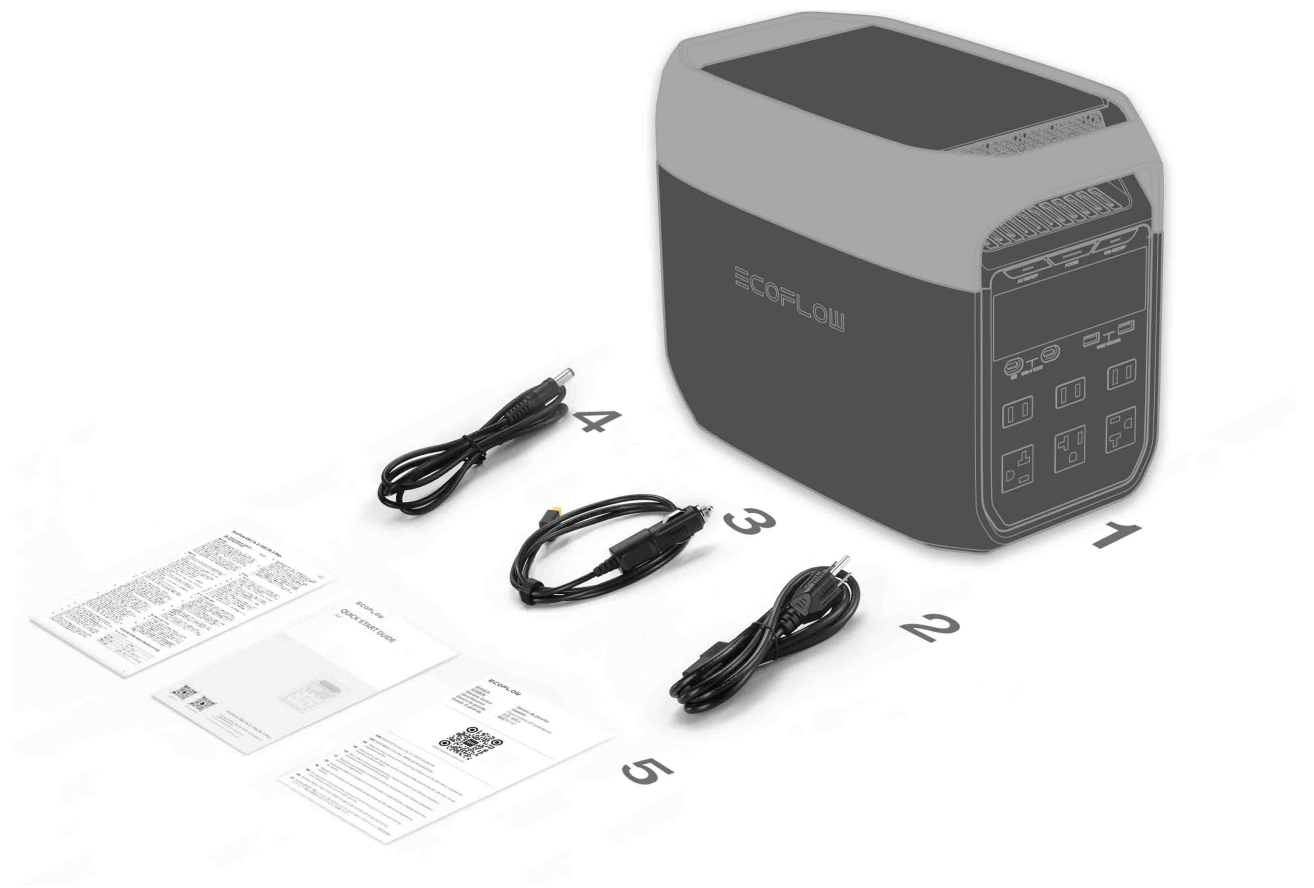

1. Φορητός σταθμός τροφοδοσίας EcoFlow DELTA 3 ×1
2. Καλώδιο φόρτισης AC ×1
3. Καλώδιο φόρτισης αυτοκινήτου ×1
4. Καλώδιο DC5521-DC5525 ×1
5. Εγχειρίδια και κάρτα εγγύησης



Εάν κάποιο στοιχείο είναι κατεστραμμένο ή λείπει, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση πελατών της EcoFlow για βοήθεια.

Λίστα παρελκομένων

Προβολή περισσότερων...