


≡COFLOW

EcoFlow DELTA Pro ユーザーマニュアル V2.0

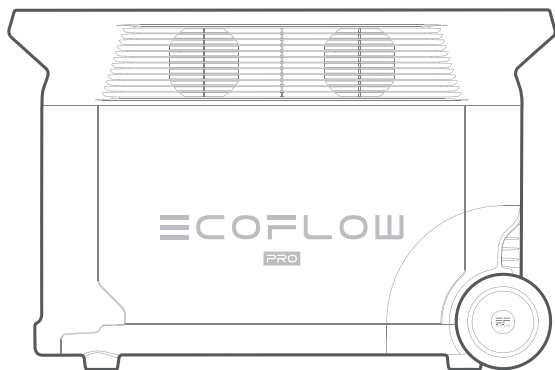

免責事項

製品使用前に本ユーザーマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。誤った取り扱いをすると、お客様ご自身または他者へ重度の傷害を与える可能性や、製品破損故障または財産損失等を引き起こす場合があります。製品を使用した時点で、本ユーザーマニュアル内のすべての条項および内容を理解したうえで同意したものとします。お客様自身の行為およびそれにより生じるすべての結果に対して、EcoFlowは、一切の責任を負わないものとします。

法規制に従い、EcoFlowは本ユーザーマニュアルおよび本製品に関連するすべての資料の最終的な解釈の権利を有します。資料の更新、バージョン変更、サービス終了が生じる場合においても、お客様に対して通達を行いませんので、EcoFlow公式Webサイトにアクセスして最新版の製品情報をご確認ください。

目次

スペック	1
安全ガイド	2
EcoFlow アプリ	4
同梱物	4
製品の概要	5
各部の名称	5
ディスプレイアイコンの説明	6
電源オン／オフについて	7
電気製品に電力を供給する	7
本製品を充電する	8
AC 充電	8
ソーラー充電	9
シガーソケット充電	10
エクストラバッテリーの使用方法	11
他の機能	11
X-Boost 機能	11
EPS(非常用電源) 機能	12
よくあるご質問	12
メンテナンスとケア	13
異常表示と対応方法	13

スペック

基本スペック

重量	約45kg
サイズ	635×285×416mm
バッテリー容量	3600Wh 48V≡
Wi-Fi	周波数範囲: 2412-2472/2422-2462MHz 最大出力: 3mW/MHz
Bluetooth	周波数範囲: 2402-2480MHz 最大出力: 1mW

出力スペック

AC出力 (x5)	純正弦波、合計3000W (サージ6000W)、100V~ (50Hz/60Hz 切替)
USB-A出力 (x2)	5V ≡ 2.4A 各ポート最大12W 合計24W
USB-A急速充電 (x2)	5V ≡ 2.4A 9V ≡ 2A 12V ≡ 1.5A 各ポート最大18W 合計36W
USB-C出力 (x2)	5/9/12/15/20V ≡ 5A 各ポート最大100W 合計200W
シガーソケット出力	12.6V ≡ 10A 最大126W
DC5521出力 (x2)	12.6V ≡ 3A 各ポート最大38W
アンダーソン出力	12.6V ≡ 30A 最大378W

入力スペック

AC入力	100V~ 最大 1500W、200V~ 最大 2500W
AC入力電圧	100-120V~ 15A、200-240V~ 12.5A、50Hz/60Hz
ソーラー入力	11-150V ≡ 最大 15A、最大 1600W
シガーソケット入力	12V/24V対応、既定値は8A

バッテリースペック

セル種類	リン酸鉄リチウムイオン (LiFePO4)
使用サイクル	バッテリー容量が80%に低下するまで3500サイクル以上
保護機能	過電圧保護、過負荷保護、過熱保護、短絡保護、低温保護、 低電圧保護、過電流保護

温度範囲

推奨使用温度範囲	20℃～30℃
使用温度範囲	-10℃～45℃
充電温度範囲	0℃～45℃
保管温度範囲	-10℃～45℃(20℃～30℃推奨)

追加設備

EcoFlow DELTA Pro 専用エクストラバッテリー	最大2台の専用エクストラバッテリーと接続可能(別売り)
EcoFlow スマート発電機	対応可能(別売り)
DELTA Pro リモートコントローラー	有線または無線対応(別売り)
Double Voltageハブ	
EVアダプター	EVステーション充電対応(別売り)



1. シガーソケットとDC5521は出力を共用しているため、合計出力は最大126Wとなります。
2. 本製品の充電・出力は外気温ではなく実際のバッテリー温度によります。
3. 本製品のデザインおよび仕様等に関しましては品質改良のため予告なしに変更する場合があります。



安全ガイド

使用について

1. 本製品を火のそばや熱器具などの熱源に近づけないでください。
2. 本製品を水やその他の液体で濡らさないでください。また、本製品を雨の中や湿気の多い場所で使用しないでください。
3. 強力な静電気が発生している場所や磁場で本製品を使用しないでください。
4. 本製品を分解したり、刃物など鋭いもので刺したりしないでください。
5. 金属類を使用して本製品等をショートさせないでください。
6. EcoFlow純正品以外のパーツやアクセサリを使用しないでください。パーツやアクセサリの購入が必要な場合は、EcoFlow公式サイト、公式ショップをご確認いただくか、正規販売店へお問合せください。
7. 本製品を使用する際は、本ユーザーマニュアルに記載されている使用温度範囲を遵守してください。使用温度が高すぎる場合、バッテリーの発火を引き起こす危険性があります。使用温度が低

すぎる場合、製品性能が大幅に低下し、正常に使用できない場合があります。

8. 本製品の上に重い物を載せないでください。
9. ファンが作動している場合、動作を無理に止めないでください。また、高温多湿な場所やほこりの多い場所で使用しないでください。
10. 本製品に強い衝撃や振動を与えないでください。強い衝撃や振動が与えられた場合、すぐに電源を切って製品の使用を中止してください。また、持ち運ぶ際はしっかりと固定して、振動や衝撃が生じないように注意してください。
11. 予期せぬ状況により本製品が浸水した場合、製品を安全に乾燥させ、周囲に発火物がなく、人から離れた場所へ置き、完全に乾くまで製品に近づかないでください。乾いた後は絶対に使用せず、「廃棄について」の内容に従って適切に廃棄してください。製品が発火した場合、「水⇒砂⇒防火布⇒粉末消火器⇒二酸化炭素消火器」の優先順位に従って消火作業を行い、消防署へ連絡してください。
12. 本製品のポート部分に汚れが付着している場合は、乾いた布で汚れを拭き取ってください。
13. 本製品を置く際は、慎重に置いてください。万が一転倒やその他の理由で製品に破損が生じた場合は直ちに電源を切ってから、周囲に発火物や可燃物がなく人のいない安全な場所へ置き、各自治体の廃棄方法に従って製品を廃棄してください。
14. 子供やペットの手の届かない場所に保管してください。
15. 本製品は、乾燥した換気の良い場所に保管してください。
16. 水気の多い環境(海や水路のそばなど)では、製品が濡れないよう防湿バッグに合わせて使用してください。水や液体に濡れた場合は、使用したり、電源を入れたりしないでください。製品に触れる前に感電防止策を実施し、すぐに本機を安全で水気のない開けた場所に置いた、EcoFlowカスタマーサービスへ直ちに連絡をしてください。
17. 本製品は、CPAP(Continuous Positive Airway Pressure)、ECMO(Extracorporeal Membrane Oxygenation)など、身の安全に関わる医療機器の電源として使用することは推奨されません。
18. 製品を使用すると必然的に電磁場が発生し、ペースメーカー、人工内耳、補聴器、除細動器などの医療用インプラントや個人用医療機器の通常動作に影響を与える可能性があります。これらの医療機器を使用している場合は、製造元に機器の使用に関する制限事項について問い合わせをし、医療用インプラント(ペースメーカー、人工内耳、補聴器、除細動器など)と動作中の本機と併用が十分安全であることを確認してください。
19. 通常モードで電源装置を冷蔵庫に接続すると、冷蔵庫の電力変動によって電源装置が自動的にシャットダウンする場合があります。そのため、薬やワクチン、その他の重要な用品を保管する冷蔵庫に電力を供給する場合は、電力供給が中断されないよう、AC出力をアプリで「常時オン」に設定することをお勧めします。また、電力消費の状態にも注意してください。

廃棄について

1. 本製品にはバッテリーが含まれています。廃棄の際はバッテリーを完全に放電し、お住まいの自治体に廃棄方法をお問い合わせください。バッテリーは危険物のため、一般ゴミと一緒に捨てないでください。
2. 本製品の故障などの原因により、完全に放電することが難しい場合においても、各自治体に廃棄方法をお問い合わせください。
3. 過放電が生じた場合、バッテリーを起動することができなくなるため、上記2.と同じ方法で廃棄してください。

EcoFlowアプリ

EcoFlowアプリにより、本製品の制御や関連情報を確認することができます。ダウンロード先:<https://download.ecoflow.com/app>

プライバシーポリシー


EcoFlow 製品、アプリケーション、サービスを使用することにより、お客様はEcoFlow 利用規約およびプライバシーポリシーに同意するものとします。このポリシーは、EcoFlow アプリのユーザーページまたは公式EcoFlow ウェブサイト<https://www.ecoflow.com/policy/terms-of-use>および<https://jp.ecoflow.com/pages/privacy-policy>で読みいただけます。




EcoFlowアプリ

同梱物


製品本体

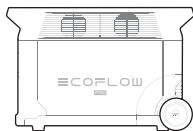


専用AC充電ケーブル




専用シガーソケット
充電ケーブル




DC5521-DC5525
ケーブル



ハンドルカバー





ユーザーマニュアル
&保証書





製品の概要

各部の名称

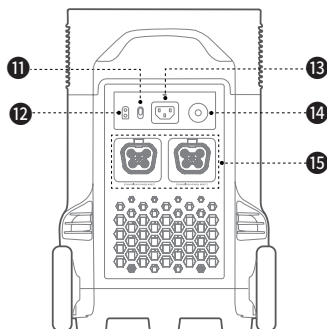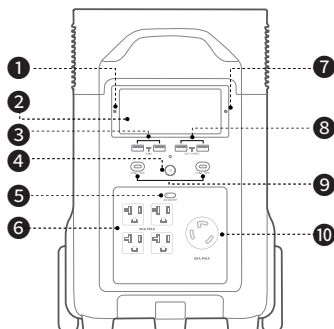

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 周辺光センサー | 7. ペアリングステータス | 12. ソーラーチャージャー/
シガーソケットDC充電ポート |
| 2. 液晶ディスプレイ | 8. USB-A急速充電出力ポート | 13. ACポート |
| 3. USB-A出力ポート | 9. USB-C出力ポート | 14. 充電過負荷保護ユニット |
| 4. メイン電源ボタン | 10. AC出力ポート
(各ポート30A) | 15. エクストラバッテリー |
| 5. AC電源ボタン | 11. X-Stream充電/
カスタム充電切り替えスイッチ | |
| 6. AC出力ポート
(各ポート20A) | | |

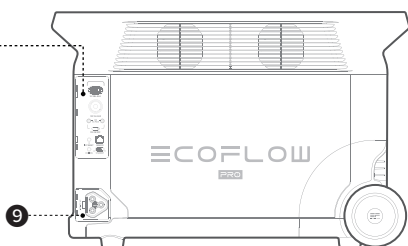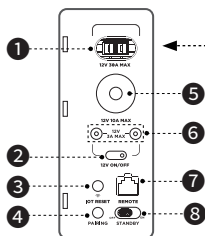


- | | | |
|----------------|-----------------|---------------|
| 1. アンダーソン出力ポート | 4. ペアリングボタン | 7. リモート制御ポート |
| 2. DC 12V電源ボタン | 5. シガーソケット出力ポート | 8. 待機スイッチ |
| 3. IOTボタン | 6. DC5521出力ポート | 9. インフィニティポート |



待機スイッチがオンになると、DELTA Pro が電源オフの状態でも Bluetooth が機能し、アプリやリモートコントローラーを利用して本体を遠隔から起動できます。(Bluetooth 待機機能は一定のバッテリー残量を消耗します。遠隔から起動しない場合はスイッチを「OFF」にしてください)

ディスプレイアイコンの説明

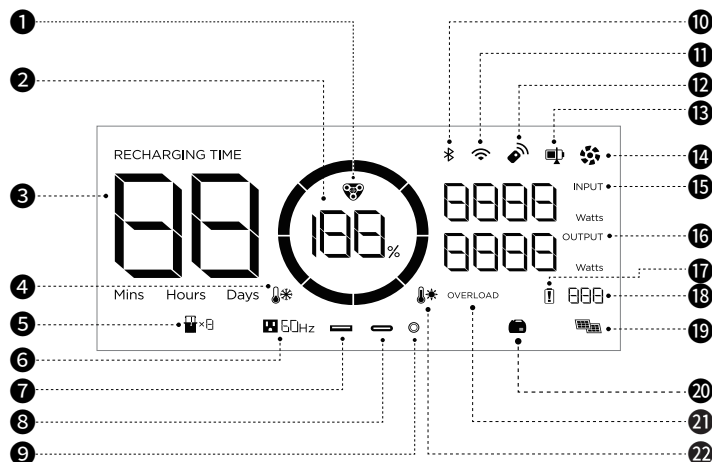

- | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| 1. EV X-Stream 充電インジケータ | 9. DC出力 | 17. バッテリーパック故障 |
| 2. バッテリー残量パーセント | 10. ペアリングインジケータ | 18. エラーコード |
| 3. 充電/放電の残り時間 | 11. WiFiインジケータ | 19. ソーラーパネルインジケータ |
| 4. 低温警告 | 12. リモート制御インジケータ | 20. スマート発電機インジケータ |
| 5. エクストラバッテリーインジケータ | 13. 充電設定 | 21. 過負荷警告 |
| 6. AC出力 | 14. ファンインジケータ | 22. 高温警告 |
| 7. USB-A出力 | 15. 入力表示 | |
| 8. USB-C出力 | 16. 出力表示 | |


	アイコン	表示状態
	バッテリー残量インジケータ	充電中：時計回りに回転する 充電完了：100% と表示する 残量がなくなる：0% と表示してアイコン点滅する
	エラーコード	アプリで詳細を確認する
	Wi-Fi	点滅：本製品がEcoFlowアプリとペアリングする準備ができていることを示す 点灯：インターネット接続に成功 消灯：インターネット接続に失敗



故障時の表示内容および対応方法の詳細については「異常表示と対応方法」をご確認ください。

電源オン／オフについて


メイン電源ボタンを押すと、本製品のメイン電源がオンになります。液晶画面が点灯し、メイン電源表示灯が白色にゆっくりと点滅します。メイン電源ボタンを長押しすると、メイン電源がオフになり、液晶画面が消灯します。

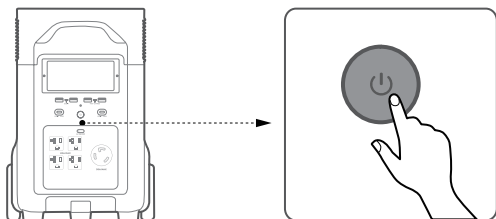

1. 5分間操作をしないと、ディスプレイはスリープモードとなり、自動的に消灯します。製品が負荷の変化や操作を感じると、ディスプレイが自動的に点灯します。
2. それぞれの出力ボタンがオフで負荷のないまま2時間経過すると、製品のメイン電源が自動的にオフになります。製品スタンバイ時間の既定値は2時間です。スタンバイ時間の長さはアプリで変更できます。

電気製品に電力を供給する


DC 12V 電源ボタンまたは AC 電源ボタンを押すと、DC/AC 電源が給電可能になります。再び、各ボタンを押すと、各電源がオフになります。

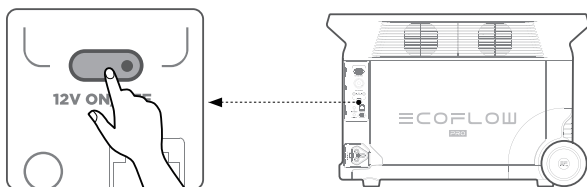

DC 12V電源ボタンを押す



AC電源ボタンを押す

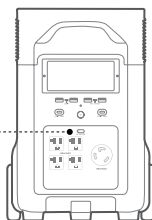


1. AC/DC電源をオンにする前に、メイン電源がオンになっていることを確認してください。
2. AC電源を使用する前に、接続するすべての電気製品の消費電力の合計が定格電力より小さいことを確認してください。
3. AC出力ポートに負荷がかからない状態で12時間経過すると、AC電源は自動的にオフになります。

本製品を充電する


AC 充電

本製品のAC充電にはX-Stream急速充電技術が採用されており、急速充電の最大入力電力は1500Wです。さらに、X-Stream急速充電/カスタム充電切り替えスイッチにより、入力電力の大きさを制御できます。カスタム充電の既定値は400Wになっていますが、Eco Flowアプリ内で変更できます。AC入力電流が20A以上などの異常な状態が継続した場合AC充電ポートの保護機能が作動します。保護機能が作動した場合、充電過負荷ユニットのボタンが自動で飛び出します。製品に故障などの問題が発生していないことを確認してから、充電過負荷ユニットのボタンを押し込むことで通常どおり充電を再開できるようになります。

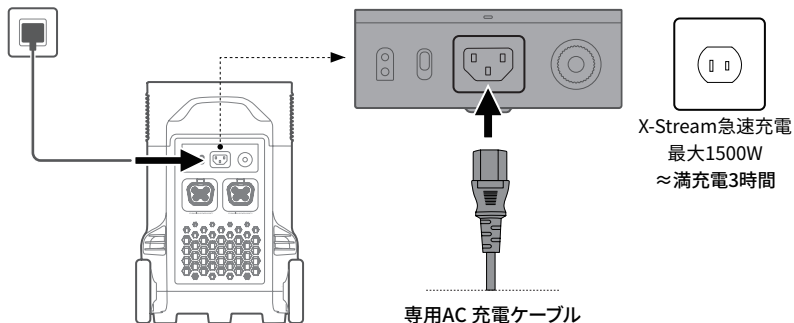


専用AC 充電ケーブル

充電入力電力の調節は、製品背面の急速充電/カスタム充電切り替えスイッチにより行います。カスタム充電モードに移行した場合、EcoFlowアプリで充電入力値を変更できます。

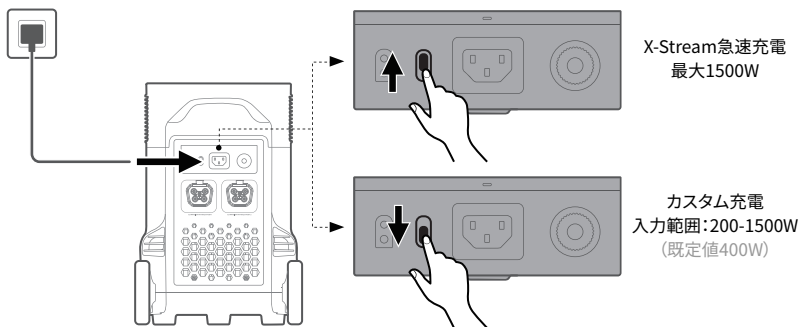

AC充電には、同梱のAC充電ケーブルを使用してください。同梱以外の充電ケーブルを使用しないでください。AC充電ケーブルは、15A以上のコンセントに直接差し込む必要があります。その他の場合、X-Stream充電/カスタム充電切り替えスイッチで充電スピードを変更して充電してください。以上の内容に従わないこと、または同梱以外の充電ケーブルを使用することにより生じた破損に対して、EcoFlowは責任を負いかねます。

ソーラー充電

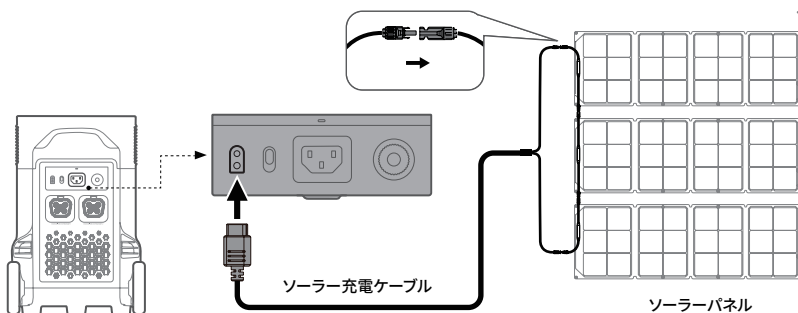




1. ソーラー充電ケーブルとソーラーパネルは別売です。
2. EcoFlowソーラーパネルを使用して本製品の充電を行う場合は、上記の接続例に従って接続を行ってください。
3. 本製品の破損の発生を防ぐために、接続する前にソーラーパネルの出力電圧値が150V以内であることを確認してください。

シガーソケット充電


車のシガーソケットを使用して本製品の充電ができます。本製品は電圧12Vと24V、既定値8Aのシガーソケットによる充電に対応しています。

車のバッテリーの電圧不足により正常に起動しない場合があるため、車のエンジンを入れてからシガーソケット充電を行ってください。また、シガーソケット充電ケーブルが車のシガーソケットにしっかりと接続されているかを確認してください。誤った操作によって生じた破損に対して責任を負いかねます。

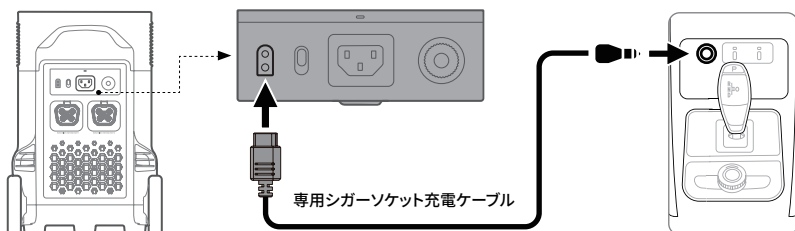

エクストラバッテリーの使用方法

DELTA Proは同時に最大2台の専用エクストラバッテリーに接続することでバッテリー容量を増やすことができます。接続方法の詳細はEcoFlow DELTA Pro 専用エクストラバッテリーとEcoFlow スマート発電機のユーザーマニュアルをご参照ください。

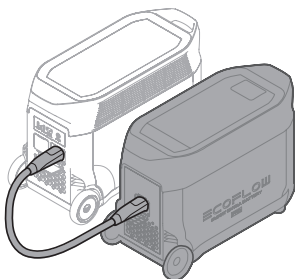

専用エクストラバッテリーへの接続は次の注意事項をご確認ください。

1. DELTA Proを専用エクストラバッテリーに接続する前に、本体とエクストラバッテリーともに電源がオフの状態であることをご確認ください。
2. 専用エクストラバッテリーに接続後、本体とエクストラバッテリー両方の液晶パネルにエクストラバッテリーインジケータが点灯されたことを確認してご使用ください。

3. DELTA Proを充電や放電している最中に、専用エクストラバッテリーへコードを接続したり、抜いたりしないでください。必ずDELTA Proの電源をオフにした状態で作業を行ってください。
4. 手、または他の物で専用エクストラバッテリーの金属端子ポートに触れないでください。異物が付いた場合は乾いた布や固く絞った布で拭いてください。

他の機能

X-Boost機能

X-Boostテクノロジーにより、定格出力最大3750Wの電化製品を作動させることができます。

X-Boost機能が有効になっていて、合計出力が3000Wを下回る場合、電化製品を標準電圧で作動させます。

X-Boost機能が有効になっている場合で、合計出力が3000Wを上回る場合、電化製品の作動電圧を下げ、出力を3000W以下に抑えることで電化製品を作動させます。

X-Boost機能使用時の注意点：


1. 本製品は工場出荷状態でX-Boost機能がONになっていますが、EcoFlowアプリで本機能のON/OFFを切り替えることができます。
2. X-Boost機能がONになっていない場合や充電状態でAC出力を行う場合、X-Boost機能を使用することはできません。
3. X-Boost機能は一部、精密機器などの電圧保護回路を有する電化製品に対しては使用することができません。X-Boost機能対応の電化製品につきましては、よくご確認のうえ、ご使用ください。



パススルーモード：本製品を専用AC充電ケーブルで家庭用コンセントに接続して充電し、同時にAC出力ポートに電気製品を接続する場合、AC電源をオンにすると、電力はバッテリーからではなく家庭用コンセントから供給されます。

EPS (非常用電源) 機能

本製品は EPS機能に対応しています。AC充電ケーブルを使用して家庭用コンセントと本製品の AC 電源入力ポートを接続することで、電気製品を使用することができますが(この時、電力はバッテリーからではなく家庭用コンセントから供給されています)。この状態で家庭用コンセントからの電力供給が停止した場合、30ms以内に本製品のバッテリーから直接電力供給が行われるモードに自動的に切り替わります。

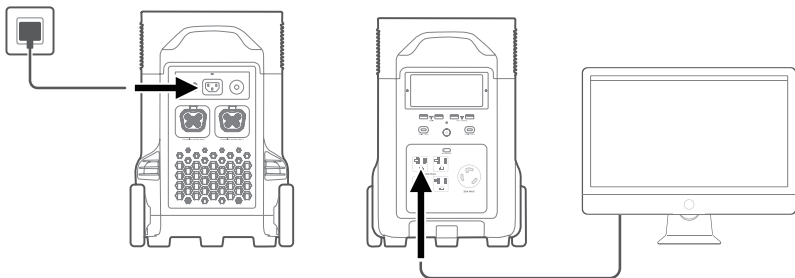

本機能は完全なUPS機能ではなく、0msでの切り替えには対応していないため、データサーバーやワークステーションのような完全な UPS機能を必要とするデバイスには使用しないでください。EPS機能を使用する場合は、十分なテストを行い、お客様ご自身の責任においてご使用ください。また、複数のデバイスを同時に接続していると、EPS機能により ACコンセントからバッテリーに切り替わった時に過負荷保護機能が作動する可能性があるため、EPS機能を主要目的とする場合にはデバイスは 1台のみの接続を推奨しています。誤った方法での使用により、デバイスが正常に動作しない、データが消失したなどの状況が発生した場合において、EcoFlowは責任を負いかねます。

よくあるご質問

1. 本製品で使用されているバッテリーの種類を教えてください。

本製品には高品質のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーが使用されています。

2. 本製品のAC出力ポートに接続できるデバイスを教えてください。

本製品のAC出力ポートの定格出力は3000W、サージ出力は6000Wであるため、多くの家庭用電気製品への電力供給に対応しています。使用前に、電気製品の消費電力を確認し、すべての負荷デバイスの消費電力の合計が定格電力より小さいことを確認してください。

3.接続している電気製品の残り使用時間を確認する方法を教えてください。

電気製品へ電力を供給中、本製品の液晶画面には電力供給可能な時間が表示されます。消費電力が大きく変動しない電気製品であれば、この表示時間を参考にしてください。

4.充電できているかどうか判断する方法を教えてください。

充電時は液晶画面に残りの充電時間が表示されます。バッテリー残量表示の周りの表示灯が時計回りに回転して入力電力も表示します。

5.本製品の清掃方法を教えてください。

乾いた柔らかい布などで拭き掃除を行ってください。

6.製品の保管方法を教えてください。

製品保管時は、製品のメイン電源がオフになっていることを確認したうえで、乾燥した風通しのよい場所で保管し、高温多湿な場所で保管しないようにしてください。また、長期間製品を使用しない場合は、製品の使用寿命の低下を防ぐために、3カ月に1回の頻度でバッテリーを30%まで放電してから、再度60%まで充電することを推奨しています。

7.本製品を飛行機に乗せることはできますか？

飛行機に乗せることはできません。

メンテナンスとケア

- 20℃～30℃の環境下で使用および保管することを推奨しています。湿気の多い場所や水に濡れる可能性のある所、熱源の近くや金属類に近づけないように保管してください。
- 長期間保管する場合は3カ月に1回の頻度で充放電(30%まで放電してから60%まで充電)を推奨しています。
- 安全面を考慮し、本製品を45℃以上、または-10℃以下の環境下で保管しないでください。
- バッテリー寿命への影響を考慮し、20℃～30℃の環境下での使用を推奨しています。
- 製品使用後にバッテリー残量が1%以下まで低下している場合、60%まで充電してから保管してください。バッテリー残量が著しく低下した状態で長期間保管した場合、バッテリーに修復不可能な損傷が発生し、製品の使用寿命の低下を引き起こします。
- バッテリーが著しく低下した状態で長期間保管した場合、製品はディープスリープモードに移行するため、再度使用する前に製品を充電してディープスリープモードから解除する必要があります。

異常表示と対応方法

異常表示	異常タイプ	対応方法
 OVERLOAD アイコン点滅	USB-A 過負荷保護	該当ポートから電気製品を外すことで 自動で復旧します。

 OVERLOAD アイコン点滅	USB-C 過負荷保護	該当ポートから電気製品を外すことで 自動で復旧します。
 アイコン点滅	USB-C 高温保護	製品の温度が正常な値まで下がると 自動で復旧します。
RECHARGING TIME  アイコン点滅	バッテリー 充電高温保護	バッテリーの温度が正常な値まで 下がると自動で復旧します。
 アイコン点滅	バッテリー 放電高温保護	バッテリーの温度が正常な値まで 下がると自動で復旧します。
RECHARGING TIME  アイコン点滅	バッテリー 充電低温保護	バッテリーの温度が5°C以上に 上がると自動で復旧します。
 アイコン点滅	バッテリー 放電低温保護	バッテリーの温度が-12°C以上に 上がると自動で復旧します。
 50Hz OVERLOAD アイコン点滅	AC出力 過負荷保護	該当ポートから電気製品を外した後に 再起動することで復旧します。電気製 品を接続する際は、必ず定格電力の範 囲内で使用してください。(X-Boostモ ードでの電気製品の電力制限について はX-Boost機能の紹介ページをご確認 ください)
 50Hz  アイコン点滅	AC高温保護	製品の放熱口に異常がないかをご確認 ください。異常の原因を取り除いた後、 温度が正常な値まで下がると自動で復 旧します。
 50Hz  アイコン点滅	AC低温保護	環境温度が正常な値まで上がると 自動で復旧します。
 アイコン点滅	ファンの詰まり	ファンに異物が詰まってないか確認し てください。異物が詰まっている場合、 電源をオフにして異物を取り除いてく ださい。
 OVERLOAD アイコン点滅	シガーソケット 過負荷保護	該当ポートから電気製品を外すことで 自動で復旧します。
 アイコン点滅	シガーソケット 充電高温保護	製品の温度が正常な値まで下がると 自動で復旧します。
 アイコン点灯	バッテリーの故障	EcoFlowアフターサポートまで お問い合わせください。



本製品の使用中に警告アイコンが表示された場合、製品の再起動を行ってください。再起動後も依然として警告アイコンが表示されている場合は、すぐに使用を中止してください(充放電を行わないでください)。

以上の内容に従って対処しても、なお異常がある場合は EcoFlowアフターサポートへお問い合わせください。

≡C O F L O W